* Juhise sisu võib, sõltuvalt installitud tarkvarast või teenuspakkujast, teie telefonis olevast erineda.

ELECTRONICS

Ülemaailmne võrk
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-06214A
Estonian. 11/2009. Rev. 1.1

GPRS TELEFON
SGH-E300

Sisukord

Olulised turvameetmed 7

Paki avamine 9

Teie telefon 10
Telefoni kujundus 10
Ekraan 13
Teenusetuli 16
Kaamera 16

Alustamine 17
SIM-kaardi paigaldamine 17
Aku laadimine 19
Telefoni sisse või välja lülitamine 21

Kõnefunktsioonid 22
Helistamine 22
Helitugevuse reguleerimine 24
Kõnele vastamine 25
Vastamata kõnede vaatamine 26
Kiire ümberlülitamine vaiksesse režiimi 28

Funktsioonide ja valikute valimine 29
Valikuklahvide kasutamine 29
Funktsioonide valimine 30

Telefoniraamat 31
Numbri salvestamine koos nimega 31
Telefoniraamatu kirjevalikute kasutamine 34
Numbri valimine telefoniraamatust 35
Kiirvalimine 36
Numbri otsimine ja valimine telefoniraamatus 38
Helistajarühma muutmine 40
Kõigi telefoniraamatu kirjete kustutamine 41
Mälu oleku kontrollimine 42
Teenusenumbrite kasutamine 42

Teksti sisestamine 43
Tekstisisestusrežiimi vahetamine 44
T9 režiimi kasutamine 45
Alfabeetilise režiimi kasutamine 47
Numbrirežiimi kasutamine 48
Sümbolrežiimi kasutamine 48

Valikud kõne ajal 49
Kõne panemine ootele 49
Menüüfunktsioonide kasutamine 50
Mikrofoni väljalülitamine (Vaigistamine) 51
Vaigistamine või klahvitoonide edastamine 51
DTMF-toonide jada saatmine 52
Numbri otsimine telefoniraamatust 52
Koputus 53
Konverentskõne võtmine 54

Menüüde kasutamine 56
Juurdepääs menüüfunktsioonile sirvides 56
Kiirvalikute kasutamine 57
Menüüfunktsioonide nimekiri 58

SIM AT 63

Kõneregister 64
Vastamata kõned *(Menüü 2.1)* 64
Vastatud kõned *(Menüü 2.2)* 65
Valitud kõned *(Menüü 2.3)* 65
Kustuta kõik *(Menüü 2.4)* 66
Kõne kestus *(Menüü 2.5)* 67
Kõne maksumus *(Menüü 2.6)* 68

Võrguteenused 69
Kõne suunamine *(Menüü 3.1)* 69
Kõnepiirang *(Menüü 3.2)* 71
Koputus *(Menüü 3.3)* 72
Võrgu valimine *(Menüü 3.4)* 73
Helistaja ID *(Menüü 3.5)* 74
Piiratud kasutajarühm *(Menu 3.6)* 74

Heliseaded 76
Helinatoon *(Menüü 4.1)* 76
Helina valjus *(Menüü 4.2)* 76
Häire tüüp *(Menüü 4.3)* 77
Klahvi toon *(Menüü 4.4)* 77
Sõnumi toon *(Menüü 4.5)* 78
Kausta toon *(Menüü 4.6)* 79
Toide sees *(Menüü 4.7)* 79
Alarm kõne ajal *(Menüü 4.8)* 80
Lisatoonid *(Menüü 4.9)* 80

Sõnumid 81
Tekstsõnumid *(Menüü 5.1)* 81
Multimeediasõnumid *(Menüü 5.2)* 88
Sõnumi pressing *(Menüü 5.3)* 99
Kustuta kõik *(Menüü 5.4)* 100
Kõnepost *(Menüü 5.5)* 101
CB sõnum *(Menüü 5.6)* 102
Mälu olek *(Menüü 5.7)* 103

Ajaviide 104
WAP-brauser *(Menüü 6.1)* 104
Mängud *(Menüü 6.2)* 110
Helid *(Menüü 6.3)* 113
Pildid *(Menüü 6.4)* 113
Kustuta kõik *(Menüü 6.5)* 114
Mälu olek *(Menüü 6.6)* 114

Kalendermärkmik 115
Alarm *(Menüü 7.1)* 115
Kalender *(Menüü 7.2)* 117
Kell ja kuupäev *(Menüü 7.3)* 119
Kalkulaator *(Menüü 7.4)* 120
Tööde loend *(Menüü 7.5)* 121
Häälmemo *(Menüü 7.6)* 123
Valuutakursid *(Menüü 7.7)* 125

Kaamera 126
Fotode tegemine 126
Pildista ja saada *(Menüü 8.1)* 130
Minu fotod *(Menüü 8.2)* 130
Video *(Menüü 8.3)* 131
Mälu olek *(Menüü 8.4)* 133

Telefoni seaded 134
Aktiveeri infrapuna *(Menüü 9.1)* 134
Kuvaseaded *(Menüü 9.2)* 135
Tervitustekst *(Menüü 9.3)* 137
Oma number *(Menüü 9.4)* 137
Keel *(Menüü 9.5)* 138
Turvalisus *(Menüü 9.6)* 138
Lisaseaded *(Menüü 9.7)* 142
Otsetee *(Menüü 9.8)* 143
Taasta algseaded *(Menüü 9.9)* 143

Probleemide lahendamine 144

Juurdepääsukoodid 147
Telefoni parool 147
PIN-kood 148
PUK-kood 148
PIN2-kood 149
PUK2-kood 149
Piiranguparool 150

Tervisekaitse- ja turvateave 151
SAR-sertifitseerimisinfo 151
Ettevaatusabinõud akude kasutamisel 152
Liiklusohutus 153
Töökeskkond 154
Elektroonilised seadmed 154
Plahvatusohtlikud keskkonnad. 156
Hädaabikõned 156
Muu oluline turvateave. 158
Hooldus ja korrashoid 159

Terminite selgitus 161

Register 165

Kiirinformatsiooni kaart 171

Olulised turvameetmed

Lugege enne mobiiltelefoni kasutamist läbi järgnevad suunised. Nende mittejärgimine võib olla ohtlik või seadusevastane.

Liiklusohutus igal ajal

Ärge kasutage käsitelefoni autot juhtides; esmalt parkige sõiduk.

Väljalülitamine tankimise ajaks

Ärge kasutage telefoni tanklas (teenindusjaamas) ega kütuste või kemikaalide läheduses.

Väljalülitamine lennukis

Mobiiltelefonid võivad põhjustada häireid. Nende kasutamine lennukis on nii seadusevastane kui ohtlik.

Väljalülitamine haiglates

Lülitage oma mobiiltelefon meditsiiniseadmete läheduses välja. Järgige kehtivaid määrusi ja reegleid.

Häired

Kõiki mobiiltelefone võivad mõjutada häired, mis tekitavad tõrkeid telefoni töös.

Erimäärused

Järgige kõiki kehtivaid erimäärusi ning lülitage telefon alati välja seal, kus selle kasutamine on keelatud või kus see võib põhjustada häireid või ohuolukordi (näiteks haiglas).

Mõistlik kasutus

Kasutage vaid tavaasendis (hoides kõrva ääres).
Ärge puudutage sisselülitatud telefoni antenni põhjuseta, eriti, kui telefon on levis.

Hädaabikõne

Veenduge, et telefon on sisse lülitatud ja levis. Valige piirkonnas kasutatav hädaabinumber ning vajutage klahvi . Kui kasutusel on teatud funktsioonid, peate need enne hädaabinumbrile helistamist välja lülitama. Edastage võimalikult täpselt kogu vajalik teave. Ärge katkestage kõnet enne, kui teile selleks luba antakse.

Veekindlus

Telefon ei ole veekindel. Hoidke see kuiv.

Tarvikud ja akud

Kasutage ainult Samsungi poolt heaks kiidetud tarvikuid. Heakskiitmata tarvikute kasutamine võib telefoni kahjustada ning olla ohtlik.

Kasutage ainult Samsungi poolt heaks kiidetud akusid ning laadige neid vaid Samsungi poolt heaks kiidetud laadijatega.

Pädev teenindus

Telefoni võib paigaldada või remontida vaid kvalifitseeritud teeninduspersonal.

Üksikasjalikuma turvateabe leiate peatükist “Tervisekaitse- ja turvateave” leheküljel 151.

HOIATUS

KUI AKU ASENDADA VALET TÜÜPI AKUGA, TEKIB PLAHVATUSOHT.

HÄVITAGE KASUTATUD AKUD MÄÄRUSTE KOHASELT.

Paki avamine

Teie telefoni pakend sisaldab järgmisi esemeid:

Telefon



Reisiadapter

Aku



Kasutusjuhend

Täiendavalt saate osta oma telefonile järgmisi tarvikuid oma kohalikult Samsungi müüjalt:

- Standard/laiendatud akud
- Peakomplekt
- Lihtne auto peakomplekt
- PC andmeühenduse komplekt
- Reisiadapter
- Käerihm
- Stiiline auto peakomplekt

Märkus: Telefoniga kaasas olevad tarvikud võivad riigiti ja teenusepakkujati erineda.

Teie telefon

Telefoni kujundus

Järgnevad illustratsioonid näitavad Teie telefoni põhielemente:

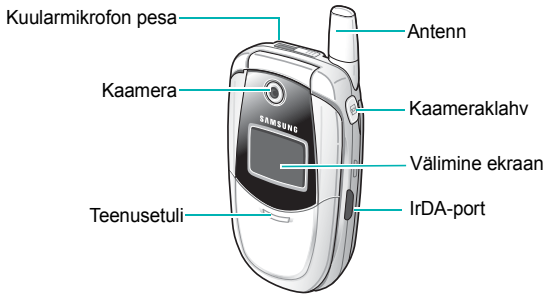

Klahv(id)	**Kirjeldus**
	Menüürežžiimis saate sirvida menüüvalikuid ja telefoniraamatu kirjeid. Ooterežiimis võimaldab ülespidine navigatsiooniklahv ligipääsu otse **Kaamera** menüüse ja alaspidine navigatsiooniklahv teie lemmikmenüüsse. Lisainformatsiooni kiirvalikute kohta saate lehekülg 143.
	Teksti sisestamisel liigub kursor sõltuvalt vajutusest vasakule või paremale. Ooterežiimis pääsete otse lemmikmenüüdesse. Lisainformatsiooni kiirvalikute kohta saate lehekülg 143.
 (valikuklahvid)	Sooritavad nende kohal, ekraani alumisel real tekstina märgitud funktsioone.
	Ooterežiimis käivitab otse WAP-brauseri (Wireless Application Protocol). Valib menüürežiimis aktiveeritud menüü või funktsiooni ning kinnitab sisestuse.
	Kustutab ekraanilt sümbolid. Viib menüürežiimis tagasi eelmisele menüütasemele.
	Helistab välja ja võtab kõnesid vastu. Taastab ooterežiimis põgusal klahvivajutusel viimati valitud või vastuvõetud numbri.

Klahv(id)	**Kirjeldus** (jätkub)
	Lõpetab kõne. Lülitab telefoni sisse ja välja. Tühistab menüürežžiimis sisestuse ning telefon naaseb ooterežiimi.
	Võimaldab ooterežiimis põgusalt klahvi vajutades kõneposti liikuda.
	Sisestab numbreid, tähti ja erisümboleid.
	Sisestab erisümboleid. Sooritab mitmesuguseid funktsioone.
	(telefoni parempoolses osas) Võimaldab ooterežiimis ligipääsu **Kaamera** menüüse ja lubab kasutada kaamera rakendusi. Kaamera lülitub sisse kergelt klahvile vajutades. Võimaldab pildirežiimis võtete tegemist.
	(telefoni vasakpoolses osas) Reguleerib kõne ajal kuulari helitugevust. Kui telefonikaas on avatud, reguleerib ooterežiimis klahvitoonide tugevust. Kui telefonikaas on suletud, lülitab välimise ekraani sisse. Sirvib menüürežiimis menüüfunktsioone ja telefoniraamatu kirjeid.

Ekraan

Ekraani kujundus

Ekraanil on kolm ala:

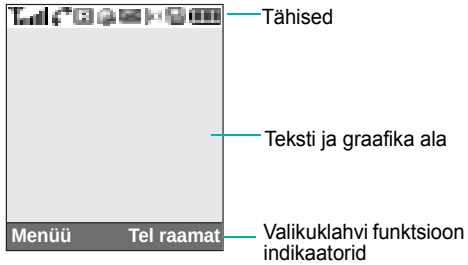

Ala	**Kirjeldus**
Esimene rida	Kuvab mitmesuguseid tähiseid. Vt lehekülg 14.
Keskmised read	Kuvab sõnumeid, juhiseid ja teie poolt sisestatud informatsiooni, näiteks valitavaid numbreid.
Viimane rida	Näitab parajasti kahele valikuklahvile määratud funktsioone.

Tähised

Tähis	Kirjeldus
	Näitab vastuvõetava signaali tugevust. Mida rohkem tulpasid, seda tugevam signaal.
	Ilmub ektaanile poolelioleva kõne ajal.
	Ilmub ekraanile, kui olete levipiirkonnast väljas. Kui see on ekraanil, ei saa helistada ega kõnesid vastu võtta.
	Ilmub ekraanile, kui olete ühendatud GPRS-võrku.
	Ilmubekraanile, kui olete väljaspool koduvõrgu leviala ning olete loginud mõnda teise võrku; näiteks reisil viibides välismaal.
	Ilmub ekraanile, kui kõne suunamise funktsioon on aktiveeritud.
	Ilmubekraanile uue tekstsõnumi vastuvõtmisel.
	Ilmub ekraanile uue sõnumi vastuvõtmisel kõneposti.
	Ilmub ekraanile uue multimeediumsõnumi vastuvõtmisel.
	Ilmub ekraanile, kui seadeks on märguande helin määratud ajaks.
	Ilmub ekraanile vaikse režiimi aktiveerimisel või kõne vastuvõtmisel kui telefoni seadeks on värinalarm. Seda valikut näete menüüs **Häire tüüp** (**Menüü 4.3**). Lisainformatsiooni saate vaadata lehekülg 28 ja lehekülg 77.

Tähis	Kirjeldus (jätkub)
	Ilmub ekraanile, kui IrDA-port on aktiivne. Üksikasjalikumat teavet saate vaadata lehekülg 134.
	Ilmub ekraanile kui mikrofoni vaigistusrežiim on aktiivne.
	Näitab aku laetuse taset. Mida rohkem tulpasid ekraanil näete, seda suurem on aku laetuse tase.

Taustvalgus

Taustvalgus valgustab ekraani ja klaviatuuri. Taustvalgus lülitub sisse klahvile vajutades või telefoni avamisel. Taustvalgus kustub, kui määratud aja jooksul ei vajutata ühelegi klahvile. Sõltuvalt menüü **Taustvalgus** seadest (**Menüü 9.2.4**). Ekraan lülitub ühe minuti möödudes välja, et säästa akut.

Taustvalguse põlemise aega saab määrata menüüs **Taustvalgus** (**Menüü 9.2.4**).
Vaadake lisainformatsiooni lehekülg 136.

Välimine ekraan

Välimine ekraan asub telefoni esiküljel. Sellel näete saabuvaid kõnesid ja sõnumeid. See teavitab ka kindlaks kellajaks seatud meeldetuletusest. Taustvalgus lülitub sisse ning ekraanil kuvatakse vastavat tähist.

Saate valida ka kuvatava pildi värvi menüüst **Lisa-LCD** (**Menüü 9.2.2**). Vaadake lisainformatsiooni lehekülg 136.

Ekraani saab sisse lülitada ka siis kui telefonikaas on suletud. Selleks vajutage telefoni vasakpoolsetele helitugevuse klahvidele.

Teenusetuli

Teenusetuli asub telefoni kaanel. Kui telefon on levis, siis tuli vilgub.

Teenusetuld saab sisse või välja lülitada menüüs **Teenusetuli** (**Menüü 9.2.5**).
Vaadake lisateavet lehekülg 136.

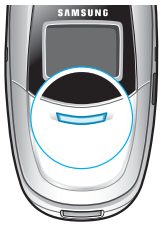

Kaamera

Telefoni esikaanel olev kaameramoodul võimaldab teha pilte või salvestada videoid.

Lisateavet kaamera funktsiooni kohta vaadake lehekülg 126.

Alustamine

SIM-kaardi paigaldamine

Mobiilvõrgu liitumislepingu sõlmimisel saate SIM-kaardi, millel on PIN-kood, kasutatavad lisateenused jne.

Oluline! SIM-kaarti ja selle klemme on kerge vigastada kraapides või painutades, seetõttu olge kaardi käsitsemisel, selle paigaldamisel ja väljavõtmisel ettevaatlik.

Hoidke kõik SIM-kaardid väljaspool väikelaste käeulatust.

1. Vajadusel lülitage telefon välja, vajutads kergelt ⏻ klahvi kuni väljalülitamispildi ekraanil püsimiseni.

2. Eemaldage aku. Selleks:

   ① Lükake aku lukk telefoni ülemise otsa poole ning hoidke selles asendis.

   ② Tõstke aku välja, nagu pildil näidatud.

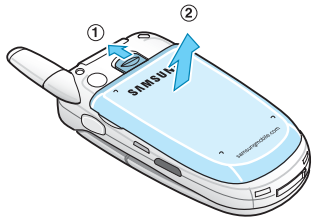

3. Libistage SIM-kaart kaardipessa kuni lukustumiseni nagu joonisel näidatud.

   Veenduge, et kaardi kuldsed klemmid oleksid telefoni suunas.

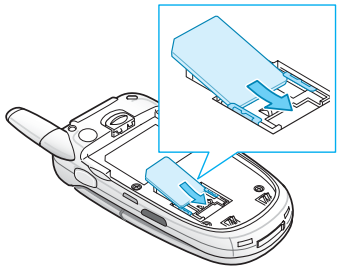

   Märkus: kui teil on vaja SIM-kaart välja võtta, libistage see kaardipesast välja seda nagu joonisel näidatud.

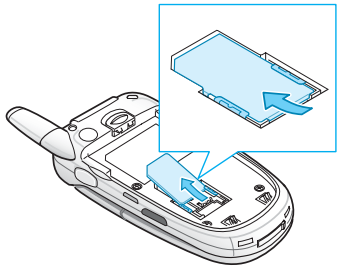

4. asetage aku tagasi nii, et klemmid oleksid telefoni klemmidega vastakuti.

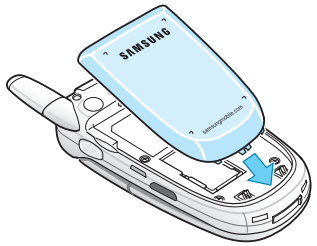

5. Suruge akut alla, kuni see lukustub. Enne telefoni sisse lülitamist veenduge, et aku oleks korrektselt paigaldatud.

Aku laadimine

Teie telefon saab toite laetavalt liitium-ioon akult. Telefoniga kaasas olev reisiadapter on mõeldud aku laadimiseks. Kasutage vaid heakskiidetud akusid ja laadijaid. Lisateavet saate Samsungi kohalikust esindusest.

Reisiadapter võimaldab telefoni kasutamist aku laadimise ajal, kuid siis kestab see kauem.

Märkus: enne telefoni esmakordset kasutamist tuleb aku maksimaalselt täis laadida. Tühjenenud aku laadimisaeg kestab umbes 200 minutit.

1. Kui aku on paigaldatud, ühendage reisiadapteri pistik telefoni alaservas olevasse kontaktpessa.

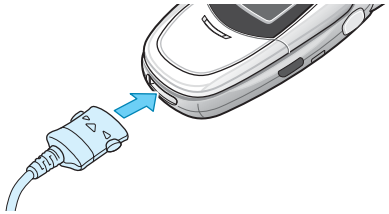

2. Ühendage adapter tavalisse vahelduvvoolu seinakontakti.

3. Kui laadimine on lõppenud, tõmmake adapter kontaktist välja ja ühendage telefonist lahti vajutades pistiku mõlemal poolel olevatele nuppudele eemaldades see pesast.

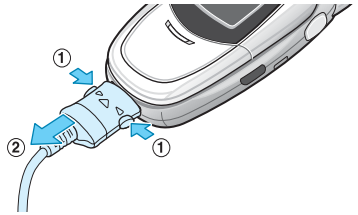

Märkus: laadimise ajal aku eemaldamisel telefoni küljest tuleb kõigepealt adapter seinakontaktist lahti ühendada, vastasel juhul võite telefoni vigastada.

Tühja aku indikaator

Kui aku laetuse tase on madal ja alles on mõned minutid kõneaega, heliseb hoiatustoon ning seda märgitakse regulaarsete intervallide tagant ka ekraanil.
Vastasel korral lülitab telefon aku säästmiseks taustavalguse välja.

Kui aku laetuse tase on liiga madal, lülitatakse telefon automaatselt välja.

Telefoni sisse või välja lülitamine

1. Avage telefoni kaas

2. Hoidke all klahvi kuni telefon sisse lülitub.

3. Kui telefon küsib parooli, sisestage see ning vajutage klahvi. Vaikimisi parooliks on tehases määratud “00000000”. Lisateavet saate lehekülg 147.

4. Kui telefon küsib PIN-koodi, sisestage PIN-kood ja vajutage klahvi või **OK** valikuklahvi.
Lisateavet saate lehekülg 148.

   Telefon otsib võrku, peale selle leidmist kuvatakse ekraanil ootereţiimi. Nüüd saate kõnesid vastu võtta ja välja helistada.

   Märkus: tehase poolt on ekraani keeleks määratud **Automaatne**. Keele muutmiseks kasutage menüüd **Keel** (**Menüü 9.5**). Lisateavet saate lehekülg 138.

5. Telefoni välja lülitamiseks hoidke all klahvi, kuni ekraanile ilmub vastav tähis.

Kõnefunktsioonid

Helistamine

Kui telefon on ooterežiimis, sisestage suunakood ja telefoninumber ning vajutage klahvi .

Märkus: kui aktiveerite menüüvaliku **Automaatkordus** funktsioonis **Lisaseaded** (**Menüü 9.7**), sooritab telefon automaatselt kuni kümme korduvalimist kui kõnele ei vastata või number on hõivatud. Vaadake lisateavet lehekülg 142.

Helistamine rahvusvahelisele numbrile

1. Hoidke all klahvi **0**.
   Ekraanile ilmub **+** tähis.
2. Sisestage riigikood, suunakood ja telefoninumber ning vajutage klahvi .

Numbri parandamine

Et kustutada	Vajutage
viimast kuvatud numbrit	klahvi **C**.
mistahes muud numbrit	nooleklahvi, kuni kursor on kustutatava numbri kõrval paremal. Vajutage klahvi **C**.
kogu näitu	klahvi **C** ning hoidke seda üle sekundi all.

Kõne lõpetamine

Kui soovite kõnet lõpetada vajutage hetkeks klahvi või sulgege telefoni kaas.

Viimase numbri uuestivalimine

Telefon salvestab valitud, vastatud või vastamata kõnede telefoninumbrid kui kõne vastuvõtja või helistaja on teada. Vaadake lisateavet lõigus “Kõneregister” leheküljel 64.

Nendele numbritele uuesti helistamiseks:

1. ooterežiimi tagasi pöördumiseks vajutage klahvi , juhul kui sisestasite ekraanil sümboleid.
2. Viimati helistatud numbrite vaatamiseks väljahelistamise või vastuvõtmise järjekorras vajutage klahvi .
3. Numbrite sirvimiseks liikuge noolklahvide abil üles või alla ja aktiveerige number, millele kavatsete helistada.
4.

To	Vajutage
numbrile helistamiseks	klahvi .
numbri muutmiseks	klahvi *i* või valikuklahvi **Valikud** ja valige **Muuda**. Numbri muutmiseks vaadake juhiseid lõigus “Numbri parandamine” leheküljel 22.
numbri kustutamiseks	klahvi *i* või valikuklahvi **Valikud** ja valige **Kustuta**.
kõikide numbrite kustutamiseks kõneloendist	klahvi *i* või valikuklahvi **Valikud** ja valige **Kustuta kõik**. Vaadake lehekülg 66.

Helistamine telefoniraamatust

Saate sagedamini kasutatavad telefoninumbrid salvestada SIM-kaardile või telefoni mällu, mida nimetatakse telefoniraamatuks.

Pärast numbrite salvestamist telefoniraamatusse võite valida nubri paari klahvivajutusega või määrata sagedamini kasutatavatele numbritele kiirvalimisfunktsiooni.

Lisateavet telefoniraamatu funktsiooni kohta leiate lehekülg 31.

Helitugevuse reguleerimine

Kui soovite kõne ajal reguleerida kuulari helitugevust, kasutage telefoni vasakpoolses servas asuvaid helitugevuse klahve.

Helitugevuse suurendamiseks vajutage ∧ klahvi,selle vähendamiseks ∨.

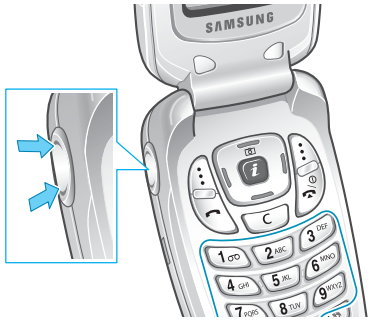

Ooterežiimis saate nende klahvidega reguleerida klahvitooni tugevust.

Kõnele vastamine

Kui keegi teile helistab, siis telefon heliseb ning ekraanil näete saabuva kõne märguande tähist.

Näete ka helistaja nime või telefoninumbrit, kui see on salvestatud telefoniraamatusse.

1. Vajadusel avage telefonikaas. Kõne vastuvõtmiseks vajutage klahvi ☎ või valikuklahvi **Nõustu**.

   Kui funktsioon **Suvaklahvivastus** menüüs **Lisaseaded** (**Menüü 9.7**) on aktiveeritud, võite kõne vastuvõtmiseks vajutada suvalisele klahvile, välja arvatud klahvi ☎\⏻ ja valikuklahvi **Keeldu**. Vt lehekülg 142.

   Kui funktsioon **Aktiivkaas** menüüs **Lisaseaded** (**Menüü 9.7**) on aktiveeritud, võite kõnele vastata telefoni kaane avamisega. Vt lehekülg 142.

   Märkus: kõnest keeldumiseks vajutage ja hoidke helitugevuse klahvi all enne telefonikaane avamist või vajutage valikuklahvi **Keeldu** või klahvi ☎\⏻.

2. Kõne lõppedes sulgege kaas või vajutage ☎\⏻ klahvi.

Märkus: kõnele saate vastata ka telefoniraamatu või menüü kasutamise ajal. Pärast kõne lõpetamist pöörduge ekraanil tagasi funktsioonile, mida enne kõnet kasutasite.

Vastamata kõnede vaatamine

Kui te ei saa mingil põhjusel kõnele vastata, saate vaadata helistaja numbrit ja tagasi helistada.

Vastamata kõnede arv kuvatakse ooterežiimi ekraanil kohe pärast kõnele vastamata jätmist.

Vastamata kõne koheseks vaatamiseks:

1. kui kaas on kinni, avage see.
2. Vajutage klahvi *i* või valikuklahvi **Vaata**.

   Kuvatakse kõige viimase vastamata kõne number, kui see on olemas.

3.

Et	Vajutage
sirvida vastamata kõnesid	nooleklahvi üles või alla.
helistada kuvatud numbrile	klahvi .
muuta või kustutada vastamata kõne number	klahvi *i* või valikuklahvi **Vali**. Vt allpool.

Vastamata kõne numbri muutmine

Märkus: kui vastamata kõnel puudub number, ei kuvata funktsiooni **Muuda**.

1. Vajutage klahvi *i*.

   Võite vajutada ka valikuklahvi **Valikud** ja leida valik **Muuda** nooleklahvide abil.

2. Vajutage klahvi *i* või valikuklahvi **Vali**.
3. Numbri muutmine.

4.

Et	Vajutage
helistada numbrile	klahvi .
numbri salvestamiseks	klahvi *i* või valikuklahvi **Salvesta** ja sisestage nimi ning asukoht. Lisateavet leiate lehekülg 31.

Vastamata kõnede kustutamine

1. Vajutage klahvi *i* või valikuklahvi **Valikud**.
2. Vajadusel vajutage nooleklahvi üles või alla, et valida funktsioon **Kustuta**.
3. Vajutage klahvi *i* või valikuklahvi **Vali**.

Vastamata kõnede funktsioonist väljumiseks võite iga hetk vajutada klahvi .

Märkus: vastamata kõnede loendisse pääsete alati valides menüü **Vastamata kõned** (**Menüü 2.1**).
Lisateavet leiate lehekülg 64.

Kiire ümberlülitamine vaiksesse režiimi

Hääletu režiim on mugav, kui soovite vältida näiteks telefoni helisemist teatris olles.

Vajutage ooterežiimis ja hoidke all # klahvi kuni ekraanile ilmub teade “Vaikne” ja vibro tähist ( ).

Hääletus režiimis olev telefon helisemise asemel vibreerib, vilgutab tulesid või ei tee kumbagi; see sõltub funktsioonist ja konkreetsest olukorrast.

Väljumiseks ja eelnevate heliseadete taastamiseks hoidke uuesti all klahvi # kuni ilmub teade “Välju vaiksest režiimist”. Vibrotähist ( ) enam ei kuvata.

Märkused:

- Kui lülitate telefoni välja, lülitub hääletu režiim automaatselt välja.
- Hääletu režiimi aktiveerimine ei lülita välja kaamera katiku heli.

Funktsioonide ja valikute valimine

Telefon pakub mitmesuguseid funktsioone, mis võimaldavad telefoni isikupäraseks muuta.
Need funktsioonid on koondatud menüüdesse ja alammenüüdesse ning nendesse pääseb kahe valikuklahvi ja abil. Iga menüü ja alam-menüü võimaldab vaadata ja muuta konkreetse funktsiooni seadistusi.

Valikuklahvide kasutamine

Valikuklahvide rollid varieeruvad vastavalt funktsioonile, mida parajasti kasutate; märgend ekraani alumisel real nupu kohal tähistab selle hetkelist ülesannet.

Näiteks:

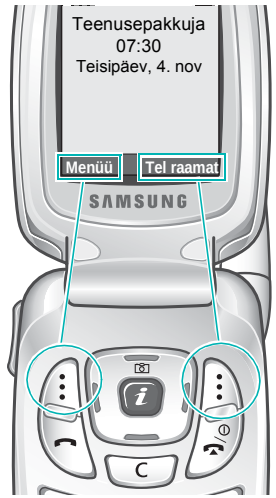

Menüüse pääsemiseks vajutage vasakpoolsele valikuklahvi.

Telefoniraamatusse pääsemiseks vajutage parempoolsele valikuklahvi.

Funktsioonide valimine

Erinevate funktsioonide ja olemasolevate valikute vaatamiseks ning valimiseks:

1. vajutage sobivale valikuklahvi.

2.

Et	Vajutage
valida: • kuvatud funktsioon • aktiveeritud funktsioon	klahvi *i* või valikuklahvi **Vali**.
vaadata järgmist funktsiooni või märgistada järgmine loendis olev funktsioon	nooleklahv alla või klahvi ∨ telefoni vasakpoolses servas.
liikuda tagasi eelmisele funktsioonile või loendis olevale valikule	ülespidist nooleklahvile või klahvi ∧ telefoni vasakpoolses servas.
liikuda ühe taseme võrra menüüstruktuuris tagasi üles	klahvi **C** või valikuklahvi ↩.
väljuda menüüst seadeid muutmata	klahvi ⏻.

Mõnede funktsioonide puhul võidakse küsida parooli või PIN-koodi. Sisestage kood ja vajutage klahvi *i* või valikuklahvi **OK**.

Märkus: valikute loendisse sisenemisel on aktiveeritud hetkel kehtiv valik. Kui on ainult kaks valikuvõimalust, näiteks **Sees**/**Väljas** või **Luba**/**Keela**, valitakse hetkel mitteaktiivne funktsioon.

Telefoniraamat

Saate salvestada telefoninumbreid ja nendega seostuvaid nimesid SIM-kaardi ja telefoni mällu. Need on üksteisest eraldatud, kuid neid kasutatakse ühtse tervikuna ehk telefoniraamatuna.

Märkus: sõltuvalt SIM-kaardi tootjast võib kaardile salvestatavate numbrite arv olla erinev.

Numbri salvestamine koos nimega

Numbri salvestamiseks on kaks viisi:

- Kasutades klahvi *i* või ooterežiimis valikuklahvi **Salvesta**
- Kasutades telefoniraamatu menüüs funktsiooni **Lisa kirje**

Numbri salvestamine ooterežiimis

Niipea, kui alustate numbri sisestamist, ilmub vasakpoolse valikuklahvi kohale teade **Salvesta**, et salvestada number telefoniraamatusse.

1. Sisestage number, mida soovite salvestada.

   Märkus: Kui teete numbri sisestamisel vea, parandage see vajutades klahvi **C**. Lisateabe saamiseks vaadake lehekülg 22.

2. Kui olete kindel, et number on õige vajutage klahvi *i* või valikuklahvi **Salvesta**.

3. Valige salvestatava numbrirühma jaoks tähis. Saate valida kolme rühma vahel:
   - : mobiiltelefoni number
   - : töötelefoni number
   - : kodutelefoni number

   Kategooria valimiseks vajutage vasak- või parempoolsele nooleklahvile ja vajutage klahvi *i* või valikuklahvi **Vali**.

4. Valige mälu asukoht, kas **SIM** või **Telefon**, vajutades selleks ülemisele või alumisele klahvi ning vajutage *i* või valikuklahvi **Vali**.

   Märkus: kui vahetate telefone, on kõik SIM-kaardile salvestatud numbrid automaatselt kättesaadavad uuel telefonil, kuid telefoni mällu salvestatud numbrid tuleb sisestada uuesti.

5. Sisestage nimi ja vajutage klahvi *i* või valikuklahvi **OK**.

   Lisateavet sümbolite sisestamise kohta saate vaadata lehekülg 43.

6. Kui te ei soovi salvestada nime ja numbrit pakutud mälupessa, vajutage klahvi **C**, et kustutada mälupesa number ning sisestage numbriklahvidega uus asukoht.

7. Nime ja numbri salvestamiseks vajutage klahvi *i* või valikuklahvi **OK**.

   Pärast salvestamist kuvab telefon äsjaloodud telefoniraamatu kirje.

8.

Et	**Vajutage**
kasutada sisestusvalikuid	klahvi *i* või valikuklahvi **Valikud**. Lisateavet leiate lehekülg 34.
naasta ooterežiimi ekraanile	klahvi \ⓘ.

Numbri salvestamine telefoniraamatu menüüd kasutades

1. Kui on kuvatud ooterežiimi ekraan, vajutage valikuklahvi **Tel raamat**.

2. Leidke **Lisa kirje** vajutades ülemist või alumist klahvi ning seejärel klahvi *i* või valikuklahvi **Vali**.

3. Valige salvestatud numbrirühma leidmiseks tähis vasaku või parema klahvi abil ja vajutage *i* või valikuklahvi **Vali**.

   Märkus: selle sammu juures saab valida ka e-posti tähise ( ). Saate salvestada telefoninumbri asemel e-posti aadressi.

4. Valige mälu asukoht, kas **SIM** või **Telefon** ülespidise ja alaspidise klahvi abil ja vajutage *i* või valikuklahvi **Vali**.

   Märkus: e-posti aadressi salvestamisel pole SIM-kaardi valik võimalik.

5. Sisestage nimi ja vajutage klahvi *i* või valikuklahvi **OK**.

   Lisateavet sümbolite sisestamise kohta leiate lehekülg 43.

6. Sisestage salvestatav number või aadress ja vajutage klahvi *i* või valikuklahvi **Salvesta**.

7. Numbri salvestamiseks jätkake toimingut alates sammust 6 lehekülg 32.

Telefoniraamatu kirjevalikute kasutamine

Telefoniraamatu kirje valikutele ligipääsuks vajutage klahvi *i* või valikuklahvi **Valikud**.

Valida saab järgmiste funktsioonide seast:

Helistaja foto : lubab määrata kaameraga tehtud pilti helistaja ID-ks, mida kuvatakse kõne saabumisel valitud numbrilt. Lisateavet kaamera funktsiooni kohta leiate lehekülg 126.

Vali foto: võimaldab valida numbrile foto.

Pildista: võimaldab teha uue pildi helistaja ID kasutamiseks.

Vaata: kuvab numbrile määratud pilti.

Kusuta helistaja ID : tühistab foto helistaja ID antud numbrile.

Muuda: võimaldab nime ja/või numbrit muuta.

Vali **Üks kirje** valitud kirje nime ja/või telefoninumbri muutmiseks. Kui muudate nime, salvestatakse number eraldi uue nimega.

Valige **Kõik kirjed** et ainult kirje nime muutmiseks.

Kopeeri: võimaldab kopeerida numbri teise kohta. Saate valida mälu asukoha, kas SIM või telefon, ja asukoha numbri.

Kleebi: võimaldab kleepida numbri tavalisse valimisrežiimi. Kasutage seda võimalust, et valida numbreid, mis sarnanevad telefoniraamatu kirjetega, näiteks sama kontori erineva lõpuga number.

Kasutage klahvi **C**, et muuta numbrit vastavalt vajadusele; vaadake lisateavet lehekülg 22. Kui olete numbri valimiseks valmis, vajutage klahvi .

Kustuta: võimaldab nime ja numbri telefoniraamatust kustutada. Küsitakse kinnitust nime ja numbri kustutamiseks, vajutage klahvi *i* või valikuklahvi **Jah**.

Helistajarühm: võimaldab organiseerida oma telefoniraamatu kirjeid helistajarühmadeks nii, et telefon annab konkreetsesse rühma kuuluva isiku helistamisel märku rühmale eriomasel viisil. Valige üks kümnest võimalikust rühmast.

Kui soovite kirjet rühmast eemaldada, valige funktsioon **Pole rühma**.

Lisateavet helistajarühmade tunnusjoonte muutmise kohta leiate lehekülg 40.

Lisa kirje: võimaldab lisada valitud nimele uue numbri.

Numbri valimine telefoniraamatust

Kui olete numbrid telefoniraamatusse salvestanud, saate telefoniraamatus määratud asukohanumbrite järgi neid kiiresti valida.

Numbri valimine SIM-kaardilt:

1. Sisetage ooterežiimis valitava telefoni asukohanumber ja vajutage klahvi #.

   Kuvatakse SIM-kaardi kirjete loend.

2. Vajaduse korral liikuge nooleklahviga üles või alla.

3. Numbri kuvamisel vajutage valikuklahvi **Vali**, , või *i* klahvi.

Telefoni mälust numbri valimine:

1. Hoidke ooterežiimis klahvi **0** all. Ilmub sümbol **+**.

2. Sisestage valitava numbri asukohanumber ja vajutage klahvi #.

   Kuvatakse telefonimälu kirjete loetelu.

3. Vajaduse korral liikuge nooleklahviga üles või alla.

4. Kui kuvatakse numbrit, vajutage valikuklahvi **Vali**, , või klahvi.

Kiirvalimine

Numbriklahvide (**2** kuni **9**) alla võite sisestada kuni kaheksa kõige tihedamini kasutatavat telefoniraamatu kirjet ning neile lihtsalt ja kiirelt vastavat numbrit all hoides helistada.

Kiirvalimiskirjete määramine

1. Kui on kuvatud ooteržiimi ekraan, vajutage valikuklahvi **Tel raamat**.

2. Leidke üles või alla klahvide abil **Vaata kiirloendit** ja vajutage klahvi või valikuklahvi **Vali**.

3. Valige klahv, millele soovite määrata kiirvalimise numbrit, vahemikus **2** kuni **9** ja vajutage valikuklahvi **Vali** või klahvi .

   Märkus: Klahvi 1 mälupesa on reserveeritud kõneposti serveri numbrile.

   Kui olete klahvi juba numbri määranud, asendab valikuklahvi **Valikud** valikut **Vali**. Minge edasi kuuenda sammu juurde.

4. Valige loendist telefoniraamatu kirje vajutades valikuklahvi **Vaata** või klahvi .

5. Kui kirje alla on salvestatud rohkem kui üks number, vajutage ülemisele või alumisele klahvile ja vajutage valikuklahvi **Vali** või klahvi .

6. Kui olete klahvile numbri määranud, saate vajutades valikuklahvi **Valikud** või klahvi kasutada järgnevaid võimalikke valikuid:

   - **Muuda**: võimaldab määrata klahvile teise numbri.
   - **Kustuta**: võimaldab seadet kustutada, et klahvile ei ole ühtki numbrit määratud.
   - **Kustuta kõik**: võimaldab kustutada kõigi klahvide seaded, et ühelegi klahvile ei ole numbrit määratud.
   - **Number**: võimaldab vaadata klahvile määratud numbrit. Numbrile saate helistada vajutades klahvi .

7. Kui olete lõpetanud, vajutage valikuklahvi või klahvi .

Kiirvalimine telefoniraamatust

Et valida kiiresti klahvidele **2** kuni **9** määratud numbreid, vajutage vastavale klahvile ning hoidke seda all.

Numbri otsimine ja valimine telefoniraamatus

Pärast numbrite salvestamist telefoniraamatusse saate neid otsida kahel viisil - nime ja helistajarühma järgi.

Numbri otsimine nime järgi

1. Kui on kuvatud ooterežiimi ekraan, vajutage valikuklahvi **Tel raamat**.
2. Vajutage klahvi *i* või valikuklahvi **Vali** kui **Otsi** on aktiveeritud. Teil palutakse sisestada nimi.
3. Sisestage otsitava nime esimesed tähed.

   Ekraanile ilmuvad telefoniraamatu kirjed, aktiveerides esimese kirje, mis sobib teie poolt sisestatud.

4.

Et	Vajutage
vaadata märgistatud kirjet	klahvi *i* või valikuklahvi **Vaata**.
valida muu kirje	nooleklahvi üles või alla, kuni soovitud kirje on märgistatud.
otsida muu tähega algavat nime	klahvi, millel on täht, mida soovite sisestada.

5. Kui olete kirje leidnud, vajutage numbri valimiseks klahvi või vajutage klahvi *i* või valikuklahvi **Valikud** telefoniraamatu kirjete valikutele ligipääsuks; lisainformatsiooniks vaadake lehekülg 34.

Numbri otsimine helistajarühma järgi

1. Kui on kuvatud ooterežiimi ekraan, vajutage valikuklahvi **Tel raamat**.
2. Leidke üles või alla klahvide abil **Otsi rühma** ja vajutage klahvi *i* või valikuklahvi **Vali**.
   Teil palutakse sisestada rühma nimi.
3. Sisestage otsitava rühma nime esimesed tähed.

   Kuvatakse helistajate rühmad, mis algavad teie poolt sisestatud tärkidega.
4. Vajadusel leidke üles või alla klahvide abil grupp ja vajutage klahvi *i* või valikuklahvi **Vaata**.

   Loetletakse valitud helistajate rühma kuuluvad telefoniraamatu kirjed.
5.

Et	Vajutage
vaadata märgistatud kirjet	klahvi *i* või valikuklahvi **Vaata**.
valida muu kirje	nooleklahvi üles või alla, kuni soovitud kirje on märgistatud.

6. Kui olete kirje leidnud, vajutage numbri valimiseks klahvi või vajutage klahvi *i* või valikuklahvi **Valikud** telefoniraamatu kirjete valikutele ligipääsuks; lisainformatsiooniks vaadake lehekülg 34.

Helistajarühma muutmine

1. Kui on kuvatud ooterežiimi ekraan, vajutage valikuklahvi **Tel raamat**.
2. Leidke üles või alla klahvide abil **Muuda rühma** ja vajutage klahvi ℹ või valikuklahvi **Vali**.
3. Sirvige rühmade nimekirja nooleklahviga üles või alla.
4. Kui soovitud rühm on märgistatud, vajutage klahvi ℹ või valikuklahvi **Valikud**.
5. Valige iga valik ning muutke seadeid nagu teile vajalik. Valida saab järgmiste valikute seast:
   - **Kõne helinatoon**: võimaldab määrata helina, mis kõlab, kui helistab rühma kuuluv isik.
   - **SMS toon**: võimaldab määrata helina, mis kõlab, kui saabub lühisõnum rühma kuuluvalt isikult.
   - **Graafiline**: võimaldab määrata tähise, mida kuvatakse, kui helistab rühma kuuluv isik.
   - **Rühma nimi**: võimaldab määrata rühmale nime. Lisainformatsiooni märkide sisestamise kohta vaadake lehekülg 43.
6. Kui olete lõpetanud, vajutage klahvi **C** või ☎\⏻ klahvi.

Kõigi telefoniraamatu kirjete kustutamine

Te saate kustutada kõik kirjed valitud mälus või mõlemas mälus.

1. Kui on kuvatud ooterežiimi ekraan, vajutage valikuklahvi **Tel raamat**.
2. Leidke üles või alla klahvide abil **Kustuta kõik** ja vajutage klahvi ℹ või valikuklahvi **Vali**.
3. Kustutada soovitava mälu märkimiseks, **Kõik**, **SIM** või **Telefon**, vajutage klahvi ℹ.

   Märgi eemaldamiseks vajutage veelkord klahvi ℹ.
4. Kui olete märgistamise lõpetanud, vajutage valitud mälu kirjete kustutamiseks valikuklahvi **Kustuta**.
5. Sisestage kood ja vajutage klahvi ℹ või valikuklahvi **OK**.

   Note: Vaikimisi parooliks on tehases määratud “00000000”. Et seda parooli muuta, vaadake lehekülg 139.
6. Kui ilmub kinnitav teade, vajutage klahvi ℹ või valikuklahvi **Jah**.

   Kustutamise tühistamiseks vajutage valikuklahvi **Ei**.
7. Kui ekraanil kuvatakse taas kinnitust, vajutage klahvi ℹ või valikuklahvi **Jah**.
8. Kui olete lõpetanud, vajutage valikuklahvi ↺ või klahvi ☎\⏻.

Mälu oleku kontrollimine

Te saate kontrollida, mitu nime ja numbrit telefoniraamatusse on salvestatud; nii SIM-kaardile kui telefoni mällu. Te saate vaadata ka mõlema mälu mahtu.

1. Kui on kuvatud ooterežiimi ekraan, vajutage valikuklahvi **Tel raamat**.
2. Valige valik **Mälu olek** üles või alla klahvi abil ning vajutage klahvi *i* või valikuklahvi **Vali**.
3. Olemasolevate ja vabade kirjete arvu SIM-kaardi ja telefoni mälus vaatamiseks vajutage üles või alla klahvi.
4. Kui olete lõpetanud, vajutage valikuklahvi või klahvi .

Teenusenumbrite kasutamine

Te saate vaadata oma teenusepakkuja määratud teenusenumbrite (SDN) nimekirja. Nende numbrite hulka kuuluvad hädaabi-, teabepäringute- ja kõneposti number.

1. Kui on kuvatud ooterežiimi ekraan, vajutage valikuklahvi **Tel raamat**.
2. Valige valik **SDN** üles või alla klahvi abil ning vajutage klahvi *i* või valikuklahvi **Vali**.
3. Sirvige numbreid nooleklahviga üles või alla.
4. Kuvatud numbrile helistamiseks vajutage klahvi *i* või valikuklahvi **Vali**.

Märkus: See valik on võimaldatud vaid juhul, kui teie SIM-kaart toetab teenusenumbreid (SDN).

Teksti sisestamine

Telefoni kasutamisel on teil sageli vaja sisestada teksti, näiteks nimede sisestamisel telefoniraamatusse, luues isiklikku tervitust või kandes kalendrisse sündmusi.
Te saate sisestada telefoni klaviatuurilt tähti ja numbreid.

Teie telefonil on järgmised sisestusrežiimis:

- **T9 režiim**

  See režiim võimaldab sisestada sõnu, vajutades iga tähe jaoks klahvile vaid ühe korra. Igale klahvile vastab enam kui üks täht, näiteks vajutades klahvile **5** võite sisestada J, K, või L. Kuid T9 režiim võrdleb automaatselt klahvivajutusjada sisesmise sõnaraamatuga määramaks kõige tõenäolisema sõna, mis seega nõuab vähem klahvilevajutusi kui traditsionaalne alfabeetiline režiim.

- **Alfabeetiline režiim**

  Selle režiimi abil on võimalik sisestada tähti vajutusega vastavale klahvile. Vajutage klahvile korra, paar või kolm-neli, kuni kuvatakse sobivat tähte.

- **Numbrirežiim**

  See režiim võimaldab sisestada numbreid.

- **Sümbolirežiim**

  See režiim võimaldab sisestada erinevaid sümboleid ja erimärke.

Tekstisisestusrežiimi vahetamine

Kui olete väljal, kuhu saab märke sisestada, märkate ekraanil tekstisisestusrežiimi indikaatorit.

Näiteks: Tekstisõnumi kirjutamine

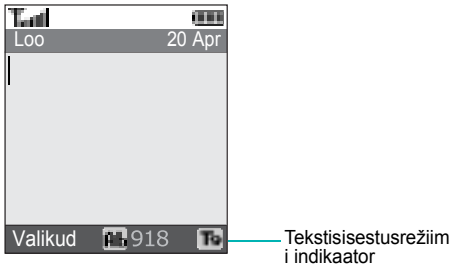

Et valida	**Vajutage paremat valikuklahvi, kuni**
T9 režiim	Kuvatakse T9. Vt. lehekülg 45.
Alfabeetiline režiim	Kuvatakse A. Vt. lehekülg 47.
Numbrirežiim	Kuvatakse 1. Vt. lehekülg 48.
Sümbolirežiim	kuvatakse sümbolite loend. Vt. lehekülg 48.

Märkus: Sõltuvalt riigist võivad olla võimaldatud ka lisa tekstirežiimid. Selleks, et kasutada emakeelset tekstisisestusrežiimi, hoidke täherežiimis all klahvi *.

T9 režiimi kasutamine

T9 ennustav tekstisisestusrežiim võimaldab sisestada mistahes tähti ainsa klahvivajutusega. See tekstisisestusrežiim põhineb sisseehitatud sõnastikul.

Sõna sisestamiseks T9 režiimis:

1. Kui olete T9 režiimis, alustage sõna sisestamist, vajutades klahve **2** kuni **9**. Vajutage iga nuppu ühe tähe jaoks vaid ühe korra.

   Näiteks: Et sisestada T9 režiimis “Hello”, vajutage klahve **4**, **3**, **5**, **5** ja **6**.

   Sisestatav sõna ilmub ekraanile. See võib muutuda iga klahvivajutusega.

2. Sisestage kogu sõna enne, kui hakkate tähti muutma või kustutama.

3. Kui sõna kuvatakse õigesti, minge sammu 4 juurde.

   Kui sõna ei kuvata õigesti, vajutage klahvi **0** või korduvalt üles või alla klahvidele alternatiivsete sõnade kuvamiseks.

   Näiteks: Nii “Of” kui “Me” kasutavad klahve **6** ja **3**. Telefon kuvab esmalt kõige kasutatavama valiku.

4. Tühiku sisestamiseks vajutage klahvi # ja alustage järgmise sõna sisestamist.

Uue sõna lisamine T9 sõnastikku:

1. Olles vajutanud soovitud sõnale vastavatele klahvidele, vajutage klahvi **0** või nooleklahvile alla, et kuvada alternatiivseid sõnu.
2. Kui vajutate viimase alternatiivse sõna juures klahvi **0** või nooleklahvi alla, kuvatakse ekraani kõige alumisel real **Lisa**. Vajutage klahvi *i* või valikuklahvi **Lisa**.
3. Vajadusel kustutage sõna klahvi **C** abil ja sisestage soovitav sõna alfabeetilise režiimi abil. Vt. lehekülg 47.
4. Vajutage valikuklahvi **OK**.

   Sellega on sõna T9 sõnastikku lisatud ning muutub sellega seostuva klahvikombinatsiooni esimeseks sõnaks.

Märkus: See võimalus ei ole mõnede keelte puhul kasutatav.

- Punktide, sidekriipsude või ülakomade sisestamiseks vajutage klahvi **1**. Kirjavahemärkide õige kasutuse tagamiseks kasutab T9 režiim grammatikareegleid.
- Registri muutmiseks T9 režiimis kasutage klahvi *. On kolm registrit; väiketähed (Ab), suur esitähed (AB) ja suurtähed (ab).
- Te saate kursorit nihutada nooleklahvidega vasakule ja paremale. Tähtede kustutamiseks vajutage klahvi **C**. Ekraani puhastamiseks hoidke klahvi **C** all.

Alfabeetilise režiimi kasutamine

Kasutage teksti sisestamiseks klahve **1** kuni **0**.

1. Vajutage vajaliku tähega tähistatud klahve:
   - Esimese tähe jaoks üks kord
   - Teise tähe jaoks kaks korda
   - Ja nii edasi
2. Valige muud tähed samal viisil.

Märkus: Kui vajutate muud klahvi, liigub kursor ühe koha võrra paremale. Sisestades järjest kaks ühesugust tähte või kaks erinevat sama klahvi all olevat tähte, oodake paar sekundit, kuni kursor liigub automaatselt paremale, ning sisestage siis järgmine täht.

Vaadake täiendavaid üksikasju kasutada olevate tähtede kohta alltoodud tabelist:

Klahv	Märgid nende kuvamise järjekorras	
	Suurtähed	Väiketähed
1	. , - ? ! @ : ( ) / 1 _	
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à ä å æ Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 ß Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	Tühik + = < > € £ $ % & ¥ ¤ 0	

Märkus: Alfabeetilises režiimis olevad tähed võivad riigiti erineda.

- Vajutage tühiku sisestamiseks klahvi #.
- Registri muutmiseks alfabeetilises režiimis kasutage klahvi *. On kolm registrit; väiketähed (Ab), suur esitähed (AB) ja suurtähed (ab).
- Te saate kursorit nihutada nooleklahvidega vasakule ja paremale. Tähtede kustutamiseks vajutage klahvi **C**. Ekraani puhastamiseks hoidke klahvi **C** all.

Märkus. emakeelse sisestusrežiimi valimiseks või sellest väljumiseks hoidke all klahvi *.

Numbrirežiimi kasutamine

Numbrirežiim võimaldab sisestada tekstisõnumisse numbreid. Vajutage vastavate numbritega klahve, mida soovite sisestada.

Sümbolrežiimi kasutamine

Sümbolirežiim võimaldab sisestada tekstisõnumisse sümboleid.

Et	**Vajutage**
valida sümbol	vastavat numbriklahvi.
kuvada veel sümboleid	nooleklahvi üles või alla.
sümboli(te) sisestamiseks sõnumisse	klahvi *i* või valikuklahvi **OK**.
sümboli(te) kustutamine	klahvi **C**. Kui sisendväli on tühi, lahkutakse selle klahvi abil sümbolrežiimist.

Valikud kõne ajal

Teie telefon pakub mitmeid juhtimisfunktsioone, mida saate kõne ajal kasutada.

Kõne panemine ootele

Te võite parajasti toimuva kõne alati ootele panna. Kui kõne on ootel, saate võtta teise kõne, kui teie võrk seda teenust toetab.

Kõne ootele panemiseks vajutage lihtsalt valikuklahvi **Peata**. Te saate kõne alati uuesti aktiveerida, kui vajutate valikuklahvi **Vabasta**.

Uue kõne võtmiseks käimasoleva kõne ajal:

1. Sisestage telefoninumber, millele soovite helistada või leidke see telefoniraamatust.

   Üksikasju numbri otsimise kohta telefoniraamatust vaadake lehekülg 38.

2. Vajutage teise kõne võtmiseks klahvi .

   Esimene kõne läheb automaatselt ootele.

Või,

1. Pange aktiivne kõne ootele, vajutades valikuklahvi **Peata**.

2. Võtke teine kõne tavalisel moel.

Kui teil on üks kõne käsil ja teine ootel, saate neid ümber lülitada, muutes ootel kõne aktiivseks ja pannes aktiivse kõne ootele.

Kahe kõne vahel ümber lülitamiseks vajutage lihtsalt valikuklahvi **Vaheta**.

Aktiivne kõne läheb ootele ning ootel kõne aktiveeritakse, nii et saate jätkata vestlust.

Kui soovite lõpetada, lõpetage kumbki kõne tavalisel viisil, vajutades klahvi .

Menüüfunktsioonide kasutamine

Kõne ajal pääsete ligi põhilistele menüüfunktsioonidele.

1. Vajutage klahvi või valikuklahvi **Valikud**.
2. Vajutage valikuklahvi **OK** või klahvi , kui on märgistatud valik **Menüü**.
3. Vajutage menüüpunktide sirvimiseks nooleklahvi liikumise.

   Märkus: Mõnda menüüd ei saa kõne ajal kasutada. Need on selles loendis desaktiveeritud.

Lisainformatsiooni kasutatavate menüüfunktsioonide kohta vaadake lehekülg 58.

Mikrofoni väljalülitamine (Vaigistamine)

Te saate oma telefoni mikrofoni ajutiselt välja lülitada, nii et teie vestluspartner teid ei kuule.

Näiteks: Te soovite öelda midagi teie kõrvalseisjale, ega soovi, et telefoni-vestluspartner seda kuuleks.

Mikrofoni ajutiseks väljalülitamiseks:

1. Vajutage klahvi või valikuklahvi **Valikud**.
2. Vajutage nooleklahvi üles või alla, et märgistada valik **Vaigista**.
3. Vajutage klahvi või valikuklahvi **OK**.

   Vestluspartner ei kuule teid enam.

Mikrofoni taas sisse lülitamiseks:

1. Vajutage klahvi või valikuklahvi **Valikud**.
2. Vajadusel vajutage nooleklahvi üles või alla, et märgistada valik **Heliga**.
3. Vajutage klahvi või valikuklahvi **OK**.

   Vestluspartner kuuleb teid taas.

Vaigistamine või klahvitoonide edastamine

Need valikud võimaldavad teil klahvitoone sisse ja välja lülitada. Kui valitud on valik **Klahvid heliga**, ei edasta te telefon klahvide DTMF (toonvalimine) toone ja nii saate kõne ajal vajutada klahvidele häirivate toonideta.

Märkus: Automaatvastajate ja komputeriseeritud telefonisüsteemidega suhtlemiseks peab olema valik **Klahvid helita** valitud.

DTMF-toonide jada saatmine

DTMF-toone saab pärast terve numbrijada sisestamist grupina saata.

See võimalus on kasulik parooli või konto numbri sisestamiseks, kui helistate automatiseeritud süsteemi, näiteks pangateenusele.

DTMF-toonide saatmiseks:

1. Teleteenussüsteemiga ühenduses olles vajutage klahvi *i* või valikuklahvi **Valikud**.
2. Vajutage nooleklahvi alla, et märgistada valik **Saada DTMF**.
3. Vajutage klahvi *i* või valikuklahvi **OK**.
4. Sisestage number ja vajutage klahvi *i* või valikuklahvi **OK**.

   Saadetakse toonid.

Numbri otsimine telefoniraamatust

Te saate otsida numbrit telefoniraamatust kõne ajal.

1. Vajutage klahvi *i* või valikuklahvi **Valikud**.
2. Vajutage nooleklahvi üles või alla, et märgistada valik **Telefoniraamat**.
3. Vajutage klahvi *i* või valikuklahvi **OK**.

   Loetletakse telefoniraamatu kirjed.

4. Sisestage nimi, mida soovite leida.

   Kui sisestate nime paar esimest tähte, loetletakse esimese sisestatud tähega algavad telefoniraamatu kirjed.

5. Märgistatud kirje vaatamiseks vajutage klahvi *i* või valikuklahvi **Vaata**.

Lisainformatsiooni telefoniraamatu funktsiooni kohta vaadake lehekülg 31.

Koputus

Võrgu toetuse olemasolu korral saate käimas oleva kõne ajal vastu võtta ka saabuva, kui olete seadnud menüü **Koputus** (**Menüü 3.3**) **Aktiveeri**; vt. lehekülg 72. Teid teavitatakse saabuvast kõnest koputustooniga.

Kõnele vastamiseks käimasoleva kõne ajal:

1. Vajutage saabuvale kõnele vastamiseks klahvi . Esimene kõne läheb automaatselt ootele.
2. Kahe kõne vahel ümber lülitamiseks vajutage valikuklahvi **Vaheta**.
3. Ootel oleva kõne lõpetamiseks vajutage klahvi *i* või valikuklahvi **Valikud** ja valige valik **Lõpeta peatatud kõne**.

   Aktiivse kõne lõpetamiseks vajutage klahvi .

Konverentskõne võtmine

Konverentskõne on võrguteenus, mis võimaldab kuni kuuel inimesel osaleda samaaegselt mitme osalejaga- ehk konverentskõnes. Lisainformatsiooni selle teenuse tellimiseks saate oma teenusepakkuja käest.

Konverentskõne loomine

1. Helistage tavalisel viisil esimesele osalejale.
2. Helistage tavalisel viisil teisele osalejale. Esimene kõne läheb automaatselt ootele.
3. Esimese osaleja konverentskõnega liitmiseks vajutage klahvi ℹ või valikuklahvi **Valikud** ja valige valik **Liitu**. Vajutage klahvi ℹ või valikuklahvi **OK**.
4. Uue osaleja liitmiseks helistage talle tavalisel viisil ja vajutage klahvi ℹ või valikuklahvi **Valikud**. Valige valik **Liitu** ja vajutage klahvi ℹ või valikuklahvi **OK**.

Sissehelistajaid saate konverentskõnega liita kõnele vastates ja vajutades klahvi ℹ või valikuklahvi **Valikud** ning siis valides valiku **Liitu**. Korrake vajadust mööda.

Privaatvestlus ühe osalisega

1. Vajutage klahvi ℹ või valikuklahvi **Valikud** ja valige valik **Vali üks**. Vajutage klahvi ℹ.

   Ilmub osalejate nimekiri.
2. Märgistage loendis olev isik klahvi üles või alla abil ja vajutage klahvi ☎.
3. Kui valik **Era** on märgistatud, vajutage klahvi ℹ või valikuklahvi **OK**.

   Nüüd saate selle isikuga privaatselt vestelda. Muud osalejad saavad omavahel ikka vestelda.

4. Konverentskõnele naasmiseks vajutage klahvi ℹ või valikuklahvi **Valikud** ja valige valik **Liitu**. Vajutage klahvi ℹ või valikuklahvi **OK**.

   Kõik mitme osalejaga kõne osalised kuulevad nüüd üksteist.

Ühe osaleja eemaldamine

1. Vajutage klahvi ℹ või valikuklahvi **Valikud** ja valige valik **Vali üks**. Vajutage klahvi ℹ või valikuklahvi **OK**.

   Ilmub osalejate nimekiri.
2. Märgistage loendis olev isik klahvi üles või alla abil ja vajutage klahvi ☎.
3. Nooleklahvi alla abil valige valik **Kõrvalda** ja vajutage klahvi ℹ või valikuklahvi **OK**.

   Katkeb kõne selle osalejaga, kuid saate jätkata vestlust teiste osalejatega.
4. Kui soovite mitme osalejaga kõne lõpetada, sulgege kaas või vajutage klahvi ☎\⏻.

Menüüde kasutamine

Telefon pakub suurt valikut funktsioone, mis võimaldavad seda teie vajadustele kohandada. Need funktsioonid on paigutatud menüüdesse ja alam-menüüdesse.

Menüüdele ja alam-menüüdele pääseb ligi sirvides nooleklahvidega või kasutades kiirvalikuid.

Juurdepääs menüüfunktsioonile sirvides

1. Vajutage ooterežiimis menüürežiimi pääsemiseks valikuklahvi **Menüü**.
2. Sirvige nooleklahvide abil peamenüüse pääsemiseks, näiteks, **Telefoni seaded**. Menüüse pääsemiseks vajutage klahvi *i*.

   Märkus: Kui valite peamenüü, pääsete vasaku valikuklahvi abil kiirelt selle alam-menüüdesse.
3. Kui menüü sisaldab alam-menüüsid, näiteks **Keel**, pääsete nendele ligi üles või alla nooleklavidega sirvides ja vajutades klahvi *i* või valikuklahvi **Vali**.

   Kui valitud menüü sisaldab edasisi valikuid, korrake seda sammu.
4.

Et	**Vajutage**
sirvida menüüsid	üles või alla klahvi või kasutage helitugevuse klahve.
kinnitada valitud seadet	klahvi *i* või valikuklahvi **Vali**.
naasta eelmisele tasemele	klahvi **C** või valikuklahvi .
väljuda menüüst seadeid muutmata	klahvi .

Kiirvalikute kasutamine

Menüüpunktid, nagu menüüd, alam-menüüd ja valikud, on nummerdatud ning neile saab kiiresti ligi nende kiirvalikunumbreid kasutades. Peamenüüdele saab ligi vajutades numbriklahvile (**1** kuni **9**), mis vastab nende asukohale ekraanil.

Vajutage lihtsalt valikuklahvi **Menüü** ja sisestage soovitud menüü number.

Märkus: Menüüdele omistatud numbrid on loetletud nimekirjas lehekülg 58. Need ei pruugi ühtida teie telefoni menüünumbritega, sõltuvalt teie SIM-kaardi toetatavatest teenustest.

Näiteks: Juurdepääs menüüle **Keel**.

1. Vajutage valikuklahvi **Menüü**.
2. Vajutage klahvi **9**, et pääseda ligi **Telefoni seaded**.
3. Vajutage klahvi **5**, et pääseda **Keel** juurde.

   Kuvatakse valitavad keeled.

Menüüfunktsioonide nimekiri

Järgnev nimekiri näitab menüü struktuuri ning igale valikule omistatud numbreid ning lehekülje numbreid, kust võite iga funktsiooni kirjelduse leida.

Märkus: Kui kasutate täiendavaid teenuseid pakkuvat SIM AT-kaarti, kuvatakse menüürežiimi sisenedes **SIM AT** menüüd, kui vajutate valikuklahvi **Menüü**. Vaadake üksikasju oma SIM-kaardi kasutusjuhendist.

1. SIM AT*

2. Kõneregister (vaadake lehekülg 64)

- 2.1 Vastamata kõned
- 2.2 Vastatud kõned
- 2.3 Valitud kõned
- 2.4 Kustuta kõik
- 2.5 Kõne kestus
  - 2.5.1 Viimase kestus
  - 2.5.2 Kokku saadetud
  - 2.5.3 Kokku vastatud
  - 2.5.4 Lähtesta ajastid
- 2.6 Kõne maksumus*
  - 2.6.1 Viimase kõne hind
  - 2.6.2 Kokku hind
  - 2.6.3 Max hind
  - 2.6.4 Lähtesta loendurid
  - 2.6.5 Määra maks hind
  - 2.6.6 Hind/Üksus

* Kuvatakse vaid siis, kui SIM-kaart seda toetab.

3. Võrguteenused (vaadake lehekülg 69)

- 3.1 Kõne suunamine
  - 3.1.1 Suuna alati
  - 3.1.2 Kinni
  - 3.1.3 Pole vastust
  - 3.1.4 Kättesaamatu
  - 3.1.5 Tühista kõik
- 3.2 Kõnepiirang
  - 3.2.1 Kõik väljuvad
  - 3.2.2 Rahvusvahelised
  - 3.2.3 Rahvusvah va koju
  - 3.2.4 Kõik saabuvad
  - 3.2.5 Saabuvad välismaal
  - 3.2.6 Tühista kõik
  - 3.2.7 Muuda piiranguparool
- 3.3 Koputus
  - 3.3.1 Häälkõned
  - 3.3.2 Andmekõned
  - 3.3.3 Tühista kõik
- 3.4 Võrgu valimine
  - 3.4.1 Automaatne
  - 3.4.2 Käsitsi
- 3.5 Helistaja ID
  - 3.5.1 Vaikimisi
  - 3.5.2 Peida number
  - 3.5.3 Saada number
- 3.6 Piiratud kasutajarühm
  - 3.6.1 Registriloend
  - 3.6.2 Välisjuurdepääs
  - 3.6.3 Vaikerühm
  - 3.6.4 Desaktiveeri*

4. Heliseaded (vaadake lehekülg 76)

- 4.1 Helinatoon
- 4.2 Helina valjus
- 4.3 Häire tüüp
- 4.4 Klahvi toon

* Kuvatakse vaid siis, kui piiratud kasutajarühma funktsioon on aktiivne.

4. Heliseaded (jätkub)

- 4.5 Sõnumi toon
  - 4.5.1 SMS toon
  - 4.5.2 SMS-CB-toon
  - 4.5.3 MMS-i helin
  - 4.5.4 Kordus
- 4.6 Kausta toon
- 4.7 Toide sees
- 4.8 Alarm kõne ajal
- 4.9 Lisatoonid

5. Sõnumid (vaadake lehekülg 81)

- 5.1 Tekstsõnumid
  - 5.1.1 Loo
  - 5.1.2 Sisendkaust
  - 5.1.3 Väljundkaust
  - 5.1.4 Mallid
  - 5.1.5 Seaded
- 5.2 Multimeediasõnumid
  - 5.2.1 Loo
  - 5.2.2 Sisendkaust
  - 5.2.3 Väljundkaust
  - 5.2.4 Mustand
  - 5.2.5 Mallid
  - 5.2.6 Seaded
  - 5.2.7 MMS profiil
- 5.3 Sõnumi pressing
  - 5.3.1 Sisendkaust
  - 5.3.2 Võta vastu
  - 5.3.3 Kustuta kõik
- 5.4 Kustuta kõik
  - 5.4.1 Tekstsõnumid
  - 5.4.2 Multimeediasõnumid
- 5.5 Kõnepost
  - 5.5.1 Ühenda kõneserveriga
  - 5.5.2 Kõneserveri number
- 5.6 CB sõnum
  - 5.6.1 Loe
  - 5.6.2 Võta vastu
  - 5.6.3 Kanaliloend
  - 5.6.4 Keel

5. Sõnumid (jätkub)

- 5.7 Mälu olek
  - 5.7.1 Tekstsõnumid
  - 5.7.2 Multimeediasõnumid

6. Ajaviide (vaadake lehekülg 104)

- 6.1 WAP-brauser
  - 6.1.1 Kodu
  - 6.1.2 Lemmik
  - 6.1.3 http://
  - 6.1.4 WAP profiil
  - 6.1.5 Tühjenda vahemälu
- 6.2 Mängud
- 6.3 Helid
- 6.4 Pildid
- 6.5 Kustuta kõik
- 6.6 Mälu olek
  - 6.6.1 Mängud
  - 6.6.2 Helid ja pildid

7. Kalendermärkmik (vaadake lehekülg 115)

- 7.1 Alarm
  - 7.1.1 Korra
  - 7.1.2 Igapäevane
  - 7.1.3 Hommikune kõne
  - 7.1.4 Eemalda alarm
  - 7.1.5 Automaattoide
- 7.2 Kalender
- 7.3 Kell ja kuupäev
  - 7.3.1 Sisesta aeg
  - 7.3.2 Sisesta kuupäev
  - 7.3.3 Ajavöönd
  - 7.3.4 Kellaajavorming
  - 7.3.5 Kuva valikud
- 7.4 Kalkulaator
- 7.5 Tööde loend
- 7.6 Häälmemo
  - 7.6.1 Salvesta
  - 7.6.2 Häälvalimis loend
  - 7.6.3 Kustuta kõik
  - 7.6.4 Mälu olek
- 7.7 Valuutakursid

8. Kaamera **(vaadake lehekülg 126)**

- 8.1 Pildista ja saada
- 8.2 Minu fotod
- 8.3 Video
  - 8.3.1 Salvesta
  - 8.3.2 Videoklipid
- 8.4 Mälu olek

9. Telefoni seaded **(vaadake lehekülg 134)**

- 9.1 Aktiveeri infrapuna
- 9.2 Kuvaseaded
  - 9.2.1 Taustpilt
  - 9.2.2 Lisa-LCD
  - 9.2.3 Menüü stiil
  - 9.2.4 Taustvalgus
  - 9.2.5 Teenusetuli
  - 9.2.6 Graafiline logo
- 9.3 Tervitustekst
- 9.4 Oma number
- 9.5 Keel
- 9.6 Turvalisus
  - 9.6.1 PIN-kontroll
  - 9.6.2 Muuda PIN
  - 9.6.3 Telefoni lukk
  - 9.6.4 Muuda parool
  - 9.6.5 Privaatsus
  - 9.6.6 SIM-lukk
  - 9.6.7 FDN-režiim*
  - 9.6.8 Muuda PIN2*
- 9.7 Lisaseaded
- 9.8 Otsetee
- 9.9 Taasta algseaded

* Kuvatakse vaid siis, kui SIM-kaart seda toetab.

SIM AT

See menüü on võimaldatud, kui kasutate täiendavaid teenuseid, näiteks uudised, ilm, sport, meelelahutus ja kohalikud teenused, pakkuvat SIM AT-kaarti. Olenevalt teenusepakkuja plaanidest võivad olemasolevad teenused erineda.

Lisainformatsiooni saamiseks vaadake SIM-kaardi juhiseid või võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

Kõneregister

Selles menüüs saate vaadata:

- vastamata, vastu võetud või välja helistatud kõnesid.
- oma kõnede kestust.
- oma kõnede maksumust.*

Märkused:
- Kolmes logitüübis olevatele numbritele pääsete ligi vajutades ooterežiimis klahvi .
- Kõnede arv, mida telefon suudab registreerida võib, olenevalt teie SIM-kaardist, erineda.

Vastamata kõned *(Menüü 2.1)*

See menüü võimaldab teil vaadata 20 viimase kõne numbreid, mis saabusid, kuid millele te ei vastanud.

Number ja nimi, kui see on olemas, kuvatakse koos kõne saabumise kuupäeva ja kellaajaga.

Vajutades klahvi *i* või valikuklahvi **Valikud**, saate:

- muuta numbrit, kui see on olemas, ning helistada sellele või salvestada see telefoniraamatusse.
- kustutada kõne nimekirjast.

Te saate numbrile ka helistada vajutades klahvi .

* Kuvatakse vaid siis, kui SIM-kaart seda toetab.

Vastatud kõned *(Menüü 2.2)*

See menüü võimaldab teil vaadata 20 viimase kõne numbreid, mis saabusid.

Number ja nimi, kui see on olemas, kuvatakse koos kõne saabumise kuupäeva ja kellaajaga.

Vajutades klahvi *i* või valikuklahvi **Valikud**, saate:

- muuta numbrit, kui see on olemas, ning helistada sellele või salvestada see telefoniraamatusse.
- kustutada kõne nimekirjast.

Te saate numbrile ka helistada vajutades klahvi .

Valitud kõned *(Menüü 2.3)*

See menüü võimaldab teil vaadata 20 viimast numbrit, millele helistasite.

Number ja nimi, kui see on olemas, kuvatakse koos kõne saabumise kuupäeva ja kellaajaga.

Vajutades klahvi *i* või valikuklahvi **Valikud**, saate:

- muuta numbrit ning helistada sellele või salvestada see telefoniraamatusse.
- kustutada kõne nimekirjast.

Te saate numbrile ka helistada vajutades klahvi .

Kustuta kõik *(Menüü 2.4)*

See menüü võimaldab teil kustutada kõik kirjed igas tüübis. Te saate kustutada ka kõik kõnekirjed korraga.

1.

Et	Vajutage
valida kõnede tüüp kustutamiseks	nooleklahvi üles või alla. Kõigi kõnekirjete kustutamiseks valige **Kõik kõned**.
märgistage	klahvi .
märgi eemaldamiseks	veel kord klahvi .

2. Märgistatud kirjete kustutamiseks vajutage valikuklahvi **Kustuta**.

3. Kui ilmub kinnitav teade, vajutage kinnitamiseks klahvi või valikuklahvi **Jah**.

4. Kui ekraanil kuvatakse taas kinnitust, vajutage klahvi või valikuklahvi **Jah**.

Kõne kestus *(Menüü 2.5)*

See menüü võimaldab teile helistatud ja saabunud kõnede taimereid.

Märkus: Kõnede aeg, mille eest teenusepakkuja tegelikkuses arve esitab, sõltub võrgu omadustest, ümardamisest jne.

Valida saab järgmiste taimerite seast:

Viimase kestus: näitab viimase kõne kestust.

Kokku saadetud: kõigi väljunud kõnede kestus taimeri viimasest nullimisest.

Kokku vastatud: kõigi saabunud kõnede kestus taimeri viimasest nullimisest.

Lähtesta ajastid: võimaldab taimereid nullida. Sisestage telefoni salasõna ning vajutage klahvi või valikuklahvi **OK**.

Märkus: Vaikimisi parooliks on “00000000”. Et seda parooli muuta, vaadake lehekülg 139.

Kõne maksumus *(Menüü 2.6)*

See võrgufunktsioon võimaldab teil näha kõnede maksumust. Seda menüüd ei pruugita sõltuvalt teie SIM-kaardist kuvada.

Valida saab järgmiste valikute seast:

Viimase kõne hind: näitab viimase kõne maksumust.

Kokku hind: võetud kõnede kogumaksumus pärast loenduri viimast nullimist. Kui kogumaksumus ületab valikus **Määra maks hind** määratud piiri, ei saa enne loenduri nullimist välja helistada.

Max hind: näitab valikus **Määra maks hind** määratud summat. Vt. allpool.

Lähtesta loendurid: võimaldab loendureid nullida. Esmalt peate sisestama PIN2-koodi (vt. lehekülg 149) ja siis vajutama klahvi *i* või valikuklahvi **OK**.

Määra maks hind: valik, mida kasutatakse maksimaalse maksumuse sisestamiseks, mida oma kõnedele lubate. Esmalt peate sisestama PIN2-koodi (vt. lehekülg 149) ja siis vajutama klahvi *i* või valikuklahvi **OK**.

Hind/Üksus: valik, mida kasutatakse ühiku hinna määramiseks; seda ühiku hinda kasutatakse teie kõnede maksumuse arvutamiseks. Esmalt peate sisestama PIN2-koodi (vt. lehekülg 149) ja siis vajutama klahvi *i* või valikuklahvi **OK**.

Võrguteenused

Need menüüfunktsioonid on võrguteenused. Võtke ühendust oma teenusepakkujaga, et kontrollida nende saadavust ning tellige need, kui soovite.

Kõne suunamine *(Menüü 3.1)*

See võrguteenus võimaldab suunata saabuvad kõned ümber teie määratud numbrile.

Näide: Te soovite suunata oma ärikõned puhkuse ajaks oma kolleegile.

Kõne suunamisvõimaluste määramiseks:

1. Valige üles või alla klahviga suunamise tüüp ja vajutage klahvi *i* või valikuklahvi **Vali**.

   Valida saab järgmiste valikute seast:

   - **Suuna alati**: kõik kõned suunatakse.
   - **Kinni**: kõned suunatakse, kui teil on juba teine kõne käsil.
   - **Pole vastust**: kõned suunatakse, kui te ei vasta telefonile.
   - **Kättesaamatu**: kõned suunatakse, kui olete levist väljas või kui te telefon on välja lülitatud.
   - **Tühista kõik**: kõik kõne suunamise võimalused tühistatakse.

2. Valige üles või alla klahviga suunatava kõne tüüp ja vajutage klahvi *i* või valikuklahvi **Vali**.

   Kuvatakse kehtiv olek. Kui valik on juba määratud, kuvatakse number, millele kõned on suunatud.

3.

Et	Vajutage
aktiveerida kõnede suunamine	valikuklahvi **Aktiveeri**. Minge sammu 4 juurde.
muuta numbrit, millele suunata	klahvi i. Minge 4 sammu juurde.
desaktiveerida kõnede suunamine	valikuklahvi **Kõrvalda**.

4. Sisestage number, millele kõned suunata, ja vajutage klahvi i või valikuklahvi **OK**.

   Rahvusvahelise suunanumbri sisestamiseks vajutage klahvi **0** kuni kuvatakse märki **+**.

5. Kui valisite sammu 1 juures **Pole vastust**, valige aeg, mida võrk enne kõne suunamist ootab ja vajutage klahvi i või valikuklahvi **Vali**.

   Telefon saadab teie seaded võrgule ning kuvatakse võrgu kinnitus.

Kõnepiirang *(Menüü 3.2)*

Kõnede piiramise võrguteenus võimaldab teil oma kõnesid piirata.

Kõne piiramisvõimaluste määramiseks:

1. Valige üles või alla klahviga kõnepiirang ja vajutage klahvi i või valikuklahvi **Vali**.

   Valida saab järgmiste valikute seast:

   - **Kõik väljuvad**: helistada ei saa.
   - **Rahvusvahelised**: rahvusvahelisi kõnesid ei saa võtta.
   - **Rahvusvah va koju**: olles välismaal saab helistada ainult asukohariiki ja kodumaale, kus asub teie koduvõrk.
   - **Kõik saabuvad**: kõnesid ei saa vastu võtta.
   - **Saabuvad välismaal**: kui kasutate telefoni väljaspool koduvõrku, ei saa kõnesid vastu võtta.
   - **Tühista kõik**: kõik kõnepiirangud tühistatakse; helistada ja kõnesid vastu võtta saab normaalselt.
   - **Muuda piiranguparool**: Te saate seda valikut kasutades määrata ja muuta teenusepakkujalt saadud kõnepiirangu parooli. Enne, kui saate määrata uue parooli, peate sisestama kehtiva.

2. Valige üles või alla klahviga suunatava kõne tüüp ja vajutage klahvi i või valikuklahvi **Vali**.

3. Oma seadete kinnitamiseks vajutage klahvi i või valikuklahvi **Aktiveeri**.

4. Sisestage oma teenusepakkujalt saadud kõnepiirangute parool.

   Telefon saadab teie seaded võrgule ning kuvatakse võrgu kinnitus.

Et desaktiveerida kindlad kõnepiirangu seaded:

1. Valige tühistatav piirangu valik.
2. Valige kõne tüüp, mille kohta see kehtib.
3. Vajutage klahvi **i** või valikuklahvi **Desaktiveeri**.
4. Sisestage oma teenusepakkujalt saadud kõnepiirangute parool.

   Telefon saadab teie seaded võrgule ning kuvatakse võrgu kinnitus.

Koputus *(Menüü 3.3)*

See võrguteenus teavitab teid teise kõne ajal sellest, kui keegi üritab teile helistada.

Hääl- ja andmekõnedele saate määrata individuaalsed koputuse omadused:

Koputusvõimaluste määramiseks:

1. Valige nooleklahvi üles või alla abil kõne tüüp, millele soovite koputust määrata ja vajutage klahvi **i** või valikuklahvi **Vali**.

   Ekraan informeerib teid, kas koputus on aktiveeritud või desaktiveeritud.

2. Te saate koputuse vajadust mööda aktiveerida või desaktiveerida kasutades vastavalt valikuklahve **Aktiveeri** või **Desaktiveeri**.

   Eelmisele ekraanile naasmiseks vajutage valikuklahvi .

Koputuse saate desaktiveerida ka valides valiku **Tühista kõik**.

Võrgu valimine *(Menüü 3.4)*

Võrgu valimise funktsioon võimaldab teil automaatselt või käsitsi valida kasutatavat võrku, kui viibite väljaspool koduvõrgu ala.

Märkus: Te saate valida koduvõrgust erineva võrgu ainult juhul, kui nende vahel on kehtiv rändlus-leping.

Et määrata võrgu automaatne või käsitsi valimine rändlusel:

1. Kui kuvatakse **Võrgu valimine**, vajutage klahvi **i** või valikuklahvi **Vali**.
2. Vajutage nooleklahvi üles või alla, kuni märgistate sobiva valiku ja siis vajutage klahvi **i** või valikuklahvi **OK**.

   Kui valite **Automaatne**, võtab telefon rändluse korral ühendust esimese kättesaadava võrguga.

   Kui valite **Käsitsi**, minge kolmanda sammu juurde.

3. Vajutage nooleklahvi üles või alla, kuni märgistate sobiva võrgu ja siis vajutage klahvi **i** või valikuklahvi **OK**. Telefon skaneerib seda võrku ja teid ühendatakse.

Helistaja ID *(Menüü 3.5)*

Te võite takistada oma telefoninumbri kuvamist helistatava isiku telefonil.

Märkus: Mõned võrgud ei luba kasutajal seda seadet muuta.

Valida saab järgmiste valikute seast:

Vaikimisi: kasutatakse võrgu pakutavat vaikimisi seadet.

Peida number: helistatava telefon ei näita teie numbrit.

Saada number: Teie number saadetakse iga kord, kui helistate.

Piiratud kasutajarühm *(Menu 3.6)*

See võrguteenus võimaldab piirata saabuvaid ja väljuvaid kõnesid valitud kasutajarühmaga. Võite luua kuni kümme kasutajarühma.

Küsige üksikasju piiratud kasutajarühma loomise ja kasutamise kohta oma teenusepakkujalt.

Näiteks: Firma annab oma töötajatele SIM-kaardid ning soovib, et väljuvad kõned läheks vaid sama meeskonna liikmetele.

Piiratud kasutajarühma aktiveerimine

Te saate siseneda PKR funktsiooni, kui valite menüü **Piiratud kasutajarühm**. Vajutades klahvi **i** või valikuklahvi **Vali**, saate kasutada järgnevaid valikuid:

Registriloend: võimaldab teil loetleda, lisada või kustutada PKR registrinumbreid.

Kui PKR registrit pole salvestatud, palutakse teil selle valiku valmisel lisada uus register. Pärast PKR registri lisamist kuvatakse hetke PKR registriloendit.

Lisage uus PKR vastavalt teenusepakkuja nõuannetele või kustutage grupp.

Et	Vajutage
sirvida olemasolevaid PKR registreid	nooleklahvi üles või alla.
lisada uus PKR register	klahvi **i** või valikuklahvi **Valikud**, valige valik **Lisa** ja sisestage register.
kustutada PKR-registri	klahvi **i** või valikuklahvi **Valikud** ja valige **Kustuta**.
aktiveerida PKR register	klahvi **i** või valikuklahvi **Valikud** ja valige **Aktiveeri**.

Välisjuurdepääs: võimaldab teil lubada või keelata kõnesid numbritele väljaspool piiratud kasutajarühma. See funktsioon sõltub teie PKR abonendi olemusest. Uurige teenusepakkujalt järele.

Vaikerühm: Te saate leppida oma teenusepakkujaga kokku vaikimisi PKRi. Kui olete seda teinud, saate lubada valiku **Vaikerühm** oma telefonis. Helistamisel pakutakse teile nimekirjast valimise asemel vaikerühma kasutamist.

Desaktiveeri: desaktiveerib PKR funktsiooni.
See menüü ilmub vaid siis, kui vaikerühm on lubatud ning PKR register valitud.

Heliseaded

Te saate kasutada helide seadistamise funktsiooni mitmesuguste seadistuste kohandamiseks, näiteks:

- helina meloodia, helitugevus ja tüüp.
- helid, mis kostavad klahvidele vajutamisel, sõnumite saabumisel, kaane avamisel/sulgemisel või telefoni sisse/välja lülitamisel.
- märguandetooni kõne ajal iga minuti järel, kui teete vea või kui teie kõne ühendatakse süsteemiga.

Märkus: Kui telefon on vaikses režiimis (vaadake lehekülg 28), ei saa te heli seadistusi muuta.

Helinatoon *(Menüü 4.1)*

See menüü võimaldab teil valida helina meloodia.

Te saate valida paljude erinevate meloodiate hulgast. Kui olete laadinud helisid alla Internetist või EasyGPRS programmist, saate neid selles menüüs kasutada.

Helina valjus *(Menüü 4.2)*

See menüü võimaldab teil valida helinale ühe viiest tasemest.

Kasutage helitugevuse suurendamiseks või vähendamiseks nooleklahve üles või alla või helitugevuse klahve telefoni vasakul küljel.

Häire tüüp *(Menüü 4.3)*

See menüü võimaldab teil täpsustada, kuidas soovite, et teile saabuvatest kõnedest märku antaks.

Valida saab järgmiste valikute seast:

Ainult valgus: teenusetuli vilgub; telefon ei helise ega värise.

Meloodia: telefon heliseb valitud helinatooni.

Värin: telefon väriseb, kuid ei helise.

Värin+meloodia: telefon esmalt väriseb kolm korda ning hakkab seejärel helisema.

Klahvi toon *(Menüü 4.4)*

See menüü võimaldab teil valida tooni, mis kostab klahvidele vajutamisel.

Heli välja lülitamiseks valige **Väljas**.

Sõnumi toon *(Menüü 4.5)*

See menüü võimaldab teil valida, kuidas telefon teid uue sõnumi saabumisest teavitab.

SMS toon *(Menüü 4.5.1)*

SMS-sõnumitest teavitamiseks on olemas järgnevad valikud:

Väljas: telefon ei kasuta SMS-tooni.

Ainult valgus: teenusetuli vilgub.

Värin: telefon väriseb.

Üks piiks: telefon teeb ühe piiksu.

SMS toon X: telefon kasutab ühte mitmest SMS-toonist.

SMS-CB-toon *(Menüü 4.5.2)*

Võrguteabesõnumitest teavitamiseks on olemas järgnevad valikud:

Väljas: telefon ei kasuta CB-tooni.

Ainult valgus: teenusetuli vilgub.

Värin: telefon väriseb.

Üks piiks: telefon teeb ühe piiksu.

SMS-CB toon X: telefon kasutab ühte mitmest CB-toonist.

MMS-i helin *(Menüü 4.5.3)*

MMS-sõnumitest teavitamiseks on olemas järgnevad valikud:

Väljas: telefon ei kasuta MMS-tooni.

Ainult valgus: teenusetuli vilgub.

Värin: telefon väriseb.

Üks piiks: telefon teeb ühe piiksu.

MMS-i helin X: telefon kasutab ühte mitmest MMS-toonist.

Kordus *(Menu 4.5.4)*

Seee menüü võimaldab määrata mitu korda telefon uuest sõnumist teavitab. Valida saab järgmiste valikute seast:

Korra: telefon annab märku ühe korra.

Perioodiline: telefon annab märku iga kahe minuti tagant.

Kausta toon *(Menüü 4.6)*

See menüü võimaldab teil valida tooni, mis kostab kaane avamisel või sulgemisel. Valige kas **Tulevik** või **Kristall**.

Heli välja lülitamiseks valige **Väljas**.

Toide sees *(Menüü 4.7)*

See menüü võimaldab teil valida meloodia, mis kostab telefoni sisse ja välja lülitamisel. Valige kas **Klassikaline** või **Ergutav**.

Heli välja lülitamiseks valige **Väljas**.

Alarm kõne ajal *(Menüü 4.8)*

Seee menüü võimaldab valida, kas telefon annab kõne ajal märku saabuvast sõnumist või häirest.

Valida saab järgmiste valikute seast:

Väljas: telefon ei anna aktiivselt märku saabunud sõnumitest või meeldetuletustest. Ta vaid kuvab vastava teate.

Sees: telefon teeb piiksu ning kuvab vastava teate.

Lisatoonid *(Menüü 4.9)*

Te saate kohandada telefonis kasutatavaid lisatoone.

Et lülitada konkreetne toon	**Vajutage**
sisse	klahvi *i* või valikuklahvi **Märgi**. Valiku ees on “linnuke”.
välja	klahvi *i* või valikuklahvi **Ära mär**. “Linnukest” enam ei ole.

Valida saab järgmiste valikute seast:

Tõrketoon: määrab, kas telefon teavitab teid või mitte, kui teete vea.

Minutipiiks: määrab, kas telefon piiksub iga väljuva kõne minuti järel, et hoida teid kursis kõne kestusega, või mitte.

Ühendustoon: paneb telefoni piiksuga märku andma, kui teie kõne süsteemiga ühendub.

Sõnumid

Menüü **Sõnumid** kasutamisel saate kasutada erinevaid sõnumi funktsioone, näiteks:

- lühitekstisõnumid
- multimeediumsõnumid
- WAP raadiosaatja
- kõnepost
- võrguteabesõnumid

Tekstsõnumid *(Menüü 5.1)*

Lühisõnumiteenus (SMS) võimaldab teil saata GSM-mobiiltelefonidele ja neilt vastu võtta lühikesi tekstsõnumeid. Lisaks toetab teie telefon täiustatud sõnumiteenust (EMS), mis võimaldab koostada lihtsaid pilte, meloodiaid ja animatsioone sisaldavaid sõnumeid. Selle funktsiooni kasutamiseks peate tellima oma teenusepakkujalt sõnumiteenuse.

Kui ekraanile ilmub tekstisõnumi tähis ( ), on saabunud uus tekstisõnum. Kui mälu on täis, kuvatakse veateade ning te ei saa uusi sõnumeid vastu võtta. Kasutage ebavajalike sõnumite kustutamiseks igas postkastis valikut **Kustuta**.

Loo *(Menüü 5.1.1)*

Selles menüüs saate kirjutada ja saata tekstisõnumeid.

Märkus: Kui lisate sõnumisse meediumobjekte, väheneb sõnumisse lisatavate märkide arv.

Lihtsa tekstisõnumi loomine

1. Looge oma sõnum.

   Märkus: Lisainformatsiooni märkide sisestamise kohta vaadake lehekülg 43.

2. Kui lõpetate sõnumi sisestamise, vajutage klahvi *i* või valikuklahvi **Valikud**. Valida saab järgmiste valikute seast:

   - **Saada ainult**: võimaldab sõnumi saata. Pärast saatmist sõnum kustutatakse.
   - **Saada ja salvesta**: võimaldab salvestada sõnumi koopia ning seejärel saata selle. Te saate sõnumit lugeda väljundkaustas.
   - **Salvesta ainult**: võimaldab teil salvestada sõnumi hilisemaks saatmiseks. Te saate sõnumit lugeda väljundkaustas.
   - Lisainformatsiooni **Tekstivorming**, **Lisa sisu**, **Lisa mallid**, **Lisa telefoniraamat**, **Lisa järjehoidja** ja **Keel** valikute kohta vaadake lehekülg 83.

3. Valige **Saada ainult** või **Saada ja salvesta** ja vajutage klahvi *i* või valikuklahvi **Vali**.

   Kui soovite sõnumi vaid salvestada, valige **Salvesta ainult**. Pärast sõnumi salvestamist naaseb telefon Tekstisõnumite menüüsse.

4. Kui valite salvestamise valiku, valige üles ja alla nooleklahvidega mälu asukoht ja vajutage klahvi *i* või valikuklahvi **OK**.

5. Sisestage number ja vajutage klahvi *i* või valikuklahvi **OK**.

   Sõnum on saadetud.

Märkus: Kui sõnumi saatmine ebaõnnestub, küsib telefon teilt, kas soovite uuesti proovida. Vajutage kinnitamiseks klahvi *i* või valikuklahvi **Jah**. Vastasel juhul vajutage valikuklahvi **Ei**, et naasta sõnumi kirjutamise ekrnaanile.

Valikutega tekstisõnumi loomine

1. Looge sõnum.

2. Vajutage klahvi *i* või valikuklahvi **Valikud**.

3. Valige nooleklahvide üles ja alla abil üks järgnevatest valikutest ja vajutage klahvi *i* või valikuklahvi **Vali**:

   - **Tekstivorming**: võimaldab teil vormida teksti stiili.

     Atribuudi **Suurus** jaoks saab valida suurusi **Normaal**, **Suur** ja **Väike**.

     Atribuutide **Paks**, **Kursiiv**, **Allakriipsutus** ja **Läbikriipsutus** valige **Sees** või **Väljas**.

     Neid atribuute saab kombineerida.

   - **Lisa sisu**: võimaldab lisada sõnumisse heli, meloodiat, pilti või animatsiooni. Valige lisatava objekti kategooria. Igas kategoorias saate valida mitmesuguseid tehases määratud objekte või muust allikast, nagu Internetist või teistelt telefonidelt vastu võetud objekte.

   - **Lisa mallid**: võimaldab rakendada tekstile ühe ettemääratud sõnumimallidest. Valige üks viiest menüüsse **Mallid** salvestatud objektist (**Menüü 5.1.4**). Lisainformatsiooni vaadake lehekülg 86.

   - **Lisa telefoniraamat**: võimaldab teil lisada sõnumile telefoniraamatu kirje. Valige nimekirjast üks.

   - **Lisa järjehoidja**: võimaldab lisada lemmikutesse salvestatud veebilehe aadressi. Valige nimekirjast üks.

   - **Keel**: võimaldab teil muuta T9-tekstisisestusrežiimis kasutatavat keelt. Valige kasutada soovitav keel.

4. Lõpetage sõnum ning saatke või salvestage see järgides protseduuri alates sammust 2 lehekülg 82.

Sisendkaust *(Menüü 5.1.2)*

Seda postkasti kasutatakse vastuvõetud sõnumite säilitamiseks.

Kui sisenete sellesse menüüsse, kuvatakse postkastis olevate sõnumite nimekiri koos saatjate telefoninumbrite või nimedega, kui need on telefoniraamatus olemas.

1. Sõnumi lugemiseks valige loendist sõnum ja vajutage klahvi *i* või valikuklahvi **Vaata**.
2. Kasutage sisu sirvimiseks nooleklahve üles ja alla.
3. Et minna üle eelmisele või järgmisele sõnumile, vajutage klahvi * või #.

Sõnumit lugedes saate, vajutades klahvi *i* või valikuklahvi **Valikud** valida järgnevaid valikuid:

Kustuta: võimaldab sõnumi kustutada.

Saada: võimaldab sõnumi edasi saata. Lisainformatsiooni sõnumi saatmise kohta vaadake lehekülg 81.

Tekstivastus: võimaldab teil saatjale tekstisõnumiga vastata.

Helista tagasi: võimaldab teil sõnumi saatjale helistada.

Salvesta aadress: võimaldab tekstisõnumist eraldada saatja numbri, URL-aadressi, e-posti aadressi või telefoninumbrid.

Teisalda telefoni: võimaldab teil tõsta sõnumi SIM-kaardilt telefoni mällu. See valik on kasutatav vaid siis, kui valite SIM-kaardile salvestatud sõnumi.

Teisalda SIM-kaardile: võimaldab teil tõsta sõnumi telefoni mälust SIM-kaardile. See valik on kasutatav vaid siis, kui valite telefoni mällu salvestatud sõnumi.

Vali objektid: võimaldab teil salvestada meediumobjekte, näiteks helisid või pilte, sõnumist telefoni. Te saate objekte kasutada sõnumi kirjutamisel. Üksikasju vaadake lehekülg 83.

Väljundkaust *(Menüü 5.1.3)*

Seda postkasti kasutatakse sõnumite säilitamiseks, mille te olete juba saatnud või kavatsete saata.

Kui sisenete sellesse menüüsse, kuvatakse postkastis olevate sõnumite nimekiri koos adressaatide telefoninumbrite või nimedega, kui need on telefoniraamatus olemas.

1. Sõnumi lugemiseks valige loendist sõnum ja vajutage klahvi *i* või valikuklahvi **Vaata**.
2. Kasutage sisu sirvimiseks nooleklahve üles ja alla.
3. Et minna üle eelmisele või järgmisele sõnumile, vajutage klahvi * või #.

Sõnumit lugedes saate, vajutades klahvi *i* või valikuklahvi **Valikud** valida järgnevaid valikuid:

Kustuta: võimaldab sõnumi kustutada.

Saada: võimaldab sõnumi uuesti saata. Lisainformatsiooni vaadake lehekülg 81.

Salvesta aadress: võimaldab tekstisõnumist eraldada saatja numbri, URL-aadressi, e-posti aadressi või telefoninumbrid.

Teisalda telefoni: võimaldab teil tõsta sõnumi SIM-kaardilt telefoni mällu. See valik on kasutatav vaid siis, kui valite SIM-kaardile salvestatud sõnumi.

Teisalda SIM-kaardile: võimaldab teil tõsta sõnumi telefoni mälust SIM-kaardile. See valik on kasutatav vaid siis, kui valite telefoni mällu salvestatud sõnumi.

Vali objektid: võimaldab teil salvestada meediumobjekte, näiteks helisid või pilte, sõnumist telefoni.
Te saate objekte kasutada sõnumi kirjutamisel.
Üksikasju vaadake lehekülg 83.

Mallid *(Menüü 5.1.4)*

Seda menüüd kasutades saate ette määrata kuni viis sagedamini kasutatavat sõnumit.

Valige tühi mälupesa või sõnumimall, mida soovite ja vajutage klahvi *i* või valikuklahvi **Valikud**.

Valida saab järgmiste valikute seast:

Muuda: võimaldab kirjutada uue sõnumimalli või muuta olemasolevat.

Märkus: Lisainformatsiooni märkide sisestamise kohta vaadake lehekülg 43.

Saada: võimaldab sõnumimalli laadida. Kui olete sõnumi valmis saanud, saate selle saata, salvestada ja saata või lihtsalt salvestada. Lisainformatsiooni sõnumi saatmise kohta vaadake lehekülg 81.

Kustuta: võimaldab sõnumimalli kustutada. Teilt palutakse kustutamist kinnitada vajutusega klahvi *i* või valikuklahvi **Jah**.

Seaded *(Menüü 5.1.5)*

Selles menüüs saate seadistada vaikimisi sõnumi-informatsiooni. Seadistuste rühm on kogum seadeid, mida on vaja sõnumite saatmiseks. Kasutada olevate seadete rühmade arv sõltub teie SIM-kaardi mahust.

Märkused:
- Seadete valikud selles menüüs võivad teenusepakkujati erineda.
- Viimati kasutatud seade aktiveeritakse järgnevate sõnumite saatmiseks automaatselt.

Seade x (kus **x** on seadistuste rühma number): igal rühmal on oma alam-menüü.

Seade nimi: võimaldab anda defineeritud seadete rühmale nime.

Teenusekeskus: võimaldab teil salvestada ja muuta oma sõnumikeskuse numbrit, mis on vajalik sõnumite saatmiseks. Selle numbri saate oma teenusepakkujalt.

Vaikesihtkoht: võimaldab teil salvestada vaikimisi sihtnumbri. Number kuvatakse sõnumi loomisel automaatselt adressaadi ekraanil.

Vaiketüüp: võimaldab määrata vaikimisi sõnumi tüübiks **Tekst**, **Faks**, **E-post** või **Peilimine**. Võrk võib konverteerida sõnumid valitud formaati.

Kehtivusaeg: võimaldab määrata aja, mille jooksul teie tekstisõnumeid sõnumikeskuses säilitatakse ning kohale üritatakse toimetada.

Üldseaded: Valida saab järgmiste valikute seast:

Vastuse tee: võimaldab teie sõnumi saajal saata teile vastus läbi teie sõnumikeskuse, kui teie võrk seda teenust toetab.

Saateraportid: võimaldab aruandefunktsiooni sisse või välja lülitada. Kui see funktsioon on aktiveeritud, annab võrk teile teada, kas teie sõnum on kohale toimetatud või mitte.

Kandja valik: võimaldab teil olenevalt võrgust valida kas **GSM** või **GPRS eelistatud**.

Multimeediasõnumid *(Menüü 5.2)*

See menüü võimaldab kasutada multimeediumsõnumi teenus.

Multimeediumsõnumi teenus (MMS) on lühisõnumiteenuse (SMS) sarnane sõnumiteenus. See pakub automaatset ja kohest isiklike multimeediasõnumite kohaletoimetamist telefonilt telefonile või telefonilt e-postiaadressile.

Lisaks tekstsõnumitest tuttavale tekstilisele sisule võivad multimeediumsõnumid sisaldada pilte, graafikat, helisid ja audiolõike. MMS-sõnum on terviklik multimeediumesitlus ühes failis. See ei ole manustega tekstifail.

Kasutades MMS-funktsiooni saab te telefon vastuvõtta ja saata multimeediumfaile, nagu fotod, helid, Internetist alla laetud pildid ja salvestatud häälmemod, sisaldavaid multimeediumsõnumeid. See funktsioon on kasutatav ainult juhul, kui seda toetab teie teenusepakkuja. Multimeediumsõnumeid saavad vastu võtta ja kuvada vaid seda funktsiooni toetavad telefonid.

Loo *(Menüü 5.2.1)*

See menüü võimaldab teil luua uue multimeediumsõnumi ning saata selle mitmele adressaadile.

Multimeediumsõnumi loomine ja saatmine

1. Sisestage sõnumi teema ja vajutage klahvi **i** või valikuklahvi **Järgmine**.

   Lisainformatsiooni märkide sisestamise kohta vaadake lehekülg 43.

2. Kui on märgistatud **Lisa siia**, vajutage klahvi **i** või valikuklahvi **Valikud** ning lisage sõnumi sisu, kasutades ühte järgnevatest valikutest:

- **Lisa tekst**: sisestage sõnumi tekst ja vajutage klahvi **i** või valikuklahvi **OK**.
- **Lisa foto**: võimaldab lisada telefoni kaameraga tehtud pilti. Valige uue foto võtmiseks **Pildista** või **Vali foto** telefonimällu salvestatud foto lisamiseks. Lisainformatsiooni kaamera kasutamise kohta vaadake lehekülg 126.
- **Lisa pilt**: võimaldab teil lisada pildi kaustast **Pildid** (**Menüü 6.4**). Valige pilt ja vajutage klahvi **i**. Kui teenusepakkuja seda toetab ja nad on õiges vormingus, võite lisada ka allalaetud pilte.
- **Lisa heli**: võimaldab teil lisada helifaili. Valige uue häälmemo salvestamiseks **Diktofon** või **Häälvalimis loend** olemasoleva häälmemo lisamiseks või **Heliloend** kaustas **Helid** oleva heli lisamiseks (**Menüü 6.3**). Kui teenusepakkuja seda toetab ja nad on õiges vormingus, võite lisada ka allalaetud helisid.
- **Saada**: võimaldab sõnumi saata. Kasutage seda valikut, kui olete sõnumi loomise lõpetanud.
- **Salvesta**: salvestab sõnumi kausta **Mustand** (**Menüü 5.2.4**) või **Mallid** (**Menüü 5.2.5**) hilisemaks kasutamiseks.
- **Seaded**: võimaldab sõnumi seadeid muuta. Lisainformatsiooni iga seade võimaluste kohta vaadake lehekülg 97. Pärast seadete muutmist peate tagasi valikute ekraanile naasmiseks vajutama klahvi **C** või valikuklahvi **Tagasi**.
- **Lisa sihtkoht**: võimaldab teil sisestada adressaadi aadresse. Vaadake samma 6 kuni 11 lehekülg 91.
- **Eelvaade**: näitab sõnumit.

Märkus: Te saate lisada igale leheküljele teksti, pildi ja heli vaid korra.

3. Korrake sammu 2, kuni sõnumi valmimiseni.

4. Kui soovite lisatud objekte muuta, märgistage nad noolklahvide üles või alla abil ning vajutage Valikute loendi kuvamiseks klahvi **i** või valikuklahvi **Valikud**.

   Märkus: Valikud erinevad sõltuvalt sellest, kas valitud objekt on tekst, pilt, heli või lehe väli.

   Valida saab järgmiste valikute seast:

   - **Muuda teksti/pilti/heli**: võimaldab teil muuta teksti või vahetada pilti või heli muude vastu.
   - **Lisa leht**: võimaldab lisada kuni viis lehekülge. Pärast lehekülgede lisamist saate neid vasaku või parema nooleklahviga vahetada. Pärast lehe lisamist kuvatakse ekraanil leheküljenumbrit ja lehele kulunud mälumahtu.
   - **Kustuta**: kustutab objekti sõnumist.
   - **Kestus**: võimaldab teil määrata, millal ja kui kaua teksti, pilti või heli sõnumi esitlusekraanil eksponeeritakse. Kui sõnum on avatud, sirvib ekraan järgmisele objektile pärast **Sea kestus** määratud aega.
   - **Saada**: võimaldab sõnumi saata.
   - **Salvesta**: salvestab sõnumi kausta **Mustand** (**Menüü 5.2.4**) või **Mallid** (**Menüü 5.2.5**) hilisemaks kasutamiseks.
   - **Seaded**: võimaldab sõnumi seadeid muuta. Lisainformatsiooni iga seade võimaluste kohta vaadake lehekülg 97.
   - **Lisa sihtkoht**: võimaldab teil sisestada adressaadi aadresse. Vaadake samme 6 kuni 11 lehekülg 91.
   - **Eelvaade**: näitab sõnumit.

5. Kui olete sõnumi loomise lõpetanud, valige valikutest **Saada** ning vajutage klahvi **i** või valikuklahvi **Vali**.

6. Valige adressaadi tüüp (**Adressaat, Koopia** või **Salakoopia**) ja vajutage klahvi **i** või valikuklahvi **Vali**.

7. Valige üks järgnevatest valikutest ja vajutage klahvi **i** või valikuklahvi **Vali** :

   - **Telefoninumber**: võimaldab teil sisestada soovitud telefoninumbri.
   - **E-post**: võimaldab sisestada saaja e-posti aadressi.
   - **Telefoniraamat**: võimaldab teil otsida numbri telefoniraamatust.

8. Sisestage number või e-posti aadress või valige number telefoniraamatust.

9. Kui kuvatakse õige number või aadress, vajutage klahvi **i** või valikuklahvi **OK**.

10. Saajate lisamiseks vajutage klahvi **i** või valikuklahvi **Vali** kui märgistatud on **Lisa sihtkoht**. Korrake alates sammust 7.

    Kui soovite saajaid muuta, valige üks ja vajutage klahvi **i** või valikuklahvi **Valikud**. Te saate seda muuta või selle kustutada.

11. Lisanumbrite ja teiste adressaadi tüüpide aadresside sisestamiseks vajutage klahvi **C** või valikuklahvi ⟲ ja korrake samme 6 kuni 10.

    Te saate sisestada kuni 10 adressaati lahtritesse **Adressaat, Koopia** ja **Salakoopia**.

12. Kui olete adressaatide sisestamise lõpetanud, valige **Saada MMS** ning vajutage klahvi **i** või valikuklahvi **Vali**.

    Teie telefon saadab sõnumi ära.

Sisendkaust *(Menüü 5.2.2)*

Sõnumi vaatamine selle saabumisel

Uue multimeediumsõnumi saabumisel kuvatakse ekraanil MMS-sõnumi tähist ( ) koos saatja numbriga.

1. Vajutage klahvi või valikuklahvi **Vaata** sõnumi teabe, nagu saatja number ja sõnumi suurus ja subjekt, vaatamiseks.

   Kui soovite sõnumit hiljem sisendkaustas vaadata, vajutage klahvi **C** või valikuklahvi .

2. Kasutage sõnumi informatsiooni sirvimiseks nooleklahve üles ja alla.

   Vajutades klahvi või valikuklahvi **Valikud**, saate kasutada järgnevaid valikuid:

   - **Too**: laadib sõnumi alla MMS-serverilt.
   - **Kustuta**: kustutab sõnumi.
   - **Lisateavet**: näitab teile detailset informatsiooni sõnumi kohta.

3. Sõnumi lugemiseks vajutage klahvi .

   Telefon laeb sõnumi sisu serverist alla ja kuvab seda.

4. Kasutage sõnumi sirvimiseks nooleklahve üles ja alla.

5. Kui olete lõpetanud, vajutage klahvi .

Sõnumi vaatamine sisendkaustas

Kui sisenete **Sisendkaust** menüüsse, kuvatakse vastu võetud multimeediasõnumite nimekiri koos sõnumite teemadega. Tahised vasakul tahistavad sõnumi olekut.

- : Avatud MMSide märguanded.
- : Avamata MMSide märguanded.
- : Olete saatnud päringu MMS-serverile, sooviga, et sõnum saadetaks teie telefoni.
- : MMS-server töötleb teie päringut.
- : MMS-server ei suuda saata sõnumit teie telefoni.
- : Avatud sõnumid.
- : Avamata sõnumid.

1. Valige loendist sõnum ja vajutage klahvi või valikuklahvi **Vaata**.

   Kuvatakse sõnumit.

2. Sõnumi vaatamise ekraanile minekuks vajutage klahvi või valikuklahvi **OK**.

   Või lülitub telefon mõne sekundi pärast automaatselt ekraanile.

3. Kasutage sõnumi sirvimiseks nooleklahve üles ja alla.

   Kui sõnumis on rohkem kui üks lehekülg, saate te lehekülgi sirvida nooleklahvidega vasakule ja paremale.

Sõnumit lugedes pääsete ligi sõnumite valikutele vajutusega klahvi või valikuklahvi **Valikud**.

Kui vaatate uut sõnumit, on valikud samad, mis kohe pärast sõnumi saabumist. Vt. lehekülg 92.

MMS-serverist laetud sõnumi taasvaatamisel on võimalikud järgnevad valikud:

Kustuta: kustutab sõnumi.

Vasta: võimaldab teil vastata saatjale teksti- või multimeediumsõnumiga.

Tagasihelistus: võimaldab teil sõnumi saatjale helistada.

Salvesta aadress: võimaldab tekstisõnumist eraldada saatja numbri, URL-aadressi, e-posti aadressi või telefoninumbrid.

Saada edasi: võimaldab teil edastada sõnumi teisele isikule. Kui sõnum sisaldab teenusepakkuja poolt lukustatud meediumsisu, pole see valik võimalik.

Salvesta pilt: võimaldab teil salvestada pildi sõnumist telefoni. Pildid salvestatakse kausta **Pildid** (**Menüü 6.4**).

Salvesta heli: võimaldab teil salvestada heli sõnumist kausta **Helid** (**Menüü 6.3**).

Atribuutid: näitab informatsiooni sõnumi kohta, nagu sõnumi olek, subjekt, saatja e-posti aadress või telefoninumber, sõnumi suurus, tähtsus ning sõnumi vastuvõtu aeg ja kuupäev.

Väljundkaust *(Menüü 5.2.3)*

Kui lähete sellesse menüüsse, kuvatakse teie saadetud või salvestatud multimeediumsõnumite nimekiri.
Tähised vasakul tähistavad sõnumi olekut.

- : Saatmisel sõnumid
- : Saadetud sõnumid
- : Sõnumid, mille saatmine ebaõnnestus
- : Sõnumid, mis tuleb saata
- : Edasilükatud sõnumid

1. Valige loendist sõnum ja vajutage klahvi *i* või valikuklahvi **Vaata**.

   Kuvatakse sõnumit.

2. Sõnumi vaatamise ekraanile minekuks vajutage klahvi *i* või valikuklahvi **OK**.

   Või lülitub telefon mõne sekundi pärast automaatselt ekraanile.

3. Kasutage sõnumi sirvimiseks nooleklahve üles ja alla.

   Kui sõnumis on rohkem kui üks lehekülg, saate te lehekülgi sirvida nooleklahvidega vasakule ja paremale.

Sõnumit lugedes saate, vajutades klahvi *i* või valikuklahvi **Valikud**, valida järgnevaid valikuid:

Kustuta: kustutab sõnumi.

Salvesta aadress: võimaldab tekstisõnumist eraldada saatja numbri, URL-aadressi, e-posti aadressi või telefoninumbrid.

Saada: võimaldab sõnumi uuesti saata.

Muuda: võimaldab teil muuta sõnumi sisu, teksti, heli või pilti.

Atribuutid: näitab informatsiooni sõnumi kohta, nagu sõnumi olek, subjekt, saatja e-posti aadress või telefoninumber, sõnumi suurus, tähtsus ning sõnumi vastuvõtu aeg ja kuupäev.

Mustand *(Menüü 5.2.4)*

Pärast multimeediasõnumi loomist saate salvestada selle siia postkasti hiljem saatmiseks.

Vaadake lisadetaile sõnumi vaatamise kohta peatükis “Väljundkaust” lehekülg 95.

Mallid *(Menüü 5.2.5)*

Selles menüüs hoitakse sõnumeid, mille olete mallina salvestanud, et saaksite neid kasutada uute sõnumite loomiseks.

1. Sirvige mallide nimekirja nooleklahviga üles või alla.
2. Kui soovitud sõnumimall on märgistatud, vajutage klahvi *i* või valikuklahvi **Vaata**.
3. Vajutage klahvi *i* või valikuklahvi **OK** järgnevate valikute kasutamiseks või kuvatakse need pärast määratud aja möödumist automaatselt:
   - **Muuda**: võimaldab teil saata sõnum malli kasutades. Lisainformatsiooni sõnumi saatmise kohta vaadake lehekülg 88.
   - **Kustuta**: võimaldab sõnumimalli kustutada. Teilt palutakse kustutamist kinnitada vajutusega klahvi *i* või valikuklahvi **Jah**.
4. Ooterežiimi naasmiseks vajutage klahvi ⏻.

Seaded *(Menüü 5.2.6)*

Te saate muuta vaikimisi seadeid multimeediasõnumite saatmiseks ja vastuvõtmiseks.

Valida saab järgmiste valikute seast:

Kohaletoimetamisteade: kui see võimalus on aktiveeritud, annab võrk teile teada, kas teie sõnum on kohale toimetatud või mitte.

Loe vastust: kui see võimalus on aktiveeritud, saadab teie telefon saajale koos sõnumiga ka palve vastata.

Automaatne allalaadimine: Te saate määrata, kas telefon laeb uued saabunud sõnumid MMS-serverilt alla ilma märguandeta või mitte.

Väljas: peate sõnumid käsitsi allalaadima kasutades valikut **Too**.

Sees: telefon laeb sõnumid serverist automaatselt alla. Pärast sõnumi saabumist võite lugemise ajal rohkem valikuid kasutada. Lisainformatsiooni saamiseks valikute kohta vaadake lehekülg 94.

Roamingi ajal väljas: telefon laeb uued sõnumid automaatselt alla, kui te ei rända teises võrgus või riigis.

Sõnumi aktsepteerimine: Te saate täpsustada sõnumite kategooria, mida soovite vastu võtta.

Peida ID: Kui see võimalus on aktiveeritud, ei kuvata teie telefoninumbrit saaja telefonis.

Kehtivusaeg: Te saate valida ajavahemiku, mille jooksul sõnumeid pärast nende saatmist sõnumikeskuses säilitatakse.

Kohaletoimetamisaeg: Te saate määrata viiteaja sõnumite saatmisele.

Prioriteet: Te saate valida oma sõnumitele prioriteedi taseme.

Aruanne lubatud: kui see võimalus on lubatud, saab saabuva sõnumi lähetaja võrgult kinnituse sõnumi kättetoimetamise kohta.

Lehe kestus: Te saate määrata, kui kaua saabunud sõnumi lehekülge ekraanil kuvatakse. Määratud aja möödumisel kuvatakse automaatselt järgmine lehekülg.

MMS profiil *(Menüü 5.2.7)*

Selles menüüs saate konfigureerida erinevaid võrguseadeid, mida on vaja multimeediumsõnumite saatmisel või vastuvõtmisel.

Märkused:
- Viimati kasutatud profiil aktiveeritakse järgnevate sõnumite saatmiseks automaatselt.
- Kui Te muudate MMS-seadeid ilma teenusepakkuja juhisteta, ei pruugi MMS-funktsioon õigesti töötada.

Igas profiilis on kasutada järgmised võimalused:

Profiili nimi: sisestage nimi, mille soovite MMS-serverile omistada.

Ühenduse URL: sisestage oma MMS-serveri aadress.

Turvalisus: valige andmeedastusrežiim. Valige **Turvaline**, et kaitsta oma andmeid volitamata juurdepääsu eest; vastasel juhul valige **Mitteturvaline**.

IP aadress: sisestage lüüsi aadress, mida on vaja MMS-serveriga ühendumiseks.

Kasutaja nimi: sisestage kasutaja ID, mida on vaja MMS-serveriga ühendumiseks.

Parool: sisestage parool, mida on vaja MMS-serveriga ühendumiseks.

APN: sisestage MMS-serveriga ühendumiseks kasutatava pöörduspunkti nimi.

Lisainformatsiooni saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

Sõnumi pressing *(Menüü 5.3)*

Selles menüüs saate vastu võtta ning lugeda sõnumeid serverilt.

Valida saab järgmiste valikute seast:

Sisendkaust: võimaldab teil lugeda veebiserverilt saabunud sõnumeid.

Võta vastu: võimaldab teil määrata, kas telefon võtab vastu veebisõnumeid või mitte. Veebisõnumite vastuvõtuks valige **Alati** või nendest keeldumiseks **Mitte kunagi**.

Kustuta kõik: võimaldab teil kustutada kõik veebisõnumid.

Kustuta kõik *(Menüü 5.4)*

See menüü võimaldab kustutada iga kausta ja võrguteabesõnumid eraldi. Te saate kustutada ka kõik sõnumid korraga.

1. Valige loendist sõnum ja vajutage klahvi **i** või valikuklahvi **Vali**.

2.

Et	Vajutage
tühjendatav sõnumikaust	nooleklahvi üles või alla. Kõikide sõnumite kustutamiseks valige **Kõik sõnumid**.
märgistage	klahvi **i**.
märgi eemaldamiseks	veel kord klahvi **i**.

3. Märgistatud kirjete kustutamiseks vajutage valikuklahvi **Kustuta**.

4. Kui ilmub kinnitav teade, vajutage kinnitamiseks klahvi **i** või valikuklahvi **Jah**.

5. Kui telefon uut kinnitust küsib, vajutage klahvi **i** või valikuklahvi **Jah** veel kord.

Kõnepost *(Menüü 5.5)*

Võrgu toetuse korral pääsete selle menüü kaudu ligi oma kõnepostikaustale.

Valida saab järgmiste valikute seast:

Ühenda kõneserveriga: enne kõneposti funktsiooni kasutamist peate sisestama teenusepakkuja antud kõneserveri numbri. Siis võite valida selle valiku ja vajutusega klahvi **i** või valikuklahvi **OK** kuulata oma kõneposti sõnumeid.

Te saate kiiresti ühendust võtta kõnepostiserveriga, kui hoiate ooterežiimis all klahvi **1**.

Kõneserveri number: võimaldab teil vajadusel muuta kõnepostiserveri numbrit.

Et	Vajutage
sisestada serveri number	vastavaid numbriklahve.
parandada numbrimärki	klahvi **C**.
nihutada kursorit vasakule või paremale numbrit kustutamata	nooleklahvi vasakule või paremale.

Märkus: Kõnepost on võrgu funktsioon.
Küsige lisainformatsiooni oma teenusepakkujalt.

CB sõnum *(Menüü 5.6)*

See võrguteenus võimaldab teil saada tekstsõnumeid erinevatel teemadel, näiteks ilm või liiklus. Võrguteave (CB) kuvatakse kohe nende saabumisel, tingimusel, et:

- telefon on ooterežiimis.
- valiku **Võta vastu** seadeks on **Luba**.
- sõnumikanal on kanalite nimekirjas aktiveeritud.

Valida saab järgmiste valikute seast:

Loe: võimaldab teil vastuvõetud sõnumeid vaadata.

Muutuv postkast näitab sõnumeid võrgust, kuid unustab need telefoni väljalülitamisel. Sirvige sõnumit nooleklahviga üles ja alla.

Hilisemaks laadimiseks saate võrguteabe sõnumi salvestada kasti **Arhiiv**. Kui ilmub teksti märguanne, vajutage valikuklahvi **Valikud** või klahvi *i* ja valige **Salvesta**.

Võta vastu: võimaldab teil aktiveerida või desaktiveerida võrguteabe vastuvõtmine.

Kanaliloend: võimaldab teil määrata kanalid, millel soovite võrguteavet vastu võtta. Valida saab järgmiste valikute seast:

Vali: kasutage nimekirjas olevate kanalite aktiveerimiseks või desaktiveerimiseks neid vastavalt märgistades või märke eemaldades. Iga valitud kanali ees on “linnuke”.

Lisa kanal: kasutage uue kanali ID ja nime sisestamiseks.

Kustuta: kasutage kanali kustutamiseks nimekirjast.

Muuda: kasutage olemasoleva kanali ID ja nime muutmiseks.

Keel: võimaldab teil valida eelistatava keele, milles võrguteavet kuvada.

Küsige lisainformatsiooni oma teenusepakkujalt.

Mälu olek *(Menüü 5.7)*

Võite kontrollida sõnumite jaoks kasutuses ja alles olevat mälumahtu.

Tekstsõnumid: kuvab hetkel salvestatud sõnumite arvu ja SIM-kaardile, telefoni ja CB mällu salvestatavate sõnumite koguarvu.
Vajadusel kasutage ekraanil liikumiseks üles ja alla nooleklahve.

Multimeediasõnumid: kuvab kogumahtu, kaasaarvatud vaba ja kasutatud ruumi ning kui palju ruumi iga sõnumikast hetkel kasutab. Ekraanil liikumiseks vajutage üles või alla klahvi.

Ajaviide

Menüü **Ajaviide** sisaldab mitmeid ajaviitevalikuid.

WAP-brauser *(Menüü 6.1)*

Teie telefon on varustatud WAP (Wireless Application Protocol) brauseriga, et võimaldada teile juurdepääsu ja navigeerimist veebis (Wireless Web) oma telefoni kaudu.

Kodu *(Menüü 6.1.1)*

Selle menüü valimine ühendab telefoni võrku ning laadib veebiteenuse pakkuja kodulehekülje. Brauseri käivitamiseks ooterežiimis võite vajutada klahvi *i*.

WAP-brauseri käivitumisel kuvatava kodulehekülje sisu sõltub teie veebiteenuse pakkujast. Kasutage ekraani sirvimiseks nooleklahve üles ja alla.

Märkus: Et minna käivitamisel kuvatavale koduleheküljele mistahes muult ekraanilt WAP-brauseris, kasutage valikut **Kodu**. Lisainformatsiooni WAP-brauseri menüü kohta vaadake lehekülg 106.

WAP-brauserist väljumine

Te saate brauserist alati väljuda, vajutades lihtsalt klahvi ⏻.

WAP-brauseris navigeerimine

Et	Vajutage
sirvida brauseri objektide seas	nooleklahvi üles või alla.
valida brauseri objekti	klahvi *i* või valikuklahvi **Valikud** ja siis valige **Vali**.
valida nummerdatud objekti	vastavat numbriklahvi.
naasta eelmisele leheküljele	klahvi **C** või valikuklahvi **Valikud** ja siis valige **Tagasi**.
pääseda ligi järjehoidjate loendile	valikuklahvi **Menüü** ja valige **Lemmik**. Vt. lehekülg 107.
naasta käivitamisel laaditavale kodulehele	valikuklahvi **Menüü** ja valige **Kodu**. Lisainformatsiooni selle valiku kohta vaadake lehekülg 106.

Teksti sisestamine WAP-brauseris

Kui teil palutakse sisestada teksti, ilmub ekraanile kehtiva tekstisisestusrežiimi indikaator.

Tekstisisestusrežiimi muutmiseks vajutage klahvi *i* üks või enam korda.

Valida saab järgmiste režiimide seast:

Suurtähtede režiim (**A**): võimaldab teil sisestada suuri inglise tähestiku tähti.

Väiketähtede režiim (**a**): võimaldab teil sisestada väikseid inglise tähestiku tähti.

Märkus: Nii suurtähtede kui väiketähtede režiimis saab sisestada ka eritärke. Lisainformatsiooniks olemasolevate märkide kohta vaadake lehekülg 47.

T9-režiim (**T9**): võimaldab teil sisestada inglise tähestiku tähti, vajutades iga tähe kohta klahvi üks kord. Selles režiimis saate alternatiivsete sõnade kuvamiseks kasutada vaid klahvi **0**. Tähesuuruse muutmiseks vajutage klahvi *.

Numberrežiim (**1**): võimaldab teil sisestada numbreid.

Brauseri menüüvalikute valimine ja kasutamine

WAP-brauseri kasutamisel on veebis navigeerimiseks kasutada mitmesugused menüüvalikud.

Menüüvalikule juurdepääsuks:

1. Vajutage valikuklahvi **Menüü**.

   Kuvatakse menüüloend.

2. Märgistage menüü, vajutades nooleklahvile üles või alla.

3. Valige võimalus vajutades klahvi *i* või valikuklahvi **Vali**.

4. Vajadusel valige nooleklahvide üles või alla abil sekundaarne valik ja vajutage kinnituseks klahvi *i* või valikuklahvi **Vali**.

Märkus: Menüüd võivad erineda, sõltuvalt teie WAP-brauseri versioonist.

Valida saab järgmiste valikute seast:

Lae ümber: laeb kuvatud lehekülje uuesti.

Kodu: viib alati tagasi käivitamisel laaditavale veebiteenuse pakkuja koduleheküljele.

Ava URL: võimaldab teil käsitsi sisestada veebilehe URL-aadressi. Pärast aadressi sisestamist vajutage otse lehele minekuks valikuklahvi **OK**.

Näita URL: näitab parajasti kuvatava veebilehe URL-aadressi. See võimaldab ka määrata kuvatav leht käivitamisel laaditavaks koduleheks.

Et	Vajutage
määrata kuvatav lehekülg koduleheks	klahvi *i* või valikuklahvi **Valikud** ja valige valik **Salvesta kodu**.
määrata kuvatavale lehele järjehoidja	klahvi *i* või valikuklahvi **Valikud** ja valige valik **Salvesta järjehoidjatesse**.
tühistada oma seade	klahvi **C** või valikuklahvi **Tagasi**.

Tühjenda vahemälu: kustutab vahemällu salvestatud informatsiooni. Vahemällu salvestatakse hiljuti külastatud veebilehed.

Sisendkaust: võimaldab teil lugeda veebiserverilt saabunud sõnumeid.

Kuva pilti: kuvab veebilehe pilte. Järgmise pildi vaatamiseks vajutage valikuklahvi **Järgmine** või klahvi *i*.

Lemmik *(Menüü 6.1.2)*

See menüü võimaldab salvestada kuni 16 URL-aadressi.

Seda menüüd kasutades pääsete ligi vaikimisi määratud veebilehtedele või saate salvestada lemmikveebilehtede aadresse.

Lemmikveebilehe salvestamiseks:

1. Valige tühi mälupesa ja vajutage valikuklahvi **Valikud** või klahvi *i*.

2. Sisestage salvestatav aadress ja vajutage valikuklahvi **Sisesta** või klahvi *i*.

   Lisainformatsiooni märkide sisestamise kohta vaadake lehekülg 43.

3. Sisestage objekti nimi ja vajutage valikuklahvi **Sisesta** või klahvi *i*.

Kui olete järjehoidja salvestanud, saate vajutusega valikuklahvi **Valikud** või klahviga *i* kasutada järgnevaid valikuid:

Ava URL: viib teid vastavale veebilehele.

Muuda: võimaldab muuta objekti aadressi ja nime.

Kustuta: võimaldab objekti kustutada.

http:// *(Menüü 6.1.3)*

See menüü võimaldab teil sisestada käsitsi veebilehe URL-aadress, millele soovite juurdepääsu.

Lisainformatsiooni märkide sisestamise kohta vaadake lehekülg 43.

WAP profiil *(Menüü 6.1.4)*

See menüü võimaldab teil määrata WAP-brauserile viis puhver serverit. Võtke WAP-profiili valiku asjus ühendust oma teenusepakkujaga.

Igale serverile saab määrata järgmised valikud:

Profiili nimi: sisestage nimi, mille soovite HTTP-serverile omistada.

Kodulehe URL: määrake oma käivitamisel laaditava kodulehe aadress. Kui kuvatakse vaikimisi koduleht, saate selle kustutada vajutades klahvi **C** ning sisestades oma valiku.

Turvalisus: valige andmeedastusrežiim. Valige **Turvaline**, et kaitsta oma andmeid volitamata juurdepääsu eest; vastasel juhul valige **Mitteturvaline**.

Kandja: valige kasutatav kandja igale võrguaadressi tüübile; **GPRS** või **Andmed**.

Ülejäänud valikud sõltuvad kandja seadetest.

Kui kandjaks on määratud **GPRS**:

IP aadress: sisestage WAP-lüüsi aadress, mida on vaja Internetiga ühendumiseks.

Kasutaja nimi: sisestage kasutaja ID, mida on vaja GPRS-võrguga ühendumiseks.

Parool: sisestage parool, mida on vaja GPRS-võrguga ühendumiseks.

APN: sisestage GPRS-võrgu lüüsiga ühendumiseks kasutatava pöörduspunkti nimi.

Kui kandjaks on määratud **Andmed**:

IP aadress: sisestage WAP-lüüsi aadress, mida on vaja Internetiga ühendumiseks.

Kasutaja nimi: sisestage PPP-serveri kasutaja ID.

Parool: sisestage PPP-serveri parool.

Sissehelistusnumber: sisestage PPP-serveri telefoninumber.

Andmekõne tüüp: valige andmekõne tüüp; **Analoog** või **ISDN**.

Märkus: WAP-brauseri seaded võivad sõltuvalt teie teenusepakkujast erineda. Küsige lisainformatsiooni oma teenusepakkujalt.

Tühjenda vahemälu *(Menüü 6.1.5)*

Te saate kustutada informatsiooni, mis on salvestatud vahemällu, telefoni ajutisse mällu, mis salvestab hiljuti külastatud veebilehed.

Tühjendamise kinnitamiseks vajutage klahvi *i* või valikuklahvi **Jah**. Vastasel juhul vajutage valikuklahvi **Ei**.

Mängud *(Menüü 6.2)*

Te saate alla laadida MIDlet'e (Java rakendusi, mis töötavad mobiiltelefonidel) erinevatest allikatest kasutades WAP-brauserit ning salvestada neid oma telefoni.

Kui avate menüü **Mängud**, kuvatakse vaikimisi mängude loend. Kui olete mänge alla laadinud, lisatakse need loendile.

Märkus: Sõltuvalt teenusepakkujast ei pruugi Java-teenused olla võimaldatud.

MIDlet'i käivitamine

Märkus: Allpool kirjeldatud protseduurid on vaike mängudele. Allalaetud mängude tarbeks võib protseduur erineda.

1. Sirvige mängude loendis soovitud MIDlet'ini ja vajutage klahvi **i**.
2. MIDlet'i stardiekraanil sirvi nagiatsiooniklahvide või klahvide **2** ja **8** valikuni.

   Valida saab järgmiste valikute seast:

   - **START GAME**: alustab uue mängu.
   - **CONTINUE**: võimaldab jätkata viimati mängitud mängu.
   - **HIGH SCORE**: kuvab edetabeli. See võimalus ei ole mõnede keelte puhul kasutatav.
   - **HOW TO PLAY**: näitab, kuidas mängu mängida ja mängu võtmefunktsioone.
   - **OPTION**: võimaldab mängu heli sisse või välja lülitada.

3. Valiku kinnitamiseks vajuta klahvi **5** või klahvi **i**.

Mängu ajal	Vajutage
helitugevuse reguleerimiseks	helitugevuse klahve.
peata mäng ja naase stardi ekraanile	klahvi **C**.
välju mängust	klahvi .

MIDlet'i informatsiooni vaatamine

1. Leidke soovitud MIDlet ning vajutage valikuklahvi **Teave**.

   Ekraanil kuvatakse MIDlet'i informatsiooni, näiteks faili suurust, rakenduse versiooni ja tarnijat.

2. Kasutage muu MIDlet'i informatsiooni sirvimiseks nooleklahve vasakule või paremale.
3. Kui soovite MIDlet'i kustutada, vajutage valikuklahvi **Kustuta** ja kustutamise kinnitamiseks klahvi **i** või valikuklahvi **Jah**.

   Märkus: Kui valite loendist vaike mängu, pole valik **Kustuta** võimaldatud.

4. Väljumiseks ja mängude loendisse naasmiseks vajutage klahvi **C** või valikuklahvi .

Teksti sisestamine

Kui peate MIDlet'i kasutamise ajal sisestama teksti, saate kasutada järgnevaid sisestusrežiime:

Suurtähtede režiim (**A**): võimaldab teil sisestada suuri inglise tähestiku tähti.

Väiketähtede režiim (**a**): võimaldab teil sisestada väikseid inglise tähestiku tähti.

Numberrežiim (**1**): võimaldab teil sisestada numbreid.

Sümbolrežiim: võimaldab teil sisestada sümboleid. Olles märgistanud sümboli nooleklahvide abil, vajutage selle sisestamiseks klahvi .

T9-režiim (**T9**): võimaldab teil sisestada inglise tähestiku tähti, vajutades iga tähe kohta klahvi üks kord. Selles režiimis saate muuta registrit, vajutades klahvi **0**.

Vajutage tekstisisestusrežiimi muutmiseks klahvi , kuni ekraani valikuklahvide alale ilmub vajalik indikaator.

DNS-seadete muutmine

DNS (doomeninimiserver) on server, mis muundab Java-serveri domeeninime IP-aadressiks.
DNS-seaded on määratud tehases, kuid mõnikord võib vaja olla seda teenusepakkuja juhiste kohaselt muuta.

1. Leidke mängude loendis **Seade** ja vajutage klahvi või valikuklahvi **Vali**.
2. Sisestage klaviatuuril primaarne aadress ja vajutage klahvi või valikuklahvi **OK**.
3. Sisestage sekundaarne aadress ja vajutage klahvi või valikuklahvi **OK**.

Helid *(Menüü 6.3)*

Selles menüüs saate vaadata veebiserverilt alla laaditud või multimeediumsõnumites saadud helide nimekirja. Te saate määrata allalaaditud helisid helinatoonideks või saata neid muudele telefonidele.

Leidke helide loendis soovitud heli ja vajutage klahvi või valikuklahvi **Mängi**.

Vajutades klahvi või valikuklahvi **Valikud**, saate kasutada järgnevaid valikuid:

Nimeta ümber: võimaldab teil muuta heli nime.

Kustuta: kustutab heli.

Sea helinatooniks: määrab heli helinatooniks.

Pildid *(Menüü 6.4)*

Selles menüüs saate vaadata veebiserverilt alla laaditud või sõnumites saadud piltide nimekirja. Te saate määrata allalaaditud pilte taustapildiks või saata neid muudele telefonidele.

Kui valite taustapildiks foto, kuvatakse see nimekirjas kui **Minu foto**.

Leidke piltide loendis soovitud pilt ja vajutage valikuklahvi **Vaata** või klahvi .

Vajutades valikuklahvi **Valikud**, saate kasutada järgmisi valikuid:

Nimeta ümber: võimaldab teil muuta pildi nime.

Kustuta: kustutab pildi.

Sea taustpildiks: määrab pildi ooterežiimi taustapildiks.

Kustuta kõik *(Menüü 6.5)*

See menüü võimaldab teil kustutada kõik objektid kaustades Mängud, Helid ja Pildid. Te saate kustutada kõik objektid korraga.

1.

Et	Vajutage
valige tühjendatav kaust	nooleklahvi üles või alla. Kõigi objektide kustutamiseks valige **Kõik**.
märgistage	klahvi *i*.
märgi eemaldamiseks	veel kord klahvi *i*.

2. Märgistatud objektide kustutamiseks vajutage valikuklahvi **Kustuta**.
3. Kui ilmub kinnitav teade, vajutage kinnitamiseks klahvi *i* või valikuklahvi **Jah**.
4. Kui telefon uut kinnitust küsib, vajutage klahvi *i* või valikuklahvi **Jah** veel kord.

Mälu olek *(Menüü 6.6)*

Võite kontrollida mängude või helide ja piltide kasutatavat ja alles olevat mälumahtu.

Mängud: kuvatakse kogu-, vaba- ja kasutatud ruumi ning allalaaditud mängude arvu.

Helid ja pildid: kuvatakse nii helide kui piltide kogu-, vaba-, ja kasutatud ruumi

Kalendermärkmik

Kalendermärkmik võimaldab teil:

- määrata alarm nii, et telefon heliseb konkreetsel ajal, et meenutada teile kohtumist.
- vaadata kalendrit ja organiseerida oma ajakava.
- seadistada kuupäeva ja kellaaega.
- kasutada telefoni kalkulaatorina matemaatilisteks põhiteheteks või valuuta konverteerimiseks.
- defineerida tööde loend.
- salvestada häälmemosid

Alarm *(Menüü 7.1)*

See funktsioon võimaldab teil:

- määrata alarmi konkreetseks ajaks helisema.
- määrata telefoni automaatselt sisse lülituma ning alarmi helisema isegi juhul, kui telefon on välja lülitatud.

Valida saab järgmiste valikute seast:

Korra: alarm heliseb vaid korra ning lülitub siis välja.

Igapäevane: alarm heliseb iga päev samal ajal.

Hommikune kõne: alarm heliseb, et teid hommikul äratada.

Alarmi seadistamiseks:

1. Valige seadistatava alarmi tüüp ning vajutge klahvi *i* või valikuklahvi **Vali**.

2. Sisestage alarmi aeg.

   Märkus: Teie telefon kasutab vaikimisi 24-tunnist kellaaja vormingut. Vormingu muutmiseks, vaadake lehekülg 120.

   Kui soovite kasutada alarmi valikuid, vajutage valikuklahvi **Valikud**. Valida saab järgmiste valikute seast:

   - **Eemalda alarm**: desaktiveerib valitud alarmi.
   - **Alarmiheli seaded**: võimaldab teil valida alarmi meloodiat.

3. Vajutage klahvi *i*.

4. Võimalusels valige **EL** või **PL** ja vajutage klahvi *i* või valikuklahvi **Vali**.

5. Kui valisite sammus 1 **Hommikune kõne**, valige kordusvalik, **Esmaspäevast reedeni** või **Esmaspäevast laupäevani** ja vajutage klahvi *i* valikuklahvi **Vali**.

Alarmi katkestamiseks avage vajadusel telefonikaas ning vajutage valikuklahvi **Välju**, ühele helitugevuse klahvidest, klahvi **C** või klahvi ⏻.

Eemalda alarm: desaktiveerib kõik alarmi seaded.

Automaattoide: kui selle valiku väärtuseks on määratud **Luba**, heliseb alarm määratud ajal, isegi kui telefon on välja lülitatud.

Kui menüüvaliku määranguks on **Keela**, ning telefon on määratud ajal välja lülitatud, siis alarm ei helise.

Kalender *(Menüü 7.2)*

Kalendrifunktsiooniga saate te:

- vaadata kalendrit, et kontrollida oma memosid.
- kirjutada memosid ajakava järgimiseks.
- määrata meenutuseks alarm.

Kalendri vaatamine

Kui valite menüü **Kalender** (**Menüü 7.2**), kuvatakse kalendrit märgistatud hetkekuupäevaga. Kui vajutate valikuklahvi **Valikud**, on teie käsutuses järgmised valikud:

Otsi kõik: kuvab kõik memod alates vanimast, olenemata päevast. Memode sirvimiseks kasutage üles või alla nooleklahvi.

Kustuta kõik: võimaldab teil kustutada kõik memod. Teilt palutakse tegevuse kinnitust.

Ava kuupäev: võimaldab teil minna kindlale kuupäevale.

Välju: väljub kalendrist ning naaseb ooterežiimi.

Memo kirjutamine

Kalendrisse saab salvestada kuni 100 memot.
Ühele päevale võib salvestada mitu memot.

Memo kirjutamiseks või muutmiseks kindlal kuupäeval:

1. Valige navigatsiooniklahvide abil kalendrist kuupäev.

   Märkus: Et hüpata eelmisele või järgnevale kuule, vajutage helitugevuse klahvidele telefoni vasakul küljel.

2. Vajutage klahvi *i*.

   Kuvatakse tühi memoekraan, kuhu saate oma memod sisestada.

3. Sisestage memo ning vajutage klahvi **i** või valikuklahvi **OK**.

   Märkus: Lisainformatsiooni memode sisestamise kohta vaadake lehekülg 43.

   Teilt küsitakse, kas soovite määrata alarmi.

4. Kui soovite, et alarmi soovitud päeval heliseks, vajutage klahvi **i**.

   Vastasel juhul vajutage valikuklahvi **Hüppa**. Memo on salvestatud.

5. Kui vajutasite klahvi **i**, sisestage alarmi aeg ning vajutage klahvi **i**.

   Märkus: Teie telefon kasutab vaikimisi 24-tunnist kellaaja vormingut. Vormingu muutmiseks, vaadake lehekülg 120.

   Te saate valida alarmile ka meloodia vajutades valikuklahvi **Meloodia**.

6. Võimalusel valige **EL** või **PL** ja vajutage klahvi **i** või valikuklahvi **Vali**.

Kuupäev muutub kalendris roheliseks, andes nii märku, et sellel on memo.

Memo vaatamine

Kui valite kalendris päeva, millel on rohkem kui üks memo, kuvatakse selle päeva viimane memo.

Sellisel juhul kasutage memode sirvimiseks üles või alla klahvi.

Vajutades klahvi **i** või valikuklahvi **Valikud**, saate kasutada järgnevaid valikuid:

Uus: võimaldab kirjutada uue memo.

Muuda: võimaldab memo teksti muuta.

Alarm: võimaldab määrata alarmi kindlal ajal helisema, et teid memodest informeerida. Kui olete memole juba alarmi määranud, saate seda muuta või kustutada.

Kustuta: võimaldab memot kustutada.

Kopeeri: võimaldab teil memo teisele kuupäevale kopeerida.

Tõsta: võimaldab teil memo kuupäeva muuta.

Kell ja kuupäev *(Menüü 7.3)*

See menüü võimaldab muuta kuvatud jooksvat kellaaega ja kuupäeva. Te võite kasutada seda valikut, et saada teada, mis on kell mujal maailmas.

Valida saab järgmiste valikute seast:

Sisesta aeg: võimaldab sisestada jooksva aja. Aja vormingu saate valida menüüst **Kellaajavorming** (**Menüü 7.3.4**). Vaadake järgmisele leheküljele.

Märkus: Enne kellaaja seadistamist peate menüüs **Ajavöönd** määrama ajavööndi (**Menüü 7.3.3**).

Sisesta kuupäev: võimaldab sisestada päeva, kuu ja aasta.

Ajavöönd: võimaldab teil, kasutades nooleklahve vasakule ja paremale, saada teada, mis on kell mujal maailmas.

Ekraanil kuvatakse linna nimi ning kellaaeg ja kuupäev.

Oma ajavööndi valimiseks:

1. Valige oma ajavööndile vastav linn, vajutades nooleklahve vasakule või paremale.

   Kuvatakse kohalik kuupäev ja kellaeg.

2. Vajutage klahvi **i** või valikuklahvi **Määra**.

Kellaajavorming: võimaldab seada ajavorminguks **12 tundi** või **24 tundi**.

Kuva valikud: võimaldab määrata, kas telefoni menüü tiitelribadel kuvatakse kellaaega või kuupäeva.

Kalkulaator *(Menüü 7.4)*

Selle funktsiooni abil saate kasutada oma telefoni kalkulaatorina. Kalkulaator pakub põhilisi aritmeetilisi funktsioone: liitmist, lahutamist, korrutamist ja jagamist.

1. Sisestage numbriklahvidelt esimene number.

   Märkused:

   - Et nihutada kursorit vasakule või paremale, vajutage klahvi * või #.
   - Et lisada detsimaaleraldaja või sulud, vajutage vasakule valikuklahvi, kuni ilmub soovitud sümbol.

2. Sisestage navigatsiooniklahvide abil tehe, nagu näidatud ekraanil kuvatud illustratsioonil.

3. Sisestage teine number.

4. Tulemuse nägemiseks vajutage klahvi i.

5. Korrake samme 1 kuni 4 nii palju kordi kui vaja.

Tööde loend *(Menüü 7.5)*

See funktsioon võimaldab teil:

- sisestada ülesannete loendi, mis tuleb täita.
- määrata igale ülesandele prioriteedi ja tähtaja.
- sorteerida ülesandeid prioriteedi ja oleku tähise järgi.

Tööde loendi loomine

1. Vajutage klahvi i või valikuklahvi **Uus**.

2. Sisestage esimene ülesanne.

   Märkus: Lisainformatsiooni märkide sisestamise kohta vaadake lehekülg 43.

3. Vajutage klahvi i või valikuklahvi **OK**.

4. Valige üles ja alla nooleklahvide abil prioriteedi olek, kõrge, normaalne või madal, ja vajutage klahvi i või valikuklahvi **Vali**.

5. Sisestage tähtaeg ja vajutage klahvi i.

   Kui te ei soovi tähtaega määrata, vajutage valikuklahvi **Hüppa**.

Tööde loendi muutmine

Kui valite menüü **Tööde loend**, kuvatakse loendi sisu oleku tähiste ja prioriteetidega; Kõrge, Normaalne ja Madal.

Loendis ülesandeni sirvimiseks vajutage ülesande detailide vaatamiseks klahvi i. Vajadusel sirvige ülesandeid nooleklahvidega üles ja alla.

Kindla ülesande oleku muutmiseks vajutage, ülesande märkimiseks “tehtud” antud kellaaja ja kuupäeva kohta, klahvi ✳.

Vajutades valikuklahvi **Valikud**, saate kasutada järgmisi valikuid:

Uus: võimaldab luua uue märkme.

Märgista: võimaldab märkme kuupäeva muuta. Valige sobiv olek (**Tehtud** või **Võta tagasi**).

Muuda: võimaldab ülesannet muuta. Võite muuta ülesande teksti, tähtsust ja/või tähtaega.

Sorteeri: võimaldab olmasolevaid ülesandeid tähtsuse või oleku põhjal järjestada. Vali järjestamise kriteerium (**Kõrge**, **Madal**, **Tehtud** või **Võta tagasi**).

Kopeeri: võimaldab ülesannet kopeerida.

Kopeeri kalendrisse: võimaldab ülesande memona kalendrisse kopeerida. Võite ka muuta ülesande teksti ja tähtaega ja/või määrata sellele häire.

Kustuta: kustutab ülesande.

Kustuta kõik: võimaldab kõiki märkmeid kustutada.

Välju: väljub ooterežiimist.

Häälmemo *(Menüü 7.6)*

Võite lindistada häälmemosid. Pärast lindistamist saate memo saata multimeediasõnumi teenust kasutades teistele inimestele.

Salvesta *(Menüü 7.6.1)*

See menüü võimaldab lindistada uue memo. Kui valite selle võimaluse, kuvab ekraan 30-sekundilise taimeri.

1. Lindistamine alustamiseks vajutage klahvi *i* või valikuklahvi **Salvesta**.
2. Lindistage memo mikrofoni rääkides.
3. Kui vajutate klahvi *i* või valikuklahvi **Stopp** või salvestusaeg lõpeb, kuvatakse järgnevaid valikuid:
   - **Esita uuesti**: taasesitab teie memo.
   - **Lindista uuesti**: hülgab memo ning võimaldab lindistada uue.
   - **Salvesta**: võimaldab memo salvestada.
   - **Lõpeta**: tühistab lindistamine ja väljub menüüst **Salvesta**.
4. Memo salvestamiseks valige valikutest **Salvesta** ja vajutage klahvi *i* või valikuklahvi **Vali**.
5. Vajutage vaikimisi nime kustutamiseks klahvi **C**, vajadusel sisestage memole nimi.

   Lisainformatsiooni märkide sisestamise kohta vaadake lehekülg 43.
6. Vajutage klahvi *i* või valikuklahvi **OK**.

   Memo salvestatakse ning ekraan kuvab memo informatsiooni.

7. Vajutage klahvi **i** või valikuklahvi **Valikud** järgnevate memo valikute kasutamiseks:
   - **Saada**: võimaldab teil saata memo MMS-funktsiooni abil teistele inimestele. Järgige protseduuri lehekülg 88.
   - **Nimeta ümber**: võimaldab memo nime muuta.
   - **Kustuta**: kustutab memo.
8. Väljumiseks vajutage klahvi **C** või klahvi .

Häälvalimis loend *(Menüü 7.6.2)*

Selles menüüs kuvatakse salvestatud häälmemode loendit. Sirvige memoni ja vajutage klahvi **i** või valikuklahvi **Valikud** järgnevate valikute kasutamiseks:

Esita: esitab memo.

Saada: võimaldab teil saata memo MMS-funktsiooni abil teistele inimestele. Vaadake lisainformatsiooni sõnumi saatmise kohta lehekülg 88.

Nimeta ümber: võimaldab memo nime muuta.

Atribuudid: kuvatakse infot memo kohta: nimi, memo loomise kuuopäev, salvestuse kestus ja mälumaht.

Kustuta: kustutab memo.

Kustuta kõik *(Menüü 7.6.3)*

Selles menüüs saate kustutada kõik oma häälmemod.

Kui ilmub kinnitav teade, vajutage klahvi **i** või valikuklahvi **Jah**. Kustutamise tühistamiseks vajutage valikuklahvi **Ei**. Kui telefon uut kinnitust küsib, vajutage klahvi **i** või valikuklahvi **Jah** veel kord.

Mälu olek *(Menüü 7.6.4)*

Võite kontrollida häälmemode kasutatavat ja alles olevat mälumahtu.

Kuvatakse kogu, vaba ja kasutatud mälu, kaasaarvatud salvestatud memode ja salvestatavate memode hulka. Ekraanil liikumiseks vajutage üles või alla klahvi.

Valuutakursid *(Menüü 7.7)*

Seda menüüd kasutades saate valuutat konverteerida.

1. Sisestage lähtevaluuta vahetuskurss ja vajutage klahvi **i** või valikuklahvi **OK**.

   Detsimaaleraldaja saate sisestada klahvi # abil.
2. Sisestage konverteeritav hulk ja vajutage klahvi **i** või valikuklahvi **OK**.

   Kuvatakse sisestatud summa ja selle ekvivalentväärtus.
3. Valuutakonverteerijast väljumiseks vajutage klahvi **C** või valikuklahvi **Välju**.

Kaamera

Telefoni sisseehitatud kaamerarežiimi kasutades võite inimestest või sündmustest pilte teha. Multimeediumsõnumi abil saate pilte teistele inimestele saata, määrata neid taustapildiks või helistaja ID-ks telefoniraamatus.

Telefoni videokaamerana kasutades saate salvestada videosid.

Märkus: **Kaamera** menüüse pääsete ooterežiimil vajutades selleks kaamera klahvi ( ) telefoni paremal küljel.

Tähelepanu:
- Ärge pildistage inimesi selleks luba küsimata.
- Ärge pildistage kohtades, kus on kaamerad keelatud.
- Ärge pildistage kohtades, kus võite segada teiste privaatsust.

Fotode tegemine

Kaamera loob JPEG pilte. Fotosid saab teha nii avatud kui suletud telefonikaanega. Kaane suletud olles saate kasutada välimist ekraani.

Märkus: Kui teete fotosid heledas päikesevalguses või heledatest tingimustes, võivad fotole ilmuda varjud.

Avatud kaanega foto tegemine

1. Minek menüüsse **Pildista ja saada** lülitab telefoni esiküljel oleva kaamera sisse. Või võite vajutada ooterežžiimil Kaamera ( ) klahvi telefoni paremal küljel.

   Võetav pilt kuvatakse ekraanile.

2. Pildi reguleerimiseks sihtige kaameraga objektile.

3.

Et	Vajutage
pilti vertikaalseks keerata	klahvi ∧.
pilti horisontaalseks keerata	klahvi ∨.
suurendamiseks või vähendamiseks	nooleklahvi üles või alla.
heleduse reguleerimiseks	nooleklahvi vasakule või paremale.
valikute kasutamiseks	vasakut valikuklahvi. Üksikasju vaadake lehekülg 128.
lülituda salvestirežiimi	klahvi **1**. Üksikasju vaadake lehekülg 131.
displei suuruse muutmiseks	klahvi **2**.
pildi kvaliteedi muutmiseks	klahvi **3**.
võtterežiimile muutmiseks	klahvi **4**.
värvitooni muutmiseks või spetsiaalsete efektide lisamiseks	klahvi **5**.
displeil valgete joonte või täppide eemaldamiseks.	klahvi **6**.
kasutada kaunistustega raami	klahvi **7**.
kasutada pildistamisel viitpäästikut	klahvi **8**.
avada menüü **Minu fotod** (**Menüü 8.2**)	klahvi **9**. Üksikasju vaadake lehekülg 130.

4. Pildi tegemiseks vajutage klahvi *i* või kaamera klahvi.

5. Vajutage klahvi *i* või valikuklahvi **Salvesta**.

   Foto ära viskamiseks vajutage valikuklahvi **Katkesta**.

6.

Et	Vajutage
fotovalikute kasutamiseks	klahvi *i* või valikuklahvi **Valikud**. Üksikasju vaadake lehekülg 130.
naasta pildirežiimi	klahvi **C** või valikuklahvi .
naasta ooterežiimi	klahvi .

Suletud kaanega foto tegemine

1. Kui telefon on suletud, vajutage telefoni paremal küljel olevale Kaamera ( ) klahvi.

   Võetav pilt kuvatakse välimisele ekraanile.

2. Pildi reguleerimiseks sihtige kaameraga objektile.

   Helitugevuse klahvide abil saab määrata heledust või pilti suurendada või vähendada.

3. Pildi tegemiseks vajutage kaamera klahvi.

   Telefon salvestab foto automaatselt ja naaseb pildirežiimi.

Kaamerafunktsioonide kasutamine

Pildirežiimil pääsete erinevatele funktsioonidele ligi vasaku valikuklahvi kaudu.

Valida saab järgmiste valikute seast:

Efektid: võimaldab muuta värvitooni või lisada spetsiaalseid efekte.

Pildiraamid: võimaldab kasutada kaunistatud raame. Raam valige loendist navigatsiooniklahvide abil.

Režiim: võimaldab teha fotosid erinevates režiimides. Režiimi muutes ilmub ekraani vasakule üles serva vastav indikaator.

Tavaline võte: võimaldab teha fotosid normaalrežiimil.

Mitu pilti: võimaldab teha hulkvõtteid. Valige pildistamise kiirus, **Kiire** või **Tavaline kiirus**, ja tehtavate piltide arv. Kui vajutate klahvi *i* või kaamera klahvi, teeb kaamera pildid järjest ära.

Pärast fotode võtmist vajutage klahvi *i* või valikuklahvi **Salv. kõik** kõikide fotode salvestamiseks või vajutage valikuklahvi **Salvesta**.

Öine pildistus: võimaldab teha parima kvaliteediga pilte pimedas.

Pööramine: võimaldab fotosid pöörata. Saate pöörata foto vertikaalseks, vaadata peegelpilti või teha mõlemat korraga.

Ajasti: võimaldab määrata foto tegemiseks viiteaja. Vali viiteaja pikkus. Kui vajutate *i* või kaamera klahvi, teeb kaamera pildi pärast määratud aega.

Seaded: võimaldab muuta pildi vaikeseadeid.

Foto formaat: seab pildisuuruseks kas **VGA(640x480)**, **QVGA(320x240)**, **QQVGA(160x120)** või **Mobile(128x120)**. Valitud pildisuurust kuvatakse pildiekraani ülaosas.

Foto kvaliteet: võimaldab seada pildi kvaliteedi **Rahuldav**, **Normaal**, **Hea** ja **Ülihea**. Valitud kvaliteeti kuvatakse pildiekraani ülaosas.

Pildista ja saada *(Menüü 8.1)*

See menüü võimaldab pildistada.

Sellesse menüüsse minek lülitab kaamera sisse ja ekraan lülitub ümber pildirežiimile. Lisainformatsiooni pildistamise kohta vaadake lehekülg 126.

Minu fotod *(Menüü 8.2)*

See menüü võimaldab pilte vaadata.

Selles menüüs kuvab telefon pilte pisipildirežiimis. Piltide sirvimiseks kasutage navigatsiooniklahve.

Piltide täisekraanil vaatamiseks vajutage klahvi **i**. Tagasi pisipildirežiimi minekuks vajutage klahvi **C** või valikuklahvi .

Järgnevate funktsioonide kasutamiseks vajutage valikuklahvi **Valikud** :

Vaata: võimaldab pilti vaadata täisekraanil. See valik on võimaldatud vaid pisipildirežiimis.

Saada: võimladab pildi multumeediumsõnumi osana teistele inimestele saata. Lisainformatsiooni vaadake lehekülg 88.

Nimeta ümber: võimaldab muuta pildi nime.

Sea taustpildiks: võimaldab määrata pildi ooterežiimi taustapildiks.

Sea helistaja ID: võimaldab määrata pildi helistaja ID-ks telefoniraamatus.

Kaitse: võimaldab kaitsta pilti kustutamise eest.

Kustuta: võimaldab pilti kustutada.

Kustuta kõik: võimaldab kustutada kõik telefoni salvestatud pildid.

Atribuudid: näitab pildi omadusi: pildi tegemise aega ja kuupäeva, faili suurust, fotosuurust, kaitse olekut, faili vormingut ja faili nime.

Video *(Menüü 8.3)*

Telefoni videokaamerana kasutades saate salvestada videosid.

Salvesta *(Menüü 8.3.1)*

Saate salvestada kuni viis videot.

1. Kui kaamera sisse lülitub, reguleerige pilti kaameraga objektile sihtides.

2.

Et	Vajutage
pilti vertikaalseks keerata	klahvi .
pilti horisontaalseks keerata	klahvi .
suurendamiseks või vähendamiseks	nooleklahvi üles või alla.
heleduse reguleerimiseks	nooleklahvi vasakule või paremale.
kaamerarežiimi muutmiseks	klahvi **1**.

3. Salvestamise alustamiseks vajutage klahvi **i** või kaamera klahvi.

4. Kui olete lõpetanud, vajutage vasakut valikuklahvi, klahvi i või kaamera klahvi.

   Või telefon peatab automaatselt salvestusaja täitudes.

5. Vajutage klahvi i või valikuklahvi **Salvesta**. Video on salvestatud ning telefon naaseb salvestusrežiimi.

   Video ära viskamiseks vajutage valikuklahvi **Katkesta**.

Videoklipid *(Menüü 8.3.2)*

Selles menüüs kuvatakse videote pisipilte.

Video esitamiseks:

1. Sirvige navigatsiooniklahvide abil vaadata soovitava videoni.

2. Videoesituse alustamiseks vajutage klahvi i.

3.

Et	Vajutage
esituse peatamiseks	klahvi i või valikuklahvi **Paus**.
jätka	klahvi i või valikuklahvi **Jätka**.
stopp	valikuklahvi **Stopp**.
naasta ooterežiimi	klahvi .

Videoloendis järgnevate funktsioonide kasutamiseks vajutage valikuklahvi **Valikud** :

Nimeta ümber: võimaldab faili nime muuta.

Kustuta: võimaldab videofaili kustutada.

Kustuta kõik: võimaldab teil kustutada kõik videofailid.

Kaitse: võimaldab kaitsta videot kustutamise eest.

Atribuudid: näitab video omadusi: salvestamise aega ja kuupäeva, faili suurust, kaitse olekut ja kestust.

Mälu olek *(Menüü 8.4)*

Võite kontrollida kaamera kasutatavat ja alles olevat mälumahtu.

Iga kord kui vajutate üles või alla klahvi, kuvatakse piltide ja videote kogu, vaba ja kasutatud mahtu.

Telefoni seaded

Paljusid telefoni omadusi saab kohandada teie eelistustele. Kõigile neile funktsioonidele pääseb ligi menüüs **Telefoni seaded**.

Aktiveeri infrapuna *(Menüü 9.1)*

See omadus lubab andmeid läbi infrapunapordi saata ja vastu võtta. Infarpunaühenduse kasutamiseks peate:

- konfigureerima ja aktiveerima oma lauaarvuti IrDA-ühilduva infrapunapordi.
- aktiveerima infrapuna omaduse telefonil; IrDA tähis ( ) ilmub ekraani ülemisele reale.
- joondama telefoni IrDA-pordi arvuti IrDA-pordiga.

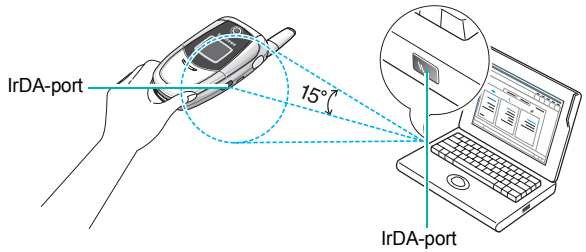

Ühendus on valmis andmeedastuseks.

Kui 30 sekundi jooksul peale omaduse aktiveerimist ei toimu telefoni ja IrDA-ühilduvusseadme vahel suhtlemist, desaktiveeritakse see automaatselt.

Märkus: Lisa jõudluse saavutamiseks kasutage SGH-E300 komplektiga kaasasolevat PC andmekaablit.

Kuvaseaded *(Menüü 9.2)*

Selles menüüs saate muuta erinevaid ekraani või taustavalgustuse seadeid.

Taustpilt *(Menüü 9.2.1)*

See menüü võimaldab muuta ooterežiimis kuvatavat taustapilti ja teksti värvi.

Valida saab järgmiste valikute seast:

Taustpiltide loend: teenusepakkuja poolt määratud traadita veebilehelt saate pilte allalaadida või määrata ooterežiimil kuvatava taustapildi.

Taustapildi muutmiseks:

1. Sirvige nimekirja nooleklahviga üles või alla.

   Te saate valida erinevate eelsalvestatud piltide vahel. Te saate valida ka tühja tausta ja mistahes Internetist või EasyGPRS programmist allalaetud või sõnumiga saabunud kujutise.

2. Kui soovitud pilt on märgistatud, vajutage klahvi *i* või valikuklahvi **Vali**.

3. Kui pilti kuvatakse, vajutage pildi ooterežiimil kuvamiseks klahvi *i* või valikuklahvi **Vali**.

Tekstinäidik: võite määrata, kas telefon kuvab ooterežiimil kellaaega ja kuupäeva.

Teksti värv: saate valida ooterežiimi ekraanil kuvatava teksti värvi.

Lisa-LCD *(Menüü 9.2.2)*

See menüü võimaldab valida välimisel ekraanil kuvatava pildi värvi.

Menüü stiil *(Menüü 9.2.3)*

See menüü võimaldab valida menüü kuvamise stiili. Võite valida **Grid stiil**, **Riba laad** ja **Lehe laad** vahel.

Taustvalgus *(Menüü 9.2.4)*

Valige ajavahemik, mille jooksul taustavalgus põleb. Taustavalgus lülitub sisse klahvide vajutamisel, telefonikaane avamisel või kõne või sõnumi saabumisel ning jääb põlema määratud ajaks.

Teenusetuli *(Menüü 9.2.5)*

See menüü võimaldab valida, kas teenusetuld kasutatakse või mitte. See võimaldab valida ka põleva tule värvuse.

Valige üks seitsmest värviseadest. Kui telefon on kasutusvalmis, vilgub teenusetuli vastava värviga.

Kui te ei soovi teenusetuld kasutada, valige **Väljas**.

Graafiline logo *(Menüü 9.2.6)*

See menüü võimaldab kuvada teenusepakkuja nime asemel tema logo.

Väljas: ooterežiimis kuvatakse teenusepakkuja nime.

Sees: ooterežiimis kuvatakse telefoni mällu talletatud teenusepakkuja logo; kui mällu ei ole logo talletatud, kuvatakse teenusepakkuja nimi.

Tervitustekst *(Menüü 9.3)*

See menüü võimaldab määrata tervituse, mida telefoni sisselülitamisel lühidalt kuvatakse.

Et	Vajutage
kustutada olemasolev sõnum	klahvi **C** ning hoidke seda all, kuni sõnum on kustutatud.
sisestage uus sõnum	vastavaid tähe-numbriklahve.
tekstisisestusrežiimi vahetamine	paremat valikuklahvi.

Lisainformatsiooni märkide sisestamise kohta vaadake lehekülg 43.

Oma number *(Menüü 9.4)*

See funktsioon on abivahend, mida saate kasutada, et kontrollida vajadusel oma telefoninumbreid.

Saate:

- määrata nime igale SIM-kaardile registreeritud oma telefoninumbrile.
- muuta nimesid ja numbreid.

Siin tehtud muudatused ei mõjuta kuidagi tegelikke abonendinumbreid SIM-kaardil.

Keel *(Menüü 9.5)*

Te saate valida ekraani keele. Kui keeleks on valitud **Automaatne**, valitakse keel automaatselt vastavalt kasutatava SIM-kaardi keelele.

Märkus: Sõltuvalt riigist, teenusepakkujast või tarkvararežiimist, ei pruugita valikut **Automaatne** kuvada.

Turvalisus *(Menüü 9.6)*

Turvafunktsioon võimaldab piirata telefoni kasutamist teatud inimeste ja kõnetüüpidega.

Teie telefoni funktsioone kaitstakse mitmesuguste koodide ja paroolidega. Neid kirjeldatakse järgmistes lõikudes. Vaadake ka lehekülg 147-150.

PIN-kontroll *(Menüü 9.6.1)*

Kui PIN-koodi kontrollimise funktsioon on aktiveeritud, peate sisestama oma PIN-koodi iga kord, kui telefoni sisse lülitate. Sellest johtuvalt ei saa inimesed, kellel teie PIN-koodi ei ole, telefoni teie loata kasutada.

Märkus: Enne PIN-koodi kontrolli funktsiooni desaktiveerimist peate sisestama oma PIN-koodi.

Valida saab järgmiste valikute seast:

Keela: telefon ühendub kohe sisselülitamisel võrku.

Luba: Te peate sisestama iga kord PIN-koodi, kui telefoni sisse lülitate.

Muuda PIN *(Menüü 9.6.2)*

See funktsioon võimaldab muuta kehtiv PIN-kood uue vastu, tingimusel, et PIN-koodi kontrolli funktsioon on aktiveeritud. Enne, kui saate määrata uue PIN-koodi, peate sisestama kehtiva koodi.

Kui olete uue PIN-koodi sisestanud, palutakse see teil kinnituseks veel kord sisestada.

Telefoni lukk *(Menüü 9.6.3)*

Kui telefoni luku funktsioon on aktiveeritud, on telefon lukustatud ning peate sisestama 4-8 kohalise telefoniparooli iga kord, kui selle sisse lülitate.

Vaikimisi parooliks on tehases määratud “00000000”. Telefoniparooli muutmiseks vaadake menüüd **Muuda parool** (**Menüü 9.6.4**).

Kui õige parool on sisestatud, saate telefoni kasutada kuni selle väljalülitamiseni.

Valida saab järgmiste valikute seast:

Keela: Te ei pea telefoni sisselülitamisel parooli sisestama.

Luba: Te peate telefoni sisselülitamisel parooli sisestama.

Muuda parool *(Menüü 9.6.4)*

Parooli muutmise funktsioon võimaldab vahetada kehtiv parool uue vastu. Enne, kui saate määrata uue parooli, peate sisestama kehtiva.

Vaikimisi parooliks on tehases määratud “00000000”. Kui olete uue parooli sisestanud, palutakse see kinnituseks veel kord sisestada.

Privaatsus *(Menüü 9.6.5)*

Seda menüüd kasutades saate lukustada oma meediumsisud, näiteks multimeediumsõnumid, pildid, helid, videod ja meloodiad. Kui olete meediumsisud lukustanud, peate vastavatesse menüüdesse sisenemiseks sisestama telefoniparooli.

Et	Vajutage
valida objekt lukustamiseks	nooleklahvi üles või alla. Kõikide meediumsisude lukustamiseks valige **Kõik**.
märgistage	klahvi *i* .
märgi eemaldamiseks	veel kord klahvi *i* .
lukustada märgistatud objektid	valikuklahvi **OK**.

Kui telefon küsib telefoniparooli, sisestage see ja vajutage klahvi *i* või valikuklahvi **OK**.

Märkus: Vaikimisi parooliks on tehases määratud “00000000”. Et seda parooli muuta, vaadake lehekülg 139.

SIM-lukk *(Menüü 9.6.6)*

Kui SIM-lukk on aktiveeritud, töötab teie telefon vaid käesoleva SIM-kaardiga. Teise SIM-kaardi kasutamiseks peate sisestama SIM-luku koodi.

Kui olete lukukoodi sisestanud, palutakse see kinnituseks veel kord sisestada.

SIM-kaardi avamiseks peate sisestama SIM-luku koodi.

FDN-režiim *(Menüü 9.6.7)*

FDN (Määratud numbrite) režiim, kui SIM-kaart seda toetab, võimaldab piirata väljuvaid kõnesid piiratud numbritele.

Valida saab järgmiste valikute seast:

Keela: Te saate helistada mistahes numbrile.

Luba: Te saate helistada vaid telefoniraamatusse salvestatud numbritele. Te peate sisestama PIN2-koodi.

Märkus: Mitte igal SIM-kaardil ei ole PIN2-koodi. Kui teie SIM-kaardil seda ei ole, siis seda menüüd ei kuvata.

Muuda PIN2 *(Menüü 9.6.8)*

PIN2-koodi muutmise funktsioon võimaldab vahetada kehtiv PIN2-kood uue vastu. Enne, kui saate määrata uue PIN2-koodi, peate sisestama kehtiva koodi.

Kui olete uue PIN2-koodi sisestanud, palutakse see kinnituseks veel kord sisestada.

Märkus: Mitte igal SIM-kaardil ei ole PIN2-koodi. Kui teie SIM-kaardil seda ei ole, siis seda menüüd ei kuvata.

Lisaseaded *(Menüü 9.7)*

Te saate lülitada automaatse uuestivalimise või –vastamise funktsiooni sisse või välja.

Et lülitada funktsioon	Vajutage
sisse	klahvi *i* või valikuklahvi **Märgi**. Valiku ees on “linnuke”.
välja	klahvi *i* või valikuklahvi **Ära mär**. “Linnukest” enam ei ole.

Valida saab järgmiste valikute seast:

Automaatkordus: kui see valik on märgistatud, üritab telefon pärast kõne ebaõnnestumist numbrit kuni kümme korda uuesti valida.

Märkus: Katsetevaheline intervall varieerub.

Aktiivkaas: kui see valik on märgistatud, saate kõnedele vastata lihtsalt avades telefoni kaane.

Kui see pole märgistatud, peate kõne vastu võtmiseks, sõltuvalt valiku **Suvaklahvivastus** seadetest, telefonikaane avama ja klahvi vajutama.

Suvaklahvivastus: kui see valik on märgistatud, saate vastata saabuvale kõnele vajutades mistahes klahvi, v.a. klahvi ⏻ ja valikuklahvi **Keeldu**. Kõnest keeldumiseks vajutage klahvi ⏻ või valikuklahvi **Keeldu**.

Kui see valik ei ole märgistatud, saate kõnele vastata vaid klahvi ✆ või valikuklahvi **Nõustu**.

Otsetee *(Menüü 9.8)*

Nooleklahve üles või alla saab kasutada kiirvaliku klahvidena. Ooterežiimis pääsete nende abil otse konkreetsetesse menüüdesse.

Üles klahvi on määratud otseteeks menüüsse **Kaamera**. Selles menüüs saate muuta alla, paremale ja vasakule klahvidele määratud otseteid.

Kiirvaliku määramiseks klahvi:

1. Valige kiirvaliku klahviks üles või alla klahvi abil klahv ja vajutage klahvi *i* või valikuklahvi **Vali**.
2. Valige klahvi määratav menüü, vajutades nooleklahvi üles või alla.

   Märkus: Kiirvaliku klahvi desaktiveerimiseks valige võimalus **Pole**.
3. Valiku salvestamiseks vajutage klahvi *i* või valikuklahvi **Vali**.

Taasta algseaded *(Menüü 9.9)*

Te saate lihtsalt taastada telefoni algseaded.
Telefoni algseadete taastamiseks:

1. Valige menüü **Taasta algseaded**.
2. Sisestage 4-8kohaline telefoniparool ja vajutage klahvi *i* või valikuklahvi **OK**.

Märkus: Vaikimisi parooliks on “00000000”.
Et seda parooli muuta, vaadake lehekülg 139.

Probleemide lahendamine

Enne, kui võtate ühendust müügijärgse teenindusega, sooritage järgmised lihtsad kontrollimised. Need võivad säästa teie aega ning hoida ära ebavajaliku teeninduskõne.

Kui lülitate telefoni sisse, võib ekraanile ilmuda järgmine sõnum:

Sisesta SIM-kaart

- Kontrollige, kas SIM-kaart on õigesti paigaldatud.

Telef lukus Sisesta parool

- Automaatne lukustusfunktsioon on aktiveeritud. Enne, kui saate telefoni kasutada, peate sisestama selle parooli.

Sisesta PIN

- Te kasutate oma telefoni esimest korda. Peate sisestama SIM-kaardiga kaasas oleva isikliku identifitseerimisnumbri (PIN).
- PIN-kontrolli funktsioon on aktiveeritud. Iga kord, kui te telefoni sisse lülitate, tuleb sisestada PIN. Kasutage selle funktsiooni väljalülitamiseks menüüd **PIN-kontroll** (**Menüü 9.6.1**).

Sisesta PUK

- PIN-kood sisestati kolm korda järjest valesti ning telefon on nüüd blokeeritud. Sisestage võrguoperaatori antud PUK-kood.

Ekraanil on teade “Teenus puudub,” “Võrgu tõrge” või “Pole valmis”

- Võrguühendus on kadunud. Te võite viibida nõrga signaali piirkonnas (tunnelis või majade vahel). Minge mujale ja proovige uuesti.
- Te üritate kasutada funktsiooni, mida te ei ole teenusepakkujalt tellinud. Küsige lisateavet teenusepakkujalt.

Te sisestasite numbri, kuid seda ei valitud

- Kas vajutasite klahvi ?
- Kas olete õiges mobiilvõrgus?
- Võimalik, et olete aktiveerinud väljahelistamisepiirangu.

Teile ei saa helistada

- Kas telefon on sisse lülitatud (klahvi \ üle ühe sekundi all hoitud)?
- Kas olete õiges mobiilvõrgus?
- Võimalik, et olete aktiveerinud sissehelistamispiirangu.

Vestluskaaslane ei kuule teid

- Kas olete mikrofoni välja lülitanud?
- Kas hoiate telefoni suule piisavalt lähedal? Mikrofon asub telefoni alumises otsas.

Telefon piiksub ning ekraanil vilgub teade “**Hoiatus** Aku tühi”

- Aku on ebapiisavalt laetud. Laadige aku.

Kõne helikvaliteet on kehv

- Kontrollige signaali tugevuse indikaatorit ekraanil (); tulpade arv näitab signaali tugevust tugevast () nõrgani ().
- Liigutage telefoni veidi või, kui olete siseruumis, minge aknale lähemale.

Kui valite telefoniraamatu kirje, ei vali telefon mingit numbrit

- Kontrollige telefoniraamatu otsingufunktsiooni abil, kas number on õigesti salvestatud.
- Vajadusel salvestage number uuesti.

Kui ülaltoodud juhistest ei olnud probleemi lahendamisel kasu, kirjutage üles:

- oma telefoni mudel ja seerianumber
- oma garantii üksikasjad
- probleemi selge kirjeldus

Seejärel võtke ühendust kohaliku müüja või Samsungi müügijärgse teenindusega.

Juurdepääsukoodid

Teie telefon ja SIM-kaart kasutavad mitmeid juurdepääsukoode. Need koodid aitavad kaitsta telefoni volitamata kasutamise eest.

Kui telefon nõuab mõnd allpool kirjeldatud koodidest, sisestage vajalik kood (kuvatakse ekraanil tärnidena) ning vajutage klahvi *i* või valikuklahvi **OK**. Kui teete vea, vajutage üks või mitu korda klahvi **C**, kuni vale number on kustutatud, ning jätkake õige koodi sisestamist.

Juurdepääsukoode, v.a PUK ja PUK2, saab muuta menüüs **Turvalisus** (**Menüü 9.6**). Vaadake lisateavet lehekülg 138.

Oluline! Vältige selliste juurdepääsukoodide kasutamist, mis meenutavad hädaabinumbreid (näiteks 112), et mitte juhuslikult hädaabinumbrile helistada.

Telefoni parool

Telefoni luku funktsioon kasutab telefoni parooli, et kaitsta telefoni volitamata kasutuse eest. Parool tuleb uue telefoniga kaasa ning selleks on tehases vaikimisi määratud “00000000”.

Et	Vaadake
aktiveerida/desaktiveerida telefoni luku funktsiooni	lehekülg 139 (**Menüü 9.6.3**).
muuta telefoni parooli	lehekülg 139 (**Menüü 9.6.4**).

PIN-kood

Personaalne **I**dentifitseerimise **N**umber ehk PIN (4 kuni 8 numbrit) kaitseb teie SIM-kaarti volitamata kasutamise eest. See antakse tavaliselt SIM-kaardiga kaasa.

Kui sisestate kolm korda järjest vale PIN-koodi, siis kood keelatakse ning seda ei saa kasutada enne, kui olete selle taastanud PUK-koodi sisestamise teel (vt allpool).

Et	**Vaadake**
aktiveerida/desaktiveerida PIN-kontrolli funktsiooni	lehekülg 138 (**Menüü 9.6.1**).
muuta PIN-koodi	lehekülg 139 (**Menüü 9.6.2**).

PUK-kood

8-numbrilist PUK-koodi (**P**IN-i **U**uendamise **K**ombinatsioon) kasutatakse blokeeritud PIN-koodi muutmiseks. PUK-kood võib olla SIM-kaardiga kaasas. Kui see nii ei ole, või kui olete selle kaotanud, võtke ühendust teenusepakkujaga.

PIN-koodi taaslubamiseks:

1. Sisestage PUK-kood ja vajutage klahvi *i* või valikuklahvi **OK**.
2. Sisestage uus PIN omal valikul ja vajutage klahvi *i* või valikuklahvi **OK**.
3. Kui ekraanile ilmub teade **Kinnita uus PIN**, sisestage uuesti sama kood ning vajutage klahvi *i* või valikuklahvi **OK**.

Kui sisestate kümme korda järjest vale PUK-koodi, muutub SIM-kaart kasutuskõlbmatuks. Võtke uue kaardi saamiseks ühendust teenusepakkujaga.

PIN2-kood

Mõnede SIM-kaartidega kaasas olevat PIN2-koodi (4 kuni 8 numbrit) on vaja selleks, et kasutada teatud funktsioone, näiteks kõnede maksimaalset maksumust. Neid funktsioone saab kasutada, kui teie SIM-kaart neid toetab.

Kui sisestate kolm korda järjest vale PIN2-koodi, siis kood keelatakse ning te ei saa neid funktsioone kasutada enne, kui PIN2-kood on PUK2-koodi sisestamise teel taastatud.

PIN2-koodi muutmiseks vaadake lehekülg 141 (**Menüü 9.6.8**).

PUK2-kood

Mõne SIM-kaardiga kaasas olevat 8-numbrilist PUK2-koodi (**P**IN-i **U**uendamise **K**ombinatsioon 2) on vaja blokeeritud PIN2-koodi muutmiseks. Kui te koodi kaotate, võtke ühendust teenusepakkujaga.

PIN2-koodi taastamiseks:

1. Sisestage PUK2-kood ja vajutage klahvi *i* või valikuklahvi **OK**.
2. Sisestage uus PIN2 omal valikul ja vajutage klahvi *i* või valikuklahvi **OK**.
3. Kui ekraanile ilmub teade **Kinnita PIN2**, sisestage uuesti sama kood ning vajutage klahvi *i* või valikuklahvi **OK**.

Kui sisestate kümme korda järjest vale PUK2-koodi, ei saa te enam kasutada PIN2-koodi nõudvaid funktsioone. Võtke uue kaardi saamiseks ühendust teenusepakkujaga.

Piiranguparool

Neljanumbrilist parooli nõutakse, kui kasutate kõnepiirangu funktsiooni. Parooli saate teenusepakkujalt, kui selle funktsiooni tellite.

Seda parooli saate muuta menüüs **Kõnepiirang** (**Menüü 3.2**). Vaadake lisateavet lehekülg 71.

Tervisekaitse- ja turvateave

SAR-sertifitseerimisinfo

Käesolev telefon vastab Euroopa Liidu (EL) nõuetele raadiokiirguse osas.

Teie telefon on raadiosaatja-vastuvõtja. Selle konstrueerimisel ja tootmisel on välditud raadiosagedusliku (RF) kiirguse piirmäärade ületamist, nagu EL Nõukogu on soovitanud. Need piirmäärad on osa ammendavatest suunistest ning määravad elanikkonnale lubatud raadiosageduskiirguse taseme. Suunised on välja töötanud sõltumatu teaduslik organisatsioon teaduslike uuringute perioodilise ja põhjaliku hindamise teel. Piirmäärad sisaldavad olulist turvamarginaali, et tagada kõigi inimeste turvalisus, vaatamata eale ja tervislikule seisundile.

Mobiiltelefonide kiirgusstandard kasutab mõõtühikut SAR (Spetsiifiline neeldumise määr). EL Nõukogu soovitatud SAR-i limiit on 2,0 W/kg.*

Käesoleva telefoni maksimaalseks SAR-i väärtuseks on mõõdetud 0,513 W/kg.

* Tsiviilelanikkonna poolt kasutatavate mobiiltelefonide SAR-i piirmäär on 2,0 vatti/kilogrammi (W/kg) keskmiselt kümne grammi kehakudede kohta. Piirmäär sisaldab olulist turvamarginaali, et pakkuda inimestele täiendavat kaitset ning võtta arvesse mõõtmisvigu. SAR-i väärtused võivad varieeruda sõltuvalt riiklikest aruandmisnõuetest ja võrgu sagedusest.

SAR-i teste sooritatakse standardsetes tööasendites, kusjuures telefon kiirgab kõrgeimal lubatud võimsuse tasemel kõigis testitavates sagedusribades.
Ehkki SAR määratakse kõrgeimal lubatud võimsuse tasemel, võib telefoni tegelik SAR-i tase töö ajal olla maksimaalväärtusest tunduvalt madalam. Seda seetõttu, et telefon on loodud tööks mitmel võimsuse tasemel ning kasutab seega võrguga ühendumiseks ainult hädavajalikku võimsust. Üldine reegel on, et mida lähemal te asute tugijaamale, seda väiksem on telefoni saatja väljundvõimsus.

Enne, kui uut telefonimudelit avalikkusele müüma hakatakse, tuleb tõestada selle vastavust Euroopa R&TTE Direktiiviga. Selle direktiivi üheks põhinõudeks on kasutaja ja muude inimeste tervise ja turvalisuse kaitse.

Ettevaatusabinõud akude kasutamisel

- Ärge kunagi kasutage vigastatud akusid ega laadijaid.
- Kasutage akut ainult sihtotstarbeliselt.
- Kui kasutate telefoni võrgu tugijaama läheduses, nõuab see vähem võimsust; kõne- ja ooteaega mõjutavad tugevasti mobiilvõrgu signaali tugevus ning võrguoperaatori määratud parameetrid.
- Aku laadimisaeg sõltub aku jääklaengust ning kasutatava aku ja laadija tüübist. Akut võib laadida ja tühjendada sadu kordi, kuid aja jooksul kulub see läbi. Kui tööaeg (kõne- ja ooteaeg) on märgatavalt lühem normaalsest, on aeg osta uus aku.
- Kasutamata seisev aku tühjeneb aja jooksul.
- Kasutage ainult Samsungi poolt heaks kiidetud akusid ning laadige neid vaid Samsungi poolt heaks kiidetud laadijatega. Kui laadija ei ole kasutuses, eraldage see vooluvõrgust. Ärge jätke akut laadima kauemaks kui nädalaks, sest ülelaadimine lühendab selle tööiga.

- Äärmuslikud temperatuurid mõjutavad aku laadimisvõimet: see võib enne kasutamist vajada jahutamist või soojendamist.
- Ärge jätke akut kuumadesse või külmadesse kohtadesse, näiteks suvel või talvel autosse, sest see lühendab aku mahtu ja tööiga. Üritage säilitada akut alati toatemperatuuril. Kuumenenud või jahtunud akuga telefon võib ajutiselt mitte töötada, isegi, kui aku on täielikult laetud. Liitium-ioonakudele mõjuvad eriti rängalt temperatuurid alla 0 °C (32 °F).
- Ärge lühistage akut. Juhuslik lühistamine võib toimuda, kui metallese (münt, kirjaklamber või sulepea) põhjustab lühise aku + ja – klemmide vahel (metallribad akul), näiteks, kui kannate tagavaraakut taskus või kotis. Klemmide lühistamine võib kahjustada akut või lühist tekitavat eset.
- Viige kasutatud akud ohtlike jäätmete kogumispunkti või vabanege neist muul kohalikele määrustele vastaval moel. Ärge visake akut olmeprügi hulka. Ärge visake akusid tulle.

Liiklusohutus

Telefon võimaldab kõnesidet peaaegu igal pool ja alati. Kuid mobiiltelefoni eelistega käib kaasas oluline vastutus, mida peab kandma iga kasutaja.

Autoroolis on teie esmane kohustus auto juhtimine. Kui kasutate rooli taga mobiiltelefoni, järgige kindlasti vastavas piirkonnas või riigis kehtivaid erimäärusi.

Töökeskkond

Ärge unustage järgida kõiki kehtivaid erimäärusi ning lülitage telefon alati välja seal, kus seda on keelatud kasutada või kus see võib põhjustada häireid või ohuolukordi.

Enne kui ühendate telefoni või ükskõik millise tarviku muu seadmega, lugege kasutusjuhendist üksikasjalikke turvajuhiseid. Ärge ühendage ühildumatuid seadmeid.

Nagu muudegi raadiosaatjatega, antakse kasutajaile teada, et seadme rahuldava töö ja personali turvalisuse tagamiseks on soovitav seadmeid kasutada vaid normaalses tööasendis (hoides kõrva ääres, antenn suunatud üle õla).

Elektroonilised seadmed

Uusimad seadmed on varjestatud raadiosageduslike (RF) signaalide eest. Siiski ei pruugi kõik elektroonilised seadmed olla varjestatud teie mobiiltelefoni RF-signaalide eest. Konsulteerige tootjaga, et arutada alternatiivseid võimalusi.

Südamestimulaatorid

Südamestimulaatorite tootjad soovitavad hoida mobiiltelefoni ja südamestimulaatori vahel minimaalselt 15 cm (6 tolli) vahemaad, et vältida südamestimulaatori võimalikku häirimist. Need soovitused on kooskõlas raadiotehnoloogia sõltumatute uuringute ja soovitustega.

Südamestimulaatoritega isikud

- Peavad alati hoidma sisselülitatud telefoni südamestimulaatorist vähemalt 15 cm (6 tolli) kaugusel
- Ei tohi kanda telefoni rinnataskus
- Hoidma telefoni südamestimulaatorist kaugema kõrva ääres, et kahandada häirete võimalikkust

Kui teil on põhjust häireid kahtlustada, lülitage telefon kohe välja.

Kuuldeaparaadid

Mõned digitaalsed mobiiltelefonid võivad häirida mõnda kuuldeaparaati. Sellise häire korral konsulteerige kuuldeaparaadi tootjaga võimalike alternatiivide asjus.

Muud meditsiinilised seadmed

Kui kasutate muid personaalseid meditsiinilisi seadmeid, konsulteerige seadme tootjaga, et teha kindlaks, kas see on välise raadiokiirguse eest adekvaatselt varjestatud. Teie arst võib aidata teil seda teavet hankida. Lülitage telefon välja tervishoiuasutustes, kui seal on sildid, mis seda nõuavad. Haiglad või tervishoiuasutused võivad kasutada seadmeid, mis võivad olla tundlikud välise raadiokiirguse suhtes.

Sõidukid

Raadiosagedussignaalid võivad mõjutada valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud elektroonilisi süsteeme mootorsõidukites. Küsige vastavasisulist teavet oma sõiduki tootjalt või tootja esindajalt.

Soovitav oleks konsulteerida ka sõidukisse paigaldatud seadmete tootjatega.

Mobiilseadmete kasutamise keeld

Lülitage telefon välja kõikides asutustes, kus vastavad juhised seda nõuavad.

Plahvatusohtlikud keskkonnad

Lülitage telefon plahvatusohtlikus keskkonnas alati välja ning järgige kõiki silte ja juhiseid. Sädemed võivad sellistes keskkondades põhjustada plahvatuse või tulekahju, mille tagajärjeks võivad olla vigastused või ka surm.

Kasutajail soovitatakse telefon välja lülitada tanklas (teenindusjaamas). Meenutame kasutajaile vajadust järgida raadioseadmete kasutamise piiranguid kütusehoidlates (kütuse ladustamise ja jaotamise aladel), keemiatehastes ning kohtades, kus toimub lõhkamine.

Plahvatusohtliku atmosfääriga alad on sageli, kuid mitte alati, selgesti märgistatud. Sellisteks kohtadeks on laeva trümm, kemikaalide teisaldus- või säilituskäitised, vedelgaasil (propaan või butaan) töötavad sõidukid, alad, kus õhk sisaldab kemikaale või osakesi, näiteks vilja-, tolmu- või metallipuru, ja muud alad, kus teil tavaliselt soovitataks oma sõiduki mootor välja lülitada.

Hädaabikõned

Käesolev telefon, nagu kõik mobiiltelefonid, kasutab raadiosignaale, raadio- ja kaabelvõrke, samuti kasutaja programmeeritud funktsioone, mis ei suuda tagada sidet kõigis tingimustes. Seetõttu ei tohiks te toetuda oluliste teadete edastamisel (näiteks meditsiinilised hädaolukorrad) ainult mobiiltelefonile.

Pidage meeles, et helistamiseks peab telefon olema sisse lülitatud ja asuma piisava signaalitugevusega piirkonnas. Hädaabikõned ei pruugi olla võimalikud kõigis mobiilvõrkudes või kui kasutusel on teatud võrguteenused ja/või telefoni funktsioonid. Küsige selles osas nõu kohalikelt teenusepakkujatelt.

Hädaabikõne võtmiseks toimige järgmiselt.

1. Kui telefon ei ole sisse lülitatud, lülitage see sisse.
2. Sisestage teie asukohas kehtiv hädaabinumber (näiteks 112 või muu ametlik hädaabinumber). Hädaabinumbrid erinevad piirkonniti.
3. Vajutage klahvi .

Kui kasutusel on teatud funktsioonid (näiteks kõnepiirang), võib olla vajalik need enne hädaabikõne võtmist välja lülitada. Tutvuge põhjalikult käesoleva dokumendiga ja konsulteerige kohaliku mobiilteenuse pakkujaga.

Hädaabikõne võtmisel ärge unustage edastada kogu vajalik teave võimalikult täpselt. Pidage meeles, et telefon võib olla ainus sidevahend õnnetuspaigas; ärge katkestage kõnet enne, kui saate selleks loa.

Muu oluline turvateave

- Telefoni võib remontida või sõidukisse paigaldada ainult kvalifitseeritud personal. Väär paigaldus või remont võib olla ohtlik ning muuta kehtetuks seadmele kehtiva garantii.
- Kontrollige regulaarselt, et kogu mobiilsideseadmestik teie sõidukis oleks paigaldatud ja töötaks õigesti.
- Ärge säilitage ega kandke tuleohtlikke vedelikke, gaase või lõhkeaineid koos mobiiltelefoniga.
- Turvapadjaga varustatud sõidukite puhul pidage meeles, et turvapadi täitub suure jõuga. Ärge paigutage esemeid, s.h paigaldatud ega portatiivseid mobiilsideseadmeid turvapadja kohale või selle toimealasse. Kui mobiilsideseadmed on valesti paigaldatud ning turvapadi avaneb, võivad tagajärjeks olla tõsised vigastused.
- Lülitage telefon välja enne lennukisse sisenemist. Mobiiltelefonide kasutamine lennukites võib olla ohtlik lennuki seadmetele ning on seadusevastane.
- Nende juhiste mittejärgimise tulemuseks võib olla rikkuja telefoniteenuse katkestamine või selle pakkumisest keeldumine, või kohtuhagi, või mõlemad.

Hooldus ja korrashoid

Teie telefon on suurepärase konstruktsiooniga meisterlikult valmistatud toode, mida tuleb kohelda õrnalt. Allpool esitatud soovitused aitavad teil täita kõiki garantiikohustusi ning võimaldavad seda toodet palju aastaid nautida.

- Hoidke telefoni ning kõiki selle osi ja tarvikuid väikeste laste eest.
- Hoidke telefon kuiv. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis korrodeerivad elektroonilisi ahelaid.
- Ärge kasutage telefoni märgade kätega. Nii tehes võite saada elektrilöögi või kahjustada telefoni.
- Ärge kasutage ega hoidke telefoni tolmustes, ebapuhastes kohtades, kus selle liikuvad osad võivad kahju saada.
- Ärge hoidke telefoni kuumades kohtades. Kõrged temperatuurid võivad lühendada elektrooniliste seadmete tööiga, kahjustada akusid ning koolutada või sulatada teatud plastmasse.
- Ärge hoidke telefoni külmades kohtades. Kui telefon soojeneb normaalse töötemperatuurini, võib selle sees moodustuda niiskus, mis võib omakorda kahjustada telefoni elektroonilisi trükkplaate.
- Ärge pillake, põrutage ega raputage telefoni. Karm kohtlemine võib murda sisemised trükkplaadid.
- Ärge kasutage telefoni puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale, puhastuslahusteid ega kangeid puhastusvahendeid. Pühkige seda õrnalt lahjas seebivees niisutatud pehme lapiga.
- Ärge värvige telefoni. Värv võib kammitseda seadme liikuvad osad ning häirida nende tööd.

- Ärge pange telefoni kütteseadmete, nagu mikrolaineahjude, pliitide või radiaatorite peale ega sisse. Telefon võib ülekuumenemisel plahvatada.
- Kasutage ainult kaasas olevat või heakskiidetud vahetusantenni. Volitamata antennid või modifitseeritud tarvikud võivad telefoni kahjustada ning olla vastuolus raadioseadmete kohta kehtivate määrustega.
- Kui telefon, aku, laadija või mis tahes muu tarvik ei tööta õigesti, viige see lähimasse volitatud teeninduskeskusesse. Sealne personal aitab teid ning korraldab vajadusel seadme remondi.

Terminite selgitus

Aitamaks teil mõista põhilisi tehnilisi termineid ja lühendeid käesolevas brošüüris ning kasutada võimalikult täielikult ära teie mobiiltelefoni funktsioone toome siinkohal mõned definitsioonid:

EMS (Enhanced Message Service)

Lühisõnumiteenuse (SMS) kohandus, mis võimaldab saata ja vastu võtta helinatoone ja teenusepakkuja logo, samuti lihtsate meediumide kombinatsioone EMS-ühilduvatele aparaatidele ja -aparaatidelt. Kuna EMS põhineb SMS-l, saab see kasutada samu sõnumikeskusi, mis SMS. EMS töötab GSM-võrkudes. EMS-i saatja saab kasutada mobiilseadme ekraani võimalustega piiratud sõnumite väljendusjõu suurendamiseks teksti, meloodiaid, pilte, helisid ja animatsioone.

GPRS (General Packet Radio Service)

Uus mitte-heliline lisateenus, mis võimaldab mobiiltelefonivõrgus teavet saata ja vastu võtta. GPRS pakub mobiiltelefonide ja arvutite kasutajatele pidevat ühendust Internetiga. See põhineb GSM-kanalkommutatsioon-mobiiltelefoniühendusel ja lühisõnumiteenusel (SMS).

GSM (Global System for Mobile Communication)

Rahvusvaheline mobiilside standard, mis tagab erinevate võrguoperaatorite omavahelise ühtesobivuse. GSM katab enamiku Euroopa riikidest ning paljud maailma osad.

Helistaja liini identifitseerimise teenused (Helistaja ID)

Teenused, mis võimaldavad tellijal vaadata või blokeerida helistajate telefoninumbreid.

Java

Programmeerimiskeel, mis genereerib rakendusi, mis suudavad modifitseerimata töötada kõigil riistvaraplatvormidel, olgu need väiksed, keskmised või suured. See on suuresti orienteeritud veebile, nii avalikule võrgule kui sisevõrkudele. Veebilehel töötavat Java-programmi nimetatakse Java-rakenduseks (inglise keeles *Java applet*). Kui see töötab mobiiltelefonis või peileris, nimetatakse seda MIDlet'iks.

Klapp aktiivne

Võimalus vastata kõnele lihtsalt telefoni klappi avades.

Kõnepiirang

Võimalus piirata väljuvaid ja saabuvaid kõnesid.

Kõnede suunamine

Võimalus suunata kõned ümber teisele numbrile.

Kõne ootele panemine

Võimalus panna üks kõne selleks ajaks ootele, kui vastate või võtate teise kõne; seejärel saate kõnesid vajadust mööda omavahel ümber lülitada.

Koputus

Annab käimasoleva kõne ajal teada uuest saabunud kõnest.

Konverentskõned

Teil on võimalik pidada konverentskõnesid, milles osaleb viis inimest.

Kolm sagedust

Võime töötada kõikides järgmistes võrgutüüpides: GSM 900, GSM 1800, kombineeritud GSM 900/1800 ja GSM 1900 MHz . Parandab kõnede läbilaskvust ja annab suremad võimalused roaminguks ehk rändluseks.

Telefon otsib automaatselt viimatikasutatud võrku. Kui võrk ei ole mingil põhjusel kättesaadav, üritab telefon registreeruda mõnda teise võrku.

Kõnepost

Komputeriseeritud automaatvastaja, mis vastab automaatselt kõnedele, kui te ei ole kättesaadav, mängib ette tervituse (soovi korral teie enda häälega) ning salvestab teate.

MMS (Multimedia Message Service)

Mobiilkeskonna sõnumiteenus, mille on standardiseerinud WAP Foorum ja 3. Generatsiooni Partnerlusprogramm (3GPP). Telefonikasutajaile on MMS sarnane lühisõnumiteenusega (SMS) — see pakub kasutaja loodud sisu automaatset, vahetut ülekannet telefonilt telefonile. Sõnumite adresseerimiseks kasutatakse esmajoones telefoninumbreid ning seega käib andmeside telefonide vahel. Samuti pakub MMS e-posti tuge, nii et sõnumeid saab saata e-kirjana. Kui SMS koosneb ainult tekstist, siis võivad MMS-sõnumid sisaldada ka liikumatuid pilte, heli- või audiolõike, samuti videolõike ja esitlusi.

PIN (Personal Identification Number)

Turvakood, mis kaitseb telefoni lubamatu kasutamise eest. PIN-koodi saate teenusepakkujalt koos SIM-kaardiga. See võib olla nelja- kuni kaheksakohaline number ning vajadusel saab seda muuta.

PUK (PIN Unblocking Key)

Turvakood, mida kasutatakse telefoni avamiseks, kui sisestasite PIN-koodi kolm korda valesti. Kaheksakohalise numbri saate oma teenusepakkujalt koos SIM-kaardiga.

Roaming (rändlus)

Telefoni kasutamine väljaspool kodvõrku (näiteks reisimisel).

SDN (Service Dialling Numbers - teenindusnumbrid)

Teenusepakkuja antud telefoninumbrid, mis annavad juurdepääsu eriteenustele, näiteks kõnepost, numbripäringud, klienditugi ja hädaabiteenused.

SIM (Subscriber Identification Module)

Kiipaart, mis sisaldab telefoni tööks vajalikku teavet (võrgu- ja mäluteave, samuti abonendi isiklikud andmed). SIM-kaart paigaldatakse väiksesse pessa, mis asub telefoni taga aku all.

SMS (Short Message Service)

Võrguteenus lühisõnumite edastamiseks abonentide vahel. Endakirjutatud ning saabunud sõnumeid saab kuvada, vastu võtta, muuta ja saata.

Telefoni parool

Turvakood, mida kasutatakse telefoni avamiseks, kui olete aktiveerinud telefoni automaatlukustuse.

Valikuklahvid

Kaks klahvi telefonil, mille märgistus on ja ning mille otstarve

- sõltub hetkel kasutatavast funktsioonist.
- kuvatakse ekraani alumisel real vastava klahvi kohal.

Register

A

Ajakava • 117
Ajaviide • 104
Ajavöönd • 119
Aktiivkaas • 142
Aku
    laadimine • 19
    paigaldamine • 18
    tühi indikaator • 20
    eemaldamine • 17
Akude ohutus • 152
Alarm • 115
Alfabeetiline režiim, tekstisisestus • 47
Automaatne uuestivalimine • 142

B

Brauser, WAP • 104

C

CB (võrguteave) sõnumid • 102

D

DNS-seaded • 112
DTMF-toonid, saatmine • 52

E

Edastamine, multimeediumsõnum • 94
Ekraan
    kujundus • 13
    taustvalgus • 15
    tähised • 14
    välimine • 15
EMS (Täiustatud sõnumiteenus) • 81
Eesmine LCD • 15

F

FDN (Määratud numbrite) režiim • 141
Foto
    kustutamine • 130
    tegemine • 126
    vaatamine • 130

G

Graafiline logo • 136

H

Hommikune kõne • 115
Hädaabikõned • 156
Häire tüüp • 77
Häälmemo
    kustutamine • 124
    lindistamine • 123
    esitamine • 124
Helid, allalaadimine • 113
Helina tüüp • 77
Helina valjus • 76
Helinatoon • 76
Helistaja ID • 74
Helistajarühmad
    muutmine • 40
    otsimine • 39
Heliseaded • 76
Helitugevus, reguleerimine
    helin • 76
    klahvitoon • 24
    kuular • 24

I

Infrapunane, ühendus • 134
Internet • 104

J

Java-teenus • 110
Juurdepääsukoodid • 147

K

Kaamera
  fotode tegemine • 126
  pildi vaatamine • 130
  video salvestamine • 131
  video esitamine • 132
Kalkulaator • 120
Kalendrimemod
  kirjutamine • 117
  kopeerimine • 119
  kustutamine • 119
  vaatamine • 118
Kalendermärkmik • 115
Kasutajarühm • 74
Kausta toon • 79
Kiirvalimine • 36
Klahvid
  asukoht • 10
  kirjeldus • 11
  otsetee • 143
Klahvitooni tugevus • 24
Klahvitoonid
  saatmine • 51
  valimine • 77
Konverentskõned • 54
Koputus • 72
Kustutamine
  foto • 130
  häälmemo • 124
  kalendrimemod • 119
  kõnelogid • 64
  multimeediumsõnum • 94, 95
  tekstisõnum 84, 85
  telefoniraamat • 35
  video • 132
Kuulari helitugevus • 24
Kuupäev, seadistamine • 119
Kuva
  seaded • 135
Kõne kestus • 67
Kõned
  helistamine • 22
  koputus • 53, 72
  keeldumine • 25
  lõpetamine • 23
  ootel • 49
  piirang • 71
  suunamine • 69
  uuestivalimine • 23
  vastamine • 25
Kõnelogid
  valitud • 65
  vastamata • 26, 64
  vastatud • 65
Kõnemaksumused • 68
Kõnepost • 101
Kõnepostiserver • 101
Kellaajavorming • 120
Kellaaeg, seadistamine • 119
Keel, valimine • 138

L

Lindistamine, häälmemo • 123
Lukustamine
  meediumsisud • 140
  SIM-kaart • 140
  telefon • 139

M

Maksumus, kõned • 68
Mallid
  multimeedium • 96
  tekst • 86
MIDlet'id, käivitamine • 110
Minuti piiks • 80
MMS (Multimeediumsõnumi teenus) • 88
Multimeediumsõnumid
  kustutamine • 94, 95
  loomine/saatmine • 88
  lugemine • 92, 95
  muutmine • 96
  seaded • 97

Mälu olek
  allalaaditud objektid • 114
  häälmemod • 125
  kaamera • 133
  multimeediumsõnumid • 103
  tekstisõnumid • 103
  telefoniraamat • 42
Mängud • 110
Menüüd
  juurdepääs • 56
  nimekiri • 58

N

Nimed
  otsimine/helistamine • 38
  sisestamine • 43
Numbrid, telefon
  otsimine/helistamine • 38
  salvestamine • 31

O

Oma number • 137
Ootel, kõne • 49
Otsimine, telefoniraamat • 38
Otsetee, klahvid • 143

P

Parool
  kõnepiirang • 71, 150
  telefon • 139, 147
Piirang, kõned • 71
Piiratud kasutajarühm (PKR) • 74
Pildid, allalaadimine • 113
PIN2-kood
  kirjeldus • 149
  muutmine • 141
PIN-kood
  kirjeldus • 148
  muutmine • 139
Privaatsus • 140
PUK2-kood • 149
PUK-kood • 148

R

Rahvusvahelised kõned • 22
Rändlus • 73
Reisiadapter • 19

S

Saadetud sõnumid
  multimeedium • 95
  tekst • 85
Saateraportid, sõnum • 87
SDN (Service Dialling Numbers) • 42
SIM-kaart
  lukustamine • 140
  paigaldamine • 17
Sisse/välja lülitamine
  mikrofon • 51
  telefon • 21
Sisse/välja lülitamise toon • 79
Sisendkaust, sõnumid
  multimeedium • 92
  tekst • 84
SMS (Lühisõnumiteenus)
  sisendkaust • 84
  väljundkaust • 85
Suunamine, kõned • 69
Suvaklahvvastus • 142
Sõnumi toon • 78
Sõnumid
  hääl • 101
  multimeedium • 88
  tekst • 81
  tervitus • 137
  võrguteave • 102
Sõnumite kirjutamine
  multimeedium • 88
  tekst • 81
Sümbol, tekstisisestus • 48

T

T9 režiim, tekstisisestus • 45
Tagasihelistamine, sõnum • 84
Taustpilt • 135
Taustvalgus
  kirjeldus • 15
  kellaaeg, määramine • 136
Toon
  helin • 76
  kaas • 79
  klaviatuur • 77
  minuti meeldetuletus • 80
  sisse/välja lülitamine 79
  sõnum • 78
  viga • 80
  ühendamine • 80
Turvalisus
  kõned • 138
  teave • 151
Tõrke toon • 80
Tähised, kirjeldused • 14
Tärgid, sisestus • 43
Tööd, loend
  loomine • 121
  muutmine • 121
Tööde loend • 121
Tühja aku indikaator • 20
Tekst, sisestamine • 43
Tekstisisestusrežiim • 44
Tekstisõnum
  kustutamine • 84, 85, 100
  loomine/saatmine • 81
  lugemine • 84, 85
  seaded • 86
Telefon
  algseadistamine • 143
  klahv • 11
  lukk • 139
  paki avamine • 9
  parool • 147
  sisse/välja lülitamine • 21
  tähised • 14
  ekraan • 13
Telefoni algseadistamine • 143
Telefoniraamat
  kiirvalimine • 36
  kopeerimine • 34
  kustutamine • 35, 41
  muutmine • 34
  otsimine/helistamine • 38
  salvestamine • 31
  valikud • 34
Tervitustekst • 137
Teenusetuli • 16, 136

U

Uuestivalimine
  automaatselt • 142
  käsitsi • 23

V

Vaigistamine
  klahvitoonid • 51
  kõik helid • 28
  mikrofon • 51
Vaikne režiim • 28
Valikuklahvid • 29
Valitud kõned • 65
Valuutakursid • 125
Vastamata kõned • 26, 64
Vastamine
  kõnele • 25
  teine kõne • 53
Vastatud kõned • 65
Vastuvõetud sõnumid
  multimeedium • 92
  tekst • 84
Video
  kustutamine • 132
  salvestamine • 131
  esitamine • 132
Viimane number, uuestivalimine • 23
Võrgu valimine • 73
Võrguteave • 102
Võrguteenused • 69
Välimine ekraan • 15, 136
Väljundkaust, sõnumid
  multimeedium • 95
  tekst • 85
Värin • 77

W

WAP-brauser
  juurdepääs • 104
  lemmik • 107
  vahemälu, tühjendamine • 109

Ü

Ühendustoon • 80

SGH-E300 GPRS Telefon

Kiirinformatsiooni kaart

Juurdepääs menüüfunktsioonidele	① Vajutage valikuklahvi **Menüü**. ② Sirvige menüüd navigeerimiseklahvidega, kuni leiate soovitud menüüpunkti. ③ Vajutage klahvi *i*. ④ Sirvige üles ja alla klahviga, kuni leiate soovitud valikute nimistu. ⑤ Vajutage valikuklahvi **Vali**.
Kumbki kahest klahvist (ja) sooritab nende kohal ekraani alumisele reale märgitud funktsiooni.	

Sisse/välja lülitamine	Hoidke all klahvi .
Helistamine	① Sisestage number. ② Vajutage klahvi .
Kõne lõpetamine	Vajutage lühidalt klahvi .
Vastamata kõnede vaatamine kohe pärast neile vastamata jäämist	① Avage kaas ning vajutage valikuklahvi **Vaata**. ② Sirvige vastamata kõnesid nooleklahvidega üles ja alla. ③ Tagasi helistamiseks vajutage klahvi .
Kõnele vastamine	Avage telefoni kaas või Vajutage klahvi .
Helitugevuse reguleerimine	Vajutage klahvi ∧ või ∨ telefoni vasakul küljel.

Nõuetele vastavuse deklaratsioon (R&TTE)

Järgnevale tootele:

GSM900/GSM1800 Dualband Digital Kaasaskantav mobiiltelefon

(Toote kirjeldus)

SGH-E300

(Mudeli nimi)

Toodetud:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350

(tehase nimi, aadress*)

kõik, millega antud deklaratsioon on seotud, vastab järgnevatele standardi ja/või muude normatiivsete dokumentide nõuetele.

Turvalisus	**: EN 60950:2000**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.3.1 (2001-09)**
	EN 301 489-07 v1.1.1 (2000-09)
SAR	**: EN 50360:2001**
	EN 50361:2001
Võrk	**: EN 301 511 v9.0.2 (2003-03)**

Järgnevaga kinnitame, et [kõik olulised raadiotestid on läbiviidud ja] ülal toodud toode vastab direktiivi 1999/5/EC kõikidele olulistele nõuetele.

Direktiivi 1999/5/EC Artiklis 10 ja Lisas [IV] viidatud vastavusnõuete protseduur on koostatud koostöös järgmiste akrediteeritud ametitega:

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road,
Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Tunnusmärk: 168

CE 0168

Tehniline dokumentatsioon säilitatakse aadressil:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

ning see väljastatkse vastava nõude esitamisel.

(Esindaja Euroopa Liidus)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2004. 03. 16

In-Seop Lee / Juhataja

(väljaandmise koht ja kuupäev) (volitatud isiku nimi ja allkiri)

* Kui mitte Samsung Service Centre aadress. Samsung Service Centre aadressi või telefoninumbri saamiseks vaadake garantiikaarti või võtke ühendust edasimüüjaga, kelle käest oma telefoni ostsite.

Märguande tüübi valimine	① Valige menüüs **Häire tüüp (Menüü 4.3)**. ② Valige võimalus: • **Ainult valgus** • **Meloodia** • **Värin** • **Värin+meloodia** ③ Vajutage valikuklahvi **Vali**.
Numbrite salvestamine telefoniraamatusse	① Sisestage number ning vajutage valikuklahvi **Salvesta**. ② Valige tähis. ③ Vajutage valikuklahvi **Vali**. ④ Valige mälu. ⑤ Vajutage valikuklahvi **Vali**. ⑥ Sisestage nimi. ⑦ Vajutage valikuklahvi **OK**. ⑧ Vajadusel muutke asukoha numbrit. ⑨ Vajutage valikuklahvi **OK**. ⑩ Ooterežiimi naasmiseks vajutage klahvi ⏻/ⓞ.

Numbri otsimine telefoniraamatust	① Vajutage valikuklahvi **Tel raamat**. ② Valige võimalus **Otsi**. ③ Sisestage paar nime esimest tähte. ④ Nimede sirvimiseks kasutage üles ja alla klahve. ⑤ Vajutage valikuklahvi **Vaata**. ⑥ Kasutage numbrite sirvimiseks üles ja alla klahve. ⑦ Numbri valimiseks vajutage klahvi ⏻.
Tee pilt	• Avatud telefoniga ① Vajutage ja hoidke all kaamera klahvi. ② Vajutage kaamera klahvi. ③ Vajutage valikuklahvi **Salvesta**. • Suletud telefoniga ① Vajutage ja hoidke all kaamera klahvi. ② Vajutage kaamera klahvi.